M341i

FRANÇAIS

MITSUBISHI ELECTRIC

Ce manuel décrit le fonctionnement des téléphones GSM M341i.
Edition 1, 2003. © Melco Mobile Communications Europe S.A., 2003
Tout a été mis en œuvre pour assurer l'exactitude des instructions contenues dans ce manuel.
Melco Mobile Communications Europe S.A. se réserve toutefois le droit d'apporter sans avis préalable des améliorations et des modifications au produit décrit dans ce manuel et/ou au manuel proprement dit.

Java™ et l'ensemble des logos et marques commerciales Java™ sont des marques commerciales de Sun Microsystem, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Melco Mobile Communications Europe S.A. est une société du groupe Mitsubishi.

SOMMAIRE

PAGE 4 **VOTRE M341I**

CLAPET FERMÉ 4
CLAPET OUVERT 5
OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 6

PAGE 7 **DÉMARRAGE**

PRÉPARATION DU TÉLÉPHONE 7
OPÉRATIONS DE BASE 7

PAGE 10 **UTILISATION DE CE MANUEL**

PAGE 12 **INTRODUCTION**

SAR 12
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 13
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 13
SÉCURITÉ DANS UN VÉHICULE 13
APPELS D'URGENCE 14
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 14
CHARGEUR-ADAPTATEUR SECTEUR 14
UTILISATION DE LA BATTERIE 14
CÂBLE PC 15
VOTRE RESPONSABILITÉ 15
CODES DE SÉCURITÉ 15
MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE 15

PAGE 16 **BUREAU**

AGENDA 16
CALCULATRICE 19
CONVERSION DE DEVISES 20
RÉVEIL 20
PORT INFRAROUGE 20
UTILISATION DE VOTRE MOBILE COMME MODEM 21

PAGE 22 **SMS**

LECTURE D'UN SMS REÇU 22
LECTURE DES SMS ENREGISTRÉS 22
DÉPLACEMENT DE SMS VERS LA CARTE SIM 22
TRANSFERT DE SMS 23
ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE L'ALARME DE MESSAGE REÇU 23
PRÉPARATION DU TÉLÉPHONE POUR L'ENVOI DE SMS 23
SAISIE DE TEXTE 24
CRÉATION DE MODÈLES DE TEXTE 26
MODIFICATION D'UN MODÈLE DE TEXTE 26
ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE SMS 26
SIGNATURE 27
EMISSION DE SMS A PARTIR DE L'ARCHIVE SIM ET DE LA BOÎTE D'ENVOI 27
DEMANDE D'ÉTAT 27
ENCOMBREMENT DE LA MÉMOIRE 28
MESSAGES D'INFORMATION RÉSEAU (CB) 28

PAGE 30 **APPELS ET DURÉES**

JOURNAL DES APPELS 30
COMPTEURS D'APPELS 30
GESTION DU COÛT DES APPELS 31
APPEL ENREGISTRÉ 32

PAGE 33	**RÉPERTOIRES**	
	ENREGISTREMENT DE NOMS ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE	33
	MODIFICATION D'UNE FICHE DE RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE OU SIM	35
	AFFICHAGE ET APPEL DE NUMÉROS DU RÉPERTOIRE	35
	NUMÉROTATION VOCALE	36
	ESPACE LIBRE DANS LE RÉPERTOIRE	36
	CRÉATION D'UN GROUPE DE FICHES	36
	MA CARTE	37
	AFFICHAGE DE VOS NUMÉROS	37
	NUMÉROS FIXES (FDN)	38
	COPIE	38
PAGE 39	**APPAREIL PHOTO**	
	POSITIONNEMENT DE VOTRE MOBILE	39
	PRISE DE VUE	40
	RÉGLAGE DE VOTRE IMAGE	41
	STOCKAGE/EFFACEMENT DE L'IMAGE	42
	RETARDATEUR	42
PAGE 43	**ESPACE PERSO**	
	IMAGES	43
	SONNERIES	45
	APPLIS JAVA™	46
	ENREGISTREMENT VOCAL	46
	AUTRES	47
	MÉMOIRE UTILISÉE	48
PAGE 49	**CALENDRIER**	
PAGE 49	**SERVICES RÉSEAU**	
PAGE 50	**I-MODE**	
	INTERFACE UTILISATEUR	50
	RUBRIQUE I-MODE	50
	MENU I-MODE	51
	E-MAIL I-MODE	54
	PARAMÈTRES DU SYSTÈME DE MESSAGERIE	57
	ACCÈS RAPIDE AUX FONCTIONS DE BASE I-MODE	59
PAGE 61	**RÉGLAGES**	
	AUDIO	61
	AFFICHAGE	62
	CLAVIER	63
	RÉPONDEUR	64
	RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE	65
	SERVICES GSM	67
	FONCTIONS DE SÉCURITÉ	71
PAGE 73	**ANNEXE**	
	GLOSSAIRE	73
	DÉPANNAGE	74
	MESSAGES D'ERREUR	75
	GARANTIE	77
PAGE 78	**INDEX**	

CLAPET FERMÉ

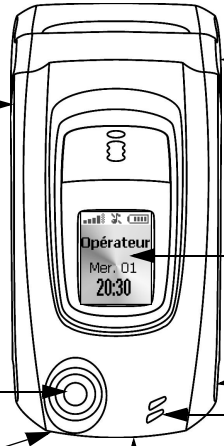

Touche latérale
Appui court :
rejeter un appel
Appui long : démarrer l'aperçu de l'appareil photo

Port infrarouge

Écran externe

Connecteur pour kit piéton

Écouteur

Objectif de l'appareil photo

Connecteur d'alimentation

Connecteur pour câble PC

Écouteur

Indicateur de fonction pour touche de fonction gauche

Touche de fonction gauche
Accès rapide aux e-mails (appui court) et aux SMS (appui long) à partir de l'écran de veille

Touche latérale
Démarrer l'aperçu de l'appareil photo

Touche Appeler/Envoyer
Pour appeler le numéro ou le nom affiché et répondre aux appels.
Derniers numéros composés (appui court) et Reconnaissance vocale (appui long)

Touches alphanumériques
Pour entrer des numéros et du texte

Connecteur d'alimentation

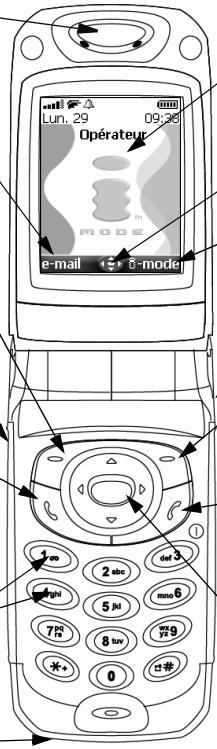

Écran interne
(écran principal)
Ecran graphique couleur haute définition

Accès au menu
(fonctionne avec la touche OK)

Indicateur de fonction pour touche de fonction droite

Port infrarouge

Touche de fonction droite
Accès rapide à i-mode à partir de l'écran de veille (appui court) et à Applis Java™ (appui long)

Touche Marche/ Arrêt, Fin
Appui long pour allumer ou éteindre le téléphone.
ou
Appui court pour terminer/rejeter un appel et revenir à l'écran de veille

Touche OK
Accès rapide au menu principal (appui court) et à l'appareil photo (appui long) à partir de l'écran de veille

TOUCHE DE NAVIGATION ET ACCÈS RAPIDE À

Réglage du mode d'alerte (appui court) &
Envoyer ma carte (appui long)

Répertoires (appui court)
Mémorisation de l'enregistrement vocal (appui long)

Journal des appels (appui court)
Lecture de l'enregistrement vocal (appui long)

Accès rapide à l'Espace perso (appui court)

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

INSERTION ET EXTRACTION DE LA CARTE SIM

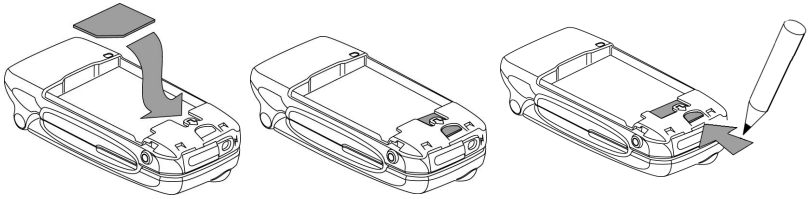

MISE EN PLACE DU COUVERCLE DE LA BATTERIE

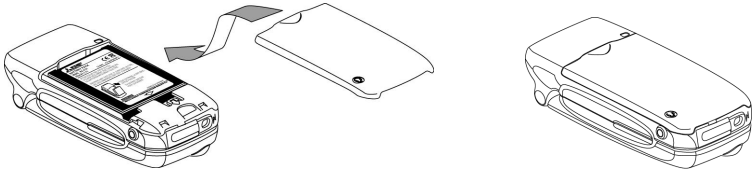

MISE EN PLACE ET RETRAIT DE LA BATTERIE

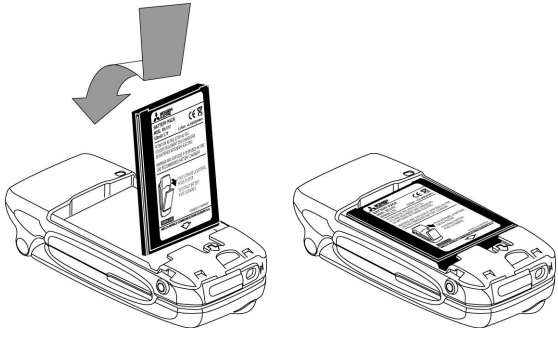

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

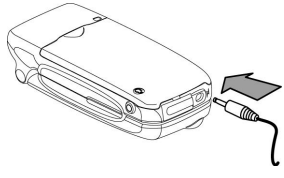

PRÉPARATION DU TÉLÉPHONE

Reportez-vous à la section "opérations préliminaires", page 6.

OPÉRATIONS DE BASE

MISE SOUS TENSION DE VOTRE MOBILE

1. Ouvrez le clapet.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée. Un signal sonore est émis à la mise sous tension du mobile. Lorsque le téléphone est mis sous tension pour la première fois ou s'il a été mis hors tension de manière incorrecte, le symbole peut s'afficher.
3. Si votre carte SIM est protégée par un code PIN, le message **Entrer code PIN** s'affiche. Saisissez le code PIN et sélectionnez **OK**.
4. Le cas échéant, entrez les paramètres de date et d'heure ou sélectionnez **Sortir** si les paramètres définis vous conviennent.

⚠ 1. Consultez la section "codes de sécurité", page 15 et "fonctions de sécurité", page 71 pour des informations détaillées sur les codes PIN et les codes de verrouillage.
2. Quand le téléphone est sous tension et que le clapet est ouvert, l'écran externe est hors tension. Quand le clapet est fermé, cet écran s'allume. Les deux écrans sont simultanément sous tension à l'allumage du mobile jusqu'à la connection du mobile au réseau.

Si une image est configurée comme écran de démarrage et/ou une mélodie est définie comme sonnerie d'accueil, le mobile demande d'abord le code PIN, puis affiche l'image/animation sélectionnée et joue la mélodie choisie avant d'afficher l'écran de veille (consultez les sections "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44 et "sonneries", page 45).

ÉMISSION D'UN APPEL

Le téléphone ne peut émettre et recevoir des appels que s'il est sous tension, équipé d'une carte SIM valide et connecté à un réseau GSM ou DCS.
Si le clavier est verrouillé, vous pouvez recevoir des appels mais vous ne pouvez pas en émettre (consultez la section "verrouillage du clavier", page 8).
Pour émettre un appel :

1. Composez un numéro ou sélectionnez-en un parmi ceux de vos répertoires (appuyez sur la flèche Gauche à partir de l'écran de veille et sélectionnez l'un des noms ou numéros disponibles).
2. Appuyez sur la touche Appeler/Envoyer (s'affiche).

Lorsque vous êtes en communication une liste d'**Options** (**DTMF auto, Garder, Couper micro** ou **Activer micro, Raccrocher** et **Enregistrer)** ainsi que **M. libre** (haut-parleur activé)**/Discret** (haut-parleur désactivé, après avoir été activé) est accessible à partir des touches de fonction gauche et droite.

Afin respecter les réglementations européennes, vous devez informer votre correspondant avant d'enregistrer une conversation téléphonique.

RÉPONSE À UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel téléphonique (s'affiche):

1. Appuyez sur la touche Appeler/Envoyer.
Vous pouvez aussi répondre à un appel en ouvrant le clapet. Consultez la section "clapet actif", page 66).

REJET D'UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel :

► 1 Quand le téléphone est fermé appuyez sur la touche latérale pour rejeter l'appel (celui-ci est alors transféré vers votre répondeur).
Quand le téléphone est ouvert appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou fermez le clapet pour rejeter l'appel.

FIN D'UN APPEL :

► 1 Appuyez sur la touche de Marche/Arrêt.
Vous pouvez aussi mettre fin à un appel en fermant le clapet. Consultez la section "clapet actif", page 66).

FERMETURE DU CLAPET

Lorsque vous fermez le clapet, l'écran principal est automatiquement mis hors tension et l'écran externe est mis sous tension. Quand le clapet est fermé et que votre mobile reçoit un appel, une animation d'appel entrant ainsi que l'identité de l'appelant (en fonction du type d'abonnement) s'affichent sur l'écran externe.

PRISE EN MAIN DE VOTRE TÉLÉPHONE (PENDANT L'ÉMISSION OU LA RÉCEPTION D'UN APPEL)

Voici comment tenir votre mobile

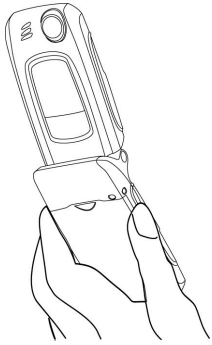

Evitez de couvrir la moitié supérieure arrière du téléphone afin d'optimiser la qualité d'émission et de réception.

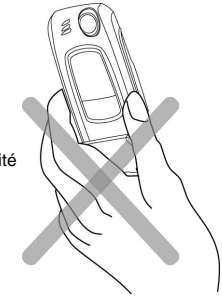

⚠ Veillez à ne pas placer le téléphone près de votre oreille lorsque vous utilisez le mode mains libres.

ÉCRAN DE VEILLE

Lorsque le mobile est sous tension, il recherche la connexion au réseau. Une fois la connexion établie, un signal sonore est émis et le nom ou le logo de votre fournisseur de services et/ou de réseau s'affiche avec la date et l'heure, l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie. Si votre mobile ne parvient pas à trouver un réseau valide, l'intensité du signal et le nom de l'opérateur ne sont pas affichés..
Les quatre flèches indiquent que des fonctionnalités sont accessibles via les quatre flèches de la touche centrale multifonctions.
Le symbole ovale au milieu de la touche centrale multifonctions indique que le menu est accessible par un appui sur la touche OK (au milieu de la touche centrale multifonctions)
e-mail et **i-mode** indiquent que vous pouvez accéder directement à la messagerie et au service i-mode en appuyant sur les touches de fonctions.
indique que votre mobile est connecté à un réseau GPRS.

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Lorsqu'elle est activée, la fonctionnalité de verrouillage du clavier empêche toute action accidentelle (notamment l'activation de l'appareil photo), par exemple lorsque le téléphone est transporté dans une poche ou dans un sac. Vous pouvez toutefois recevoir des appels et y répondre. Une fois l'appel terminé, le verrouillage du clavier est automatiquement réactivé.
Pour activer le verrouillage du clavier à partir de l'écran de veille :

► 1 Appuyez et maintenez enfoncée la touche #. **Clavier verrouillé** s'affiche.

Pour activer le verrouillage du clavier à partir du menu principal :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Touches**, puis **Verrouiller le clavier**.

Pour désactiver le verrouillage du clavier :

1. Sélectionnez **Déverr.** et appuyez sur # ou appuyez et maintenez enfoncé #. **Clavier déverrouillé** s'affiche.

MISE HORS TENSION DE VOTRE MOBILE

1. Appuyez sur la touche de Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée.

Un signal sonore confirme la mise hors tension du téléphone. Une animation d'extinction s'affiche pendant la mise hors tension du téléphone. Vous pouvez paramétrer la mélodie et/ou l'animation d'extinction active(s) lors de la mise hors tension du téléphone (consultez les sections "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44 et "sonneries", page 45).

⚠ Si vous retirez la batterie du téléphone sans l'avoir au préalable éteint, des données peuvent être perdues. Si cette situation se produit, le symbole du kit de secours s'affiche à l'activation suivante de votre mobile.

ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

Pour vous permettre de profiter pleinement de votre téléphone mobile, un écran économiseur d'énergie s'affiche automatiquement (écran externe ou interne en fonction de l'état ouvert ou fermé du clapet) lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant une minute. Il affiche le nom de votre opérateur ainsi que l'heure.
L'économiseur d'énergie ne vous empêche d'effectuer aucune opération. Pendant qu'il est activé, vous pouvez donc recevoir un appel, un message SMS, etc. En mode économiseur d'énergie, le symbole i s'affiche à la place de l'heure lorsqu'un événement (nouveau message, appel resté sans réponse, etc.) s'est produit sur votre mobile. Ce symbole reste affiché tant que vous n'avez pas lu tous les nouveaux événements.
Pour revenir à un écran actif, appuyez sur n'importe quelle touche.

⚠ Quand un câble PC est raccordé au téléphone mobile et que vous utilisez un logiciel de transfert de fichier, le mode économiseur d'énergie est désactivé.
Pour optimiser l'utilisation du mode de veille et de la durée d'appel de votre mobile, n'oubliez pas de débrancher le câble PC lorsque vous ne l'utilisez plus.

UTILISATION DE CE MANUEL

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il contient de nombreuses informations sur votre téléphone et son fonctionnement en relation avec le réseau. Certains services décrits dans ce manuel dépendent de votre réseau ou de votre abonnement. Pour plus d'informations sur ces services, contactez votre opérateur. Pour activer certains services, vous devrez peut-être souscrire à des abonnements supplémentaires.

UTILISATION DES TOUCHES

La liste suivante décrit l'utilisation du clavier pour vous permettre de vous familiariser rapidement avec votre téléphone.

- Touche **OK** au milieu de la touche centrale multifonction (pour valider **OK** sur l'écran et accéder au menu des icônes animées : consultez les illustrations ci-dessous).
- Touche de fonction gauche (pour valider l'élément au-dessus : généralement une action).
- Touche de fonction droite (pour valider l'action au-dessus : généralement **Sortir**).
- Flèche Droite sur la touche centrale multifonctions.
- Flèche Gauche sur la touche centrale multifonctions.
- Flèche Haut sur la touche centrale multifonctions.
- Flèche Bas sur la touche centrale multifonctions.
- Touche Envoyer/Appeler
- Touche Fin, Activé et Désactivé.

MENU ICÔNES

⚠ La disponibilité du menu Calendrier ou Services réseau dépend de votre carte SIM.

NOTATION DU MANUEL

Voici comment exploiter les instructions décrites dans ce manuel.

Appuyez sur **OK**.	Appuyez sur la touche pour sélectionner **OK** (milieu de l'écran).
Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.	A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche pour accéder au menu principal, déplacez-vous sur les icônes vers le haut, vers le bas, la gauche ou la droite jusqu'à l'icône du menu **Réglages** et sélectionnez **OK** pour accéder au sous-menu.
Sélectionnez **Lire** (élément au-dessus de la touche de fonction droite ou gauche)	Appuyez sur la touche située sous **Lire**.
Sélectionnez **Sonneries**	Utilisez la touche centrale multifonctions pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite jusqu'à l'option de menu requise, puis validez en appuyant sur **OK**. par exemple, « sélectionnez **Sonneries** » : faites défiler jusqu'à l'option de menu **Sonneries** et appuyez sur la touche **OK** pour valider votre sélection.
Sélectionnez « **Annuler** » ou « **Sortir** »	Un bref appui permet de revenir à l'écran précédent, un appui long permet de revenir à l'écran principal (excepté à partir du menu i-mode).
Voir...	Les points de suspension (**...**) indiquent que d'autres options ou sous-menus sont disponibles en appuyant sur OK**.**

⚠ Sauf stipulation contraire, tous les réglages et fonctions décrits dans ce manuel doivent être effectués après ouverture du clapet.

UTILISATION DES PANNEAUX DE DÉFILEMENT DYNAMIQUES

Lorsque vous faites défiler le menu, le type de panneau de défilement ci-contre vous permet de visualiser clairement les informations à saisir.

1. La liste des éléments à saisir s'affiche. Faites défiler vers le bas jusqu'au(x) champ(s) que vous souhaitez compléter et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez les informations requises ou sélectionnez l'élément souhaité, puis appuyez sur **OK** pour valider.
3. Complétez autant de champs que nécessaire et sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer toutes les opérations saisies.

⚠ Les touches de navigation affichées en bas de l'écran indiquent les possibilités de défilement.

PRÉSENTATION DES INDICATEURS GRAPHIQUES AFFICHÉS À L'ÉCRAN (ICÔNES)

L'écran de votre téléphone mobile peut afficher jusqu'à onze lignes de caractères et une ligne d'icônes. Les icônes vous informent de l'état et des conditions de fonctionnement de votre mobile lors de son utilisation.
Les icônes suivantes peuvent être affichées :

Mémoire SIM en cours d'utilisation
Mémoire du téléphone en cours d'utilisation : fait référence aux informations des fiches des répertoires.

Icône **Service GPRS**. Indique que des services de transmission par paquets sont disponibles.

Icône **Connexion GPRS**. S'affiche lorsqu'une connexion GPRS est en cours.

Itinérance. S'affiche lorsque le téléphone est connecté à un réseau autre que son réseau nominal.

Renvoi d'appels. Indique que tous les appels entrants sont renvoyés d'une façon permanente. La disponibilité du renvoi d'appel dépend du réseau.

Réveil

Vibreur.

Verrouillage du clavier.

Ligne 2. Indique que la deuxième ligne est en cours d'utilisation (dépend de l'abonnement).

Mode silencieux activé.

Micro coupé.

Port infrarouge. Indique que le port infrarouge est actif, c'est-à-dire que des données peuvent être reçues par l'intermédiaire du port infrarouge.

Service de messages courts (SMS). S'affiche lorsqu'un ou plusieurs messages ont été reçus et n'ont pas encore été lus. Clignote lorsque la boîte des messages SMS est pleine et qu'il n'est plus possible de stocker un nouveau message. La disponibilité du service SMS dépend du réseau.

Répondeur S'affiche lorsqu'un message vocal a été reçu et stocké par le répondeur de votre opérateur. La disponibilité du répondeur dépend du réseau.

Appel sortant.

Appel entrant.

Numéro caché. S'affiche lorsque l'appelant n'autorise pas l'affichage de son identité.

Appels manqués. S'affiche lorsqu'un appel entrant est resté sans réponse.

Indicateur du niveau de charge de la batterie. Reste affiché en permanence pour indiquer en temps réel le niveau de charge de la batterie. Il existe cinq niveaux : 5 barres (plein) à une barre (faible). L'icône est entièrement vide lorsque votre batterie doit être rechargé.

Niveau d'intensité du signal. Il existe cinq niveaux. Ils indiquent l'intensité du signal reçu. Plus les barres sont nombreuses, plus l'intensité du signal est importante. Si le réseau n'est pas joignable, aucun niveau d'intensité ne s'affiche.

Mode d'édition Tegic.

Mode d'édition Multitap.

Nouvel événement. S'affiche en mode d'économie d'énergie pour indiquer qu'un nouvel événement a eu lieu.

touches de navigation. Ces icônes s'affichent lorsque vous utilisez un menu, pour indiquer que vous pouvez accéder à d'autres options en appuyant sur ▲ ▼ ◀ ou ▶.

Connexion sécurisée. S'affiche lorsqu'une connexion sécurisée est en cours.

Applis Java™ en cours d'utilisation.

Problème de lancement des **Applis Java™**.

e-mail ou **message animé reçu sur le mobile**

Saturation de la boîte e-mails ou de la boîte de messages animés de votre mobile

e-mail sur le serveur

Message animé sur le serveur

Saturation de la boîte de réception sur le serveur

Saturation de la boîte de messages animés sur le serveur

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acquis le téléphone mobile M341i (GSM, DCS). Le téléphone décrit dans ce manuel est agréé pour une utilisation sur tous les réseaux GSM 900/1800. Certains des messages affichés sur le téléphone peuvent varier en fonction du type de votre abonnement et/ou de votre fournisseur de services.
Comme tout équipement de radiotransmission, ce téléphone mobile émet des ondes électromagnétiques et répond aux normes internationales lorsqu'il est utilisé en conformité avec les consignes de sécurité et les messages d'avertissement indiqués ci-dessous.

SAR

CE TELEPHONE M341i EST CONFORME AUX REGLEMENTATIONS EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.
Avant d'être commercialisé, tout téléphone mobile doit être reconnu conforme à la directive européenne 1999/5/CE (RTTE). Cette directive repose sur une condition essentielle : la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et des autres personnes.
Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radioélectrique. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les seuils d'exposition à l'énergie radiofréquence recommandés par le Conseil de l'Union Européenne[1]. Ces seuils font partie d'un ensemble complet de directives et définissent les niveaux autorisés en matière d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été définies par des organisations scientifiques indépendantes sur la base d'évaluations périodiques approfondies effectuées dans le cadre d'études scientifiques. Elles prévoient d'importantes marges de sécurité destinées à garantir la protection de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé.
La norme relative à l'exposition pour les téléphones mobiles (CENELEC standard EN 50360 : 2000) utilise le taux d'absorption spécifique (ou SAR, Specific Absorption Rate) comme unité de mesure. La limite SAR[2] recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est fixée à 2 W/kg. Les tests de limite SAR ont été menés dans des conditions de fonctionnement standard (définies par la norme CENELEC EN 50361 : 2000), le téléphone émettant aux niveaux maxima de puissance autorisés dans toutes les bandes de fréquences[3]. Le SAR est mesuré au niveau maximum de puissance autorisé, mais le niveau SAR effectif d'un téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Ceci est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance variables de manière à utiliser le niveau minimum nécessaire pour atteindre le réseau. En règle générale, le SAR sera d'autant plus faible que vous serez proche d'une antenne de station de base.
Le niveau SAR maximum pour ce modèle M341i a été mesuré à 0,356 W/kg lors des tests de conformité à la norme. Même si la valeur SAR peut différer selon les modèles de mobiles et en fonction de leur position, tous les modèles satisfont aux limites d'exposition RF imposées par les réglementations européennes.

Informations supplémentaires de l'Organisation mondiale de la Santé
Individus : en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas nécessaire de prendre des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition (ou celle de ses enfants) à l'énergie radiofréquence en abrégeant la durée des communications ou en utilisant l'option « mains libres » permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps.
Systèmes d'absorption des fréquences radio : en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas nécessaire d'équiper les téléphones mobiles de systèmes de protection pour absorber de tels rayonnements. L'utilisation de ces systèmes n'est pas obligatoire sur le plan sanitaire et leur efficacité, pour la plupart d'entre eux, n'est pas prouvée.
Source : WHO, Aide-mémoire n° 193, juin 2000.
WHO : www.who.int/peh-emf.

1. Recommandation européenne 1999/519/CE
2. La valeur SAR applicable aux téléphones mobiles utilisés par le public est de 2 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu. Cette limite intègre une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection du public et à tenir compte des éventuelles variations dans les mesures.
3. Conformément à la norme GSM, la puissance d'émission pour les GSM est limitée à 250 mW pour 900 MHz et à 125 mW pour 1 800 MHz.

Si vous souhaitez davantage d'informations sur le sujet, il existe plusieurs sources indépendantes, notamment les organismes suivants :
Royal Society of Canada : www.rsc.ca
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) : www.icnirp.de
US Food and Drug Administration : www.fda.gov/cellphones/
Organisation mondiale de la Santé : www.who.int/emf
Melco Mobile Communications Europe S.A est membre de la MMF, association internationale des fabricants d'équipements radio.
La MMF a pour objet de définir et de présenter les positions de l'industrie aux organisations de recherche indépendantes, aux gouvernements et aux autres organismes de recherche. A ce titre, elle fournit de nombreuses informations sur le sujet.
Mobile Manufacturers Forum
Diamant Building, 80 Blvd. A. Reyers
B-1030 Bruxelles – Belgique
www.mmfai.org

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Melco Mobile Communications Europe S.A., déclare que cet appareil MT-171 (M341i) est conforme aux principales exigences et autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.
Une copie de la Déclaration de conformité complète est disponible sur notre site Web, à l'adresse : http://www.mitsubishi-telecom.com

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Respectez toutes les réglementations particulières relatives à l'utilisation des équipements radioélectriques en raison des risques d'interférences radio.
Veuillez appliquer strictement les consignes de sécurité ci-après.

	Eteignez votre téléphone mobile et retirez la batterie lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion. En effet, l'utilisation d'un téléphone mobile y est interdite, dans l'intérêt de la sécurité à bord et de la bonne exploitation des réseaux téléphoniques.
	Eteignez votre téléphone mobile à proximité d'une pompe à essence ou de tout matériau inflammable.
	Eteignez votre téléphone dans un hôpital ou dans tout autre endroit doté d'équipements médicaux en fonctionnement.
	Respectez les règlements relatifs à l'utilisation des radiotéléphones dans les dépôts de carburant, les usines chimiques ou les sites où des tirs de mines sont en cours.
	L'utilisation d'un téléphone mobile peut perturber le fonctionnement des appareils médicaux individuels insuffisamment protégés, tels les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques. Consultez votre médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé.
	L'utilisation d'un téléphone mobile à proximité d'autres équipements électroniques peut également, si ceux-ci sont insuffisamment protégés, causer des interférences. Respectez les précautions d'emploi indiquées et les recommandations du fabricant.

SÉCURITÉ DANS UN VÉHICULE

Respectez la réglementation nationale relative à l'utilisation des téléphones mobiles dans un véhicule.
La sécurité routière doit toujours être votre priorité ! Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- N'utilisez pas votre téléphone portable en conduisant. Si votre véhicule n'est pas équipé d'un kit mains libres, arrêtez-vous et garez votre véhicule à un endroit approprié avant d'utiliser votre téléphone. Assurez-vous que vous connaissez parfaitement les lois de votre pays qui régissent l'utilisation d'appareils mobiles portables pendant la conduite.
- S'il n'est pas correctement installé, votre téléphone mobile peut perturber le fonctionnement des systèmes électroniques de votre véhicule, tels que les coussins gonflables ou le système de freinage ABS. Pour éviter tout problème, assurez-vous que l'installation a été effectuée par un professionnel qualifié.
- Ne placez pas le téléphone sur le siège passager ou à tout autre endroit où il pourrait devenir un projectile en cas de collision ou de freinage brusque. Utilisez toujours le support.

APPELS D'URGENCE

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence en composant le numéro d'appel d'urgence standard européen **112**, même si votre téléphone n'est pas équipé d'une carte SIM. Vous pouvez même composer des numéros d'urgence si le téléphone est verrouillé par code PIN ou électroniquement, ou si l'interdiction d'appel est activée. Dans certains pays, ce service est accessible, mais le téléphone doit être équipé d'une carte SIM valide.
En cas d'appel d'urgence, veillez à donner toutes les informations nécessaires avec la plus grande précision. Le téléphone peut être le seul moyen de communication dans une situation d'urgence. Par conséquent, ne coupez pas la communication tant que vous n'en avez pas reçu la consigne.

⚠ Les téléphones mobiles utilisent des réseaux hertziens ou terrestres dont l'accès n'est pas garanti en toutes circonstances. Ne comptez pas exclusivement sur un téléphone portable pour les communications urgentes vitales.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre téléphone est un produit à la conception élaborée utilisant une technologie avancée. Il doit être manipulé avec précaution. Ces quelques recommandations vous permettront de l'utiliser pendant plusieurs années.
- N'exposez pas votre téléphone à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- N'exposez pas votre téléphone à des températures trop basses. Lorsque le téléphone est en phase de préchauffage après la mise sous tension, l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil et endommager les composants électriques.
- N'essayez pas de démonter l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Prenez garde à ne pas renverser de liquides sur le téléphone et ne l'exposez pas à la pluie. Il n'est pas étanche.
- Evitez de laisser tomber votre téléphone, de le heurter ou de le secouer violemment. Toute manipulation brusque peut l'endommager.
- Ne nettoyez pas le téléphone avec des solvants ou des produits chimiques agressifs. Essuyez-le exclusivement avec un chiffon doux légèrement humide.
- Ne posez pas votre téléphone à côté de disques d'ordinateur, de cartes de crédit ou de voyage, ou de tout autre support magnétique. Les informations contenues sur ces disques ou sur ces cartes peuvent être altérées par le téléphone.
- Ne connectez pas de produits incompatibles. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires d'un autre fournisseur, non fabriqués ou non agréés par Mitsubishi Electric, peut annuler la garantie de votre téléphone et présenter des risques pour votre sécurité.
- Ne retirez pas les étiquettes. Les numéros qui figurent dessus sont importants pour le service après-vente et pour d'autres questions apparentées.
- En cas de problème, contactez un centre de maintenance agréé.

CHARGEUR-ADAPTATEUR SECTEUR

Ce téléphone mobile a été conçu pour être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation d'autres chargeurs ou adaptateurs secteur peut s'avérer dangereuse et entraîne la nullité des homologations reçues.

UTILISATION DE LA BATTERIE

Une batterie peut être chargée plusieurs centaines de fois, mais elle s'use progressivement. Si son autonomie (en veille et en communication) a nettement diminué par rapport à la normale, il est temps de la remplacer par une batterie neuve.
- Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur plus longtemps que nécessaire. La surcharge réduit la durée de vie de la batterie.
- Déconnectez le chargeur de batterie de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'exposez pas la batterie à des conditions extrêmes de température et d'humidité.
- N'incinérez pas les batteries usagées. Il y a risque d'explosion.
- Evitez de mettre les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (clés, trombones, pièces de monnaie, chaînes, etc.) qui pourraient provoquer des courts-circuits.
- Evitez de laisser tomber la batterie ou de la soumettre à des chocs physiques violents.
- N'essayez pas de démonter les modules de batterie.
- Utilisez exclusivement les chargeurs de batterie recommandés (voir ci-dessus).
- En cas d'encrassement des bornes de la batterie, nettoyez-les avec un chiffon doux.
- La batterie peut chauffer pendant la charge.

MISE AU REBUT DES BATTERIES

Conformément à la législation européenne sur la protection de l'environnement, les batteries usagées doivent être retournées au point de vente, où elles seront collectées gratuitement.
Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.

CÂBLE PC

Le câble PC (disponible à la vente en tant qu'accessoire) permet de raccorder le téléphone mobile GSM à un ordinateur personnel pour échanger des données.

VOTRE RESPONSABILITÉ

Ce téléphone GSM est placé sous votre responsabilité. Nous vous recommandons d'en prendre soin et de respecter la réglementation en vigueur dans votre pays. Ne le laissez pas à la portée des enfants et conservez-le toujours en lieu sûr.
Familiarisez-vous avec les fonctions de sécurité et activez-les pour interdire toute utilisation non autorisée de l'appareil. En cas de perte ou de vol de votre téléphone et/ou carte SIM, contactez immédiatement votre fournisseur de services pour empêcher toute utilisation illégale.
Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, mettez-le hors tension et retirez la batterie.

CODES DE SÉCURITÉ

Votre téléphone et votre carte SIM sont livrés préprogrammés avec des codes de sécurité qui les protègent contre toute utilisation non autorisée. Vous trouverez ci-dessous une brève description de ces codes. Consultez la section "fonctions de sécurité" , page 71 pour changer votre code PIN et votre code de verrouillage.

CODES PIN ET PIN2 (4-8 CHIFFRES)

Toutes les cartes SIM ont un code PIN (numéro d'identification personnel). Ce code les protège contre toute utilisation non autorisée.
Si vous saisissez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM est désactivée et le message **SIM bloquée** s'affiche. **Entrer code PUK :** s'affiche.

CODES PUK ET PUK2 (8 CHIFFRES)

Demandez le code PUK à votre opérateur. Utilisez ce code pour débloquer une carte SIM désactivée (consultez la section "fonctions de sécurité" , page 71).
Le code PUK2 est requis pour débloquer le code PIN2 (voir ci-dessus).

MOT DE PASSE D'INTERDICTION D'APPEL (4 CHIFFRES)

Ce mot de passe vous permet d'interdire différents types d'appels, reçus ou émis, sur votre téléphone (consultez la section "mot de passe d'interdiction d'appel" , page 70).

CODE DE VERROUILLAGE (4 CHIFFRES)

Ce code a par défaut la valeur 0000, mais vous pouvez le modifier. Une fois que vous l'avez modifié, le fabricant ne peut plus l'identifier. Voir "code de verrouillage du téléphone" , page 71 pour plus de détails.

VERROUILLAGE DE i-mode

Le code de verrouillage par défaut de la fonction i-mode est 0000.
Il permet d'interdire toute utilisation frauduleuse de la fonction i-mode (consultez la section "i-mode verrouillé" , page 50).

Nous vous conseillons de garder ces codes en mémoire et de vous familiariser avec leur signification et leur utilisation.

MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE

L'emballage utilisé pour ce téléphone est fabriqué à partir de matériaux recyclables et doit être mis au rebut conformément à la législation sur la protection de l'environnement en vigueur dans votre pays.
Veuillez séparer les éléments en plastique des éléments en carton et les mettre au rebut selon la procédure applicable.

BUREAU

Lorsque vous naviguez jusqu'au menu **Bureau** à partir du menu principal d'Icônes, vous pouvez accéder directement à la section du port infrarouge en sélectionnant Infrarouge sur le côté gauche de l'écran.
Le menu **Bureau** permet d'accéder à un agenda, une calculatrice, un convertisseur de devises, un réveil et à l'ouverture du port infrarouge.

AGENDA

L'agenda est divisé en trois parties :
- le calendrier (pour gérer les événements),
- la liste des tâches (pour gérer les tâches),
- la mémoire utilisée (pour accéder aux informations relatives à la mémoire de l'agenda).

Un événement est une entrée de l'agenda qui a un impact direct sur votre emploi du temps (par exemple, un rendez-vous).
Une tâche est une entrée de l'agenda qui n'a pas d'impact direct sur votre emploi du temps (par exemple, l'organisation d'un voyage).

CALENDRIER

Cette fonction permet d'enregistrer jusqu'à 100 événements programmés pour avoir lieu de façon ponctuelle, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Chaque entrée peut contenir jusqu'à 50 caractères, ainsi qu'une alarme de rappel. Vous pouvez afficher les événements jour par jour, semaine par semaine ou mois par mois. Vous pouvez transmettre les événements par l'intermédiaire du port infrarouge ou par SMS.

POUR PROGRAMMER UN ÉVÉNEMENT :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda**.
3. Sélectionnez **Calendrier**. Une vue mensuelle ou quotidienne s'affiche (la vue quotidienne ne s'affiche que si un événement est est lié au jour en cours).
4. Sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Nouvel événement**.

Une nouvelle fiche d'événement vide s'affiche avec les champs suivants :
- Titre (pour saisir jusqu'à 10 caractères)
- Description (pour saisir jusqu'à 50 caractères)
- Date et heure de début
- Date et heure de fin
- Alarme
- Lieu
- Répétition

6. Saisissez ou sélectionnez les données voulues. Validez chaque entrée en appuyant sur **OK**.
7. Sélectionnez **Enreg.** pour confirmer le stockage des données.

POUR AFFICHER LES ENTRÉES DU JOUR :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda.**
3. Sélectionnez **Calendrier**.
4. Sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Affichage...**, puis **Aujourd'hui** pour afficher les entrées du jour ou **Voir jour** pour afficher les entrées du jour sélectionné.

Dans la vue Aujourd'hui, chaque événement apparaît sur une ligne de la façon suivante :
- représentation graphique (🔔) si une alarme a été définie,
- heure de début de l'événement,
- première partie du titre de l'événement.

Des événements en rouge indiquent des conflits d'heures entre deux événements au moins.

Les actions suivantes sont disponibles :

ACTIONS	FONCTION
Touche de direction Bas	Pour accéder à l'événement suivant ou revenir au premier événement
Touche de direction Haut	Pour accéder à l'événement précédent ou revenir au dernier événement
Touche de direction Gauche	Pour accéder au jour précédent
Touche de direction Droite	Pour accéder au jour suivant

Une liste d'options est disponible. Elle permet de modifier l'**affichage en cours**, **créer** un **nouvel événement** ou **modifier** un **événement**, **l'envoyer par... port infrarouge** et **SMS**, **le copier**, **supprimer** un **événement** ou **supprimer tous les événements**.

POUR AFFICHER LES ENTRÉES PAR SEMAINE :



1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda**.
3. Sélectionnez **Calendrier**.
4. Sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Affichage...** puis **Voir semaine**.

Les événements de la semaine sont classés par ordre chronologique. Chaque événement est représenté sous la forme d'une barre (dont la longueur dépend de la durée. La couleur rouge indique un conflit d'événement. La couleur violet indique si l'alarme est activée ou non).
Les actions suivantes sont disponibles :

ACTIONS	FONCTION
	Pour accéder à l'intervalle de temps suivant (vers le bas)
	Pour accéder à l'intervalle de temps suivant (vers le haut)
(appui court)	Pour accéder au jour précédent
(appui long)	Pour naviguer jusqu'à la semaine précédente
(appui court)	Pour accéder au jour suivant
(appui long)	Pour naviguer jusqu'à la semaine suivante

Une liste d'options est disponible. Elle permet de modifier **l'affichage en cours**, créer un **nouvel événement**, **exporter** les **événements sur la période définie/tous les événements** ou **supprimer tous les événements**.

POUR AFFICHER LES ENTRÉES PAR MOIS :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda**.
3. Sélectionnez **Calendrier**.
4. Sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Affichage...** puis **Voir mois**.

L'intégralité du mois s'affiche.
Si le mois sélectionné est le mois courant, le numéro du jour est encerclé et coloré. Les couleurs indiquent les jours (et l'activation de l'alarme) des événements enregistrés. Les actions suivantes sont disponibles :

ACTIONS	FONCTION
	Pour se déplacer vers le bas de l'écran
	Pour se déplacer vers le haut de l'écran
(appui court)	Pour accéder au jour précédent
(appui long)	Pour naviguer jusqu'au mois précédent
(appui court)	Pour accéder au jour suivant
(appui long)	Pour naviguer jusqu'au mois suivant

Une liste d'options est disponible. Elle permet de modifier **l'affichage en cours**, créer un **nouvel événement**, **copier** les **événements sur la période définie/tous les événements** ou **supprimer tous les événements**.

LISTE DES TÂCHES

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer jusqu'à 100 tâches à exécuter, programmées avec une date de début et une date d'échéance, avec ou sans alarme de rappel.

POUR ENTRER UNE NOUVELLE TÂCHE :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda**.
3. Sélectionnez **Liste des tâches**.
4. Sélectionnez **Nouvelle tâche** et entrez les informations requises.

Une fiche de tâche vide s'affiche ; elle contient les champs suivants :
- un titre (pouvant comporter jusqu'à 10 caractères),
- une description (pouvant comporter jusqu'à 50 caractères),
- une date de début,
- une date d'échéance,
- une alarme audio qui peut être activée à l'heure voulue.

5. Saisissez ou sélectionnez les données voulues. Validez chaque entrée en appuyant sur **OK**.
6. Sélectionnez **Enreg.** pour confirmer le stockage des données.

POUR AFFICHER UNE LISTE DES TÂCHES :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Agenda**.
3. Sélectionnez **Liste des tâches**.
4. Sélectionnez **Tâches courantes** ou **Tâches passées**.

Les tâches apparaissent dans une liste, classées par date. Si une alarme est activée pour une tâche, 🔔 s'affiche.
Une liste d'options est disponible. Elle permet de créer une **nouvelle tâche**, **modifier** la **tâche**, **envoyer** une tâche **par... port infrarouge** ou **par SMS**, **copier**... **des tâches sur la période** ou **toutes les tâches**, **supprimer** la **tâche** ou **Supprimer les tâches écoulées**.

COPIER UN ÉVÉNEMENT

L'option **Copie...** permet de créer un fichier pour échanger des événements avec un autre périphérique tel qu'un PC ou un autre téléphone mobile. Le fichier créé peut contenir tous les événements stockés dans le calendrier (en sélectionnant **Tous les événements**) ou sur une période de temps (en sélectionnant **Evénem. sur la période**).

1. Appuyez sur **Options** (à partir de Aujourd'hui, Voir semaine ou Voir mois). Sélectionnez **Copie...**
2. Sélectionnez **Tous les événements** ou **Evénem. sur la période**, définissez la période de temps (Entre / Et), puis sélectionnez **Export**.
3. Le fichier copié est stocké dans le dossier **Autres** du menu **Espace Perso**. Vous pouvez ensuite l'envoyer vers un autre périphérique (consultez la section "autres", page 47).

⚠ L'élément copié du calendrier est stocké dans un fichier .vcs.

NOTIFICATION D'ALARME

L'écran de notification d'alarme s'affiche à l'heure prévue en fonction de la tâche ou de l'événement auquel il est associé.
Si elle n'est pas désactivée, l'alarme s'arrête au bout de 60 secondes. Elle se réenclenche automatiquement après un temps de veille jusqu'à ce que vous l'arrêtiez ou jusqu'à la date et l'heure de début/de fin de l'événement/tâche.

1. Appuyez sur **Valider** pour acquitter l'alarme ou sur **Répéter** pour répéter l'alarme après la période d'arrêt.

⚠ 1. Lorsque le clapet est fermé, appuyez sur la touche latérale pour activer la fonction de répétition.
2. L'option Répéter n'est disponible que pour une alarme d'événement.

MEMOIRE UTILISÉE

Cette fonctionnalité affiche le nombre d'événements et de tâches enregistrés dans l'agenda. Les actions suivantes sont disponibles dans le menu **Options** :

ACTIONS	FONCTION
Supprimer événements	Pour supprimer les événements dans la période définie.
Supprimer tâches	Pour supprimer les tâches dans la période de temps définie.
Suppr. tous les évts	Pour supprimer tous les événements stockés dans le calendrier.
Suppr. toutes tâches	Pour supprimer les tâches stockées dans l'agenda.

CALCULATRICE

Cette fonctionnalité permet d'effectuer des calculs simples à l'aide des fonctions + (addition), - (soustraction), * (multiplication), / (division) et % (pourcentage).
Si le convertisseur de devises est programmé, les valeurs numériques peuvent être converties pendant les calculs.
Pour utiliser la calculatrice :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Calculatrice**.
   Votre mobile est prêt à effectuer des calculs simples.

Appuyez sur les touches 1 à 9 pour saisir des nombres. Appuyez sur la touche du mode Multitap * (pour des informations détaillées sur la méthode de saisie de texte en mode Multitap, consultez la section "saisie de texte", page 24) pour obtenir les symboles **+**, **-**, ***** et **/**. Utilisez la touche du mode Multitap # pour saisir le séparateur décimal ou **%**.
Sélectionnez **Suppr.** pendant un calcul pour corriger une saisie. Sélectionnez **=** pour afficher le résultat.

Exemple **144 x 12 = 1728**

Combinaison de touches	*Affichage*
1 4 4	**144**
Appuyez 3 fois sur *	*
1 2	**12**
=	**1728**

En reprenant l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez à nouveau **=** le calcul 1728 x 12 = 20736 sera effectué.
Sélectionnez **Suppr.** pour effacer le résultat.

⚠ La fonction % ne peut être utilisée (saisie) que comme dernier opérateur dans un calcul.
Par exemple, 250 - 10% = 225

Une fonction de conversion de devises intégrée est également disponible. Voir Conversion de devises ci-dessous.

Exemple *Utilisation de la conversion de devises* **£- : 154 + 3 = £ 97.1374**

Combinaison de touches	*Affichage*
Sélectionnez **Devises.**	
1 5 4 0	**95.2813**
*	**+**
3 0	**1.8561**
=	*97.1374*

⚠ 1. Cet exemple est basé sur le taux de change suivant : **1 = £0.61871**
2. La fonctionnalité de conversion de devises est accessible à partir des sous-menus Calculatrice et Convertisseur de devises.

CONVERSION DE DEVISES

Cette fonctionnalité permet de convertir des devises. Les devises et taux de change doivent être saisis avant la première utilisation. La conversion est calculée à l'aide du taux de change unitaire de la deuxième devise sélectionnée.
Pour sélectionner les devises et le taux de change :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Conversion de devises**.
3. Sélectionnez **Paramètres**.
4. Entrez le nom de la première devise (Euro, par exemple). Appuyez sur **OK**.
   Entrez le nom de la deuxième devise (Dollar, par exemple). Appuyez sur **OK**.
   Saisissez le taux de change en utilisant # pour insérer une virgule.
5. Appuyez sur **OK** pour valider l'entrée. Sélectionnez **Enreg.** pour confirmer le stockage des données.

Pour effectuer la conversion entre les devises choisies :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Conversion de devises**.
3. Sélectionnez l'une des deux premières options.
4. Entrez le montant à convertir. Appuyez sur # pour insérer une virgule.
5. Appuyez sur **OK**. Les informations relatives au montant converti et au taux de change s'affichent.

⚠ Le taux de conversion de devises est peut-être déjà mémorisé sur votre mobile. Ceci dépend de votre opérateur.

RÉVEIL

Cette fonctionnalité permet de définir une alarme de rappel quotidienne.
Pour régler l'heure du réveil et l'activer :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Réveil**.
3. Sélectionnez **Activé** et saisissez l'heure du réveil ou appuyez sur **OK** pour accepter l'heure affichée. 🔔 s'affiche lorsque vous revenez à l'écran de veille.

⚠ Si l'alarme est activée, elle se déclenche tous les jours à la même heure jusqu'à ce que vous la désactiviez.

Si le téléphone est éteint à l'heure du réveil, il s'allume automatiquement.
Pour utiliser l'alarme comme alarme de rappel ou de répétition :

1. Appuyez sur **Silence** ou toute autre touche (excepté **Valider** et **OK**) pour répéter l'alarme.
   Les icônes du réveil restent à l'écran et l'alarme retentit à nouveau 3 minutes plus tard.
   Vous pouvez aussi appuyer sur **Valider** ou **OK** pour accepter l'alarme et l'arrêter.

Si le téléphone est verrouillé ou si le code PIN est activé, l'appareil revient à l'état verrouillé une fois que l'alarme a retenti et demeure dans cet état jusqu'à ce que vous l'utilisiez.
Si l'alarme est acquittée sans être validée après la troisième (et dernière) sonnerie, les indicateurs d'alarme restent affichés à l'écran pendant 15 minutes au maximum (l'état précédent, « activé » ou « désactivé », est ensuite restauré).

⚠ Si un appel est en cours au moment de l'alarme, un signal sonore « Appel en cours » est émis et une alarme visuelle s'affiche toutes les 3 minutes. Validez ou désactivez l'alarme de la façon habituelle.

Pour désactiver le réveil :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Réveil**.
3. Sélectionnez **Désactivé**.

PORT INFRAROUGE

Le port infrarouge permet d'échanger des données entre votre téléphone mobile et d'autres appareils (s'ils sont également munis d'un port infrarouge).
Vous pouvez notamment télécharger ou envoyer des fichiers, tels que des images pour votre fond d'écran (consultez les "images", page 43), envoyer ou recevoir des fiches de répertoire, etc.

Pour pouvoir effectuer un transfert de données par l'intermédiaire du port infrarouge, votre téléphone doit être placé face à un autre port infrarouge avant l'ouverture du port.
Les deux ports peuvent alors être ouverts et synchronisés. Le transfert demandé peut être exécuté.
Les objets (des fiches de répertoire, par exemple) sont transférés un par un.

OUVERTURE DU PORT INFRAROUGE

L'ouverture du port infrarouge permet de recevoir des données par l'intermédiaire de ce port.
Une fois ouvert, le port infrarouge peut être utilisé pour n'importe quel type de transfert (données, télécopies, fichiers, etc.). Il se referme automatiquement au bout de quelques instants.
Pour ouvrir le port infrarouge :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Port Infrarouge**.
3. Sélectionnez **Ouvrir**. Un message de confirmation s'affiche ensuite pour confirmer l'ouverture du port.

FERMETURE DU PORT INFRAROUGE

La fermeture du port infrarouge entraîne la fermeture de toutes les sessions infrarouges.
Pour fermer le port infrarouge :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Bureau**.
2. Sélectionnez **Port infrarouge**.
3. Sélectionnez **Fermer**.

⚠ Le port infrarouge se ferme automatiquement s'il demeure inutilisé pendant un certain temps.

TRANSFERT D'UNE FICHE DE RÉPERTOIRE VIA LE PORT INFRAROUGE

Vous pouvez transférer une fiche de répertoire par l'intermédiaire du port infrarouge :

1. Placez votre téléphone mobile face au port infrarouge de l'autre appareil.
2. Ouvrez le port infrarouge de l'autre appareil.
3. Sélectionnez la fiche que vous souhaitez transférer, comme expliqué à la section "affichage et appel de numéros du répertoire", page 35.
4. Sélectionnez **Options**. Sélectionnez **Envoyer par... Port Infrarouge**.
   Le port infrarouge s'ouvre et le transfert est effectué.

UTILISATION DE VOTRE MOBILE COMME MODEM

Vous pouvez utiliser votre mobile comme modem avec d'autres périphériques (PC, PDA, etc.) via le port infrarouge (des deux appareils) ou un câble PC. Pour établir une connexion, vous devez au préalable installer un pilote de modem standard sur l'autre appareil :

1. Raccordez le câble PC ou ouvrez le port infrarouge sur votre PC ou PDA.
2. Installez le pilote de modem.
3. Configurez le PC conformément aux instructions fournies avec le pilote de modem.
   Saisissez les paramètres suivants :
   - Contrôle du flux : Hardware
   - Bits de données : 8
   - Parité : Aucune
   - Stop bit : 1 stop bit
   - Vitesse : 115 200 b/s

⚠ Le câble PC compatible avec votre M341i est disponible à la vente auprès de votre détaillant.

Votre mobile :

1. Raccordez le câble PC (consultez "votre M341i", page 4).

ou

1. Ouvrez le port infrarouge de votre mobile.

⚠ Si votre mobile est réglé sur le mode Modem (consultez la section "mode d'opération", page 70) tous les appels entrants sont refusés.
Si votre mobile n'est pas réglé sur le mode Modem, votre connexion Internet peut être interrompue par des appels entrants.

Une fois que les deux appareils sont prêts, vous pouvez établir la connexion Internet (sans exécuter aucune action sur votre téléphone mobile).

SMS

Cette section décrit le contenu du menu SMS et fournit des informations détaillées sur le service de messages courts. Vous pouvez envoyer et recevoir d'autres types de messages via votre téléphone mobile. Consultez la section "i-mode", page 50 pour obtenir des informations détaillées sur les e-mails et les messages animés.
Le service de messages courts (SMS, Short Message Service) vous permet d'envoyer ou de recevoir des messages de texte courts vers ou depuis d'autres téléphones mobiles. Vous pouvez enregistrer, modifier et transférer des SMS ainsi qu'enregistrer les numéros éventuellement contenus dans ces messages.
Ces SMS sont enregistrés sur la mémoire du téléphone ; ils peuvent également être enregistrés sur la carte SIM s'ils sont envoyés par un opérateur.
Vous pouvez accéder directement au menu SMS en maintenant enfoncée quelques secondes la touche de fonction e-mail à partir de votre écran de veille.

LECTURE D'UN SMS REÇU

Lorsque le téléphone reçoit un message SMS, une tonalité d'alerte de nouveau SMS retentit et s'affiche sur l'écran interne ou externe (selon la position du clapet). Le message est automatiquement enregistré sur le téléphone ou la carte SIM. Si clignote, la mémoire SIM ou la mémoire du téléphone est saturée et ne peut plus enregistrer d'autres SMS. Effacez des SMS pour permettre la livraison de nouveaux SMS.

1. Appuyez sur **Lire** pour lire les nouveaux SMS (à partir de l'écran de veille uniquement).
2. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Voir**, **Répondre**, **Répondre (+texte)**, **Supprimer**, **Supprimer tous**, **Transférer**, **Envoi e-mail**, **Déplacer vers SIM** ou **Numéros du SMS** (pour enregistrer ou appeler le(s) numéro(s) contenu(s) dans l'en-tête ou le texte du SMS).

LECTURE DES SMS ENREGISTRÉS

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS** ou appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction **e-mail**.
2. Sélectionnez **Boîte de réception** ou **Archive SIM**, puis sélectionnez **SMS reçus** pour afficher la liste des SMS. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler la liste et atteindre le message que vous souhaitez lire.
3. Sélectionnez **OK** ou **Options**/**Voir** pour lire le texte du message.

Les SMS non lus sont signalés par l'icône et le texte est en gras. Les SMS déjà lus sont signalés par .

DÉPLACEMENT DE SMS VERS LA CARTE SIM

Il est possible de déplacer un message de la boîte de réception ou la boîte d'envoi vers la mémoire SIM. Cependant, suivant sa taille, le message peut être tronqué (les 160 premiers caractères uniquement sont déplacés vers la mémoire SIM). La date d'envoi (pour les SMS émis) et les adresses « Copier vers » sont perdues lors du déplacement du message vers la mémoire SIM.
Pour déplacer un message vers la mémoire SIM :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Boîte de réception** ou **Boîte d'envoi**.
3. Choisissez le message à déplacer et sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Déplacer vers SIM**.

TRANSFERT DE SMS

Vous pouvez transférer un message reçu vers une autre personne et/ou un autre numéro.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Boîte de réception** ou **Archive SIM/SMS reçus**.
3. Choisissez le message à transférer et sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Transférer**.
5. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez le champ **à** et choisissez l'un des noms affichés ou sélectionnez **Saisir** si vous voulez envoyer votre message à un autre numéro de mobile (saisissez directement le numéro). Appuyez sur **OK** pour valider.
6. Dans le champ **Texte**, saisissez le texte du message (consultez la section "saisie de texte", page 24) ou sélectionnez l'un des modèles (**Modèles**) et appuyez sur **OK**.
7. Si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs destinataires, entrez un ou plusieurs numéros de téléphone/noms dans la liste **Copie à** (jusqu'à 4 destinataires supplémentaires) et appuyez sur **OK,** puis sur **Valider** pour revenir à l'écran précédent.
8. Sélectionnez **Options**.
9. Sélectionnez **Enregistrer**, **Enregistrer & envoyer** ou **Enregistrer.**
10. Un message d'avertissement vous informe du nombre de SMS requis pour envoyer votre message s'il en faut plus d'un. Sélectionnez **Continu** si vous souhaitez envoyer le message ou sélectionnez **Annuler** si vous ne souhaitez pas l'envoyer ou si vous désirez le modifier.

ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE L'ALARME DE MESSAGE REÇU

Une alarme retentit chaque fois qu'un nouveau message SMS est reçu. Pour activer ou désactiver cette alarme :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Alerte de réception**. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

PRÉPARATION DU TÉLÉPHONE POUR L'ENVOI DE SMS

Avant d'envoyer votre premier message SMS ou d'enregistrer un nouveau profil, vous devez enregistrer le numéro du centre de messagerie SMS du réseau (fourni par votre opérateur):

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Profil d'envoi**.
4. Saisissez le numéro du centre de messagerie ou sélectionnez un modèle (si plusieurs sont disponibles), puis complétez les champs suivants (en fonction de l'opérateur).

CHAMPS	DESCRIPTION	VALEUR PAR DÉFAUT
Nom	Pour saisir le nom du profil.	Profil1
Centre de msgs GSM	Pour saisir le numéro du centre.	Vide
Format	Pour paramétrer le format du message : texte, voix, télécopie ou paging.	Texte
Validité	Durée d'archivage du message au centre de messagerie jusqu'à livraison.	Maximum

5. Sélectionnez **Enreg.** pour valider.

⚠ Il se peut que vous ne soyez pas autorisé à modifier votre profil d'envoi (format et période de validité). Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Il est possible que le numéro du centre de messagerie soit déjà disponible sur votre carte SIM et qu'il s'affiche automatiquement. Si vous souhaitez choisir un profil d'envoi pour votre message :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Profil d'envoi** et choisissez le profil à utiliser. Sélectionnez **Options**.
4. Choisissez **Sélectionner**.

SAISIE DE TEXTE

Pour utiliser certaines fonctions (enregistrement des noms dans les répertoires, envoi de SMS, Bureau, Réglages, etc.), vous devez savoir comment saisir et modifier du texte à l'écran.
Trois modes sont disponibles. Ils sont indiqués par 4 en mode minuscule, par 4 en mode majuscule et par 123 en mode numérique. Le texte, les chiffres et les caractères alphabétiques peuvent ensuite être saisis ou modifiés directement à partir du clavier. Appuyez sur ✱ pour passer d'un mode à l'autre.
Il existe deux modes pour saisir des caractères et des numéros : le mode de saisie de texte Multitap et le mode intuitif plus rapide appelé « saisie de texte T9 ».
Appuyez sur la touche de navigation Bas pour permuter les modes de saisie de texte T9 et Multitap. En mode T9, T9 s'affiche en haut de l'écran pour indiquer que le mode actuel est T9. Abc apparaît en bas de l'écran pour indiquer que vous pouvez sélectionner le mode de saisie de texte Multitap en appuyant sur la touche de navigation Bas. En mode Multitap, Abc s'affiche en haut de l'écran pour indiquer que le mode actuel est Multitap. T9 s'affiche en bas de l'écran pour indiquer que vous pouvez sélectionner le mode T9 en appuyant sur la touche de navigation Bas.

LE MODE MULTITAP

Une pression brève sur une touche affiche le premier caractère associé à la touche et indique les autres caractères disponibles en haut de l'écran. Voici la liste des caractères disponibles pour chaque touche (la disponibilité de certains caractères dépend de la langue) :

TOUCHE	CARACTÈRE	
	Minuscule	Majuscule
1	1 . , - ' @ : ?	
2	a b c 2 à ç	A B C 2
3	d e f 3 é è	D E F 3 É
4	g h i 4	G H I 4
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6	M N O 6
7	p q r s 7	P Q R S 7
8	t u v 8 ù ü	T U V 8
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	0	0
✱	Appui court : pour passer du mode minuscule (T9 ou Multitap) au mode majuscule ou numérique. Appui long : pour passer du mode minuscule au mode majuscule. Seule la première lettre saisie est une majuscule, les suivantes sont des minuscules (exemple : pour écrire un nom).	
#	Appui court : pour saisir un espace. Appui long : pour accède aux caractères spéciaux.	
◁ ▷	Appui court : pour déplacer le curseur dans le texte d'une position vers la gauche ou la droite. Appui long : pour déplacer le curseur au début ou à la fin du texte.	
⌄	Pour basculer entre les modes de saisie de texte Multitap et T9.	

Pour saisir du texte, appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche comportant le caractère requis jusqu'à ce que le caractère choisi apparaisse à l'écran. Lorsque vous maintenez la touche enfoncée, le chiffre correspondant à cette touche s'affiche. Si vous devez utiliser deux caractères de la même touche, attendez quelques secondes après avoir saisi le premier (jusqu'à ce que les caractères de la touche visibles en haut de l'écran disparaissent) ou appuyez sur la touche de navigation Droite avant d'appuyer à nouveau sur la touche requise.
Pour corriger les erreurs, sélectionnez **Suppr**.
Maintenez la touche de fonction **Suppr.** enfoncée pour effacer tout le texte.
Utilisez la touche de navigation Gauche ou Droite pour déplacer le curseur dans le texte. Maintenez la touche # enfoncée quelques secondes pour accéder aux 25 caractères spéciaux :
Pour sélectionner et insérer un caractère dans le texte :

1. Déplacez le curseur sur le caractère requis.
2. Sélectionnez **OK**.

⚠ Le symbole ↵ est le seul qui s'affiche en mode SMS et i-mode. Il permet d'aller à la ligne.

MÉTHODE MULTITAP:

Exemple

Pour saisir **Cape** :

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **SMS**.

Sélectionnez **Créer SMS**.

Complétez le champ **à** (consultez la section relative à l'envoi d'un nouveau message SMS, page 26).

Dans le champ **Texte**, appuyez sur ✱ jusqu'à ce que 4 s'affiche. Appuyez brièvement sur 2 trois fois de suite ; la lettre **C** s'affiche.

Appuyez sur ✱ jusqu'à ce que 4 s'affiche. Appuyez une fois sur 2 pour afficher la lettre **a**.

Appuyez sur 7 pour afficher la lettre **p**.

Appuyez deux fois sur 3 pour afficher la lettre **e**. Le mot **Cape** est maintenant affiché.

LE MODE T9

Appuyez sur la touche de navigation Bas pour basculer entre les modes de saisie de texte T9 et Multitap.

1. Appuyez une seule fois sur la touche comportant la lettre requise (le caractère voulu n'est pas nécessairement affiché en premier lieu).
2. Le mot actif change au fur et à mesure de votre saisie. Saisissez tous les caractères jusqu'à la fin du mot.
3. Si le mot souhaité n'est pas affiché lorsque tous les caractères ont été saisis, appuyez sur 0 jusqu'à ce que vous obteniez le mot requis.
4. Si le mot requis ne fait pas partie des mots affichés, appuyez sur la touche de navigation Bas pour basculer en mode Multitap et saisir votre mot manuellement..
5. Utilisez la touche de navigation Gauche ou Droite pour localiser le curseur dans le texte afin d'insérer ou de supprimer des caractères.

Astuces

TOUCHE	ACTION
✱	Appui court : pour passer du mode minuscule (T9 ou Multitap) au mode majuscule ou numérique. Appui long : pour passer du mode minuscule au mode majuscule. Seule la première lettre tapée est une majuscule, les suivantes sont des minuscules (exemple : écrire un nom).
Effacer	Effacement ou retour arrière
#	Appui court : pour entrer un espace. Appui long : accède aux caractères spéciaux.
0	Autre mot concordant
1	Ponctuation intelligente
◁ ▷	Appui court : déplace le curseur au début ◁ ou à la fin ▷ de chaque mot. Appui long : déplace le curseur au début ◁ ou à la fin ▷ du texte.
▽	Basculement entre les modes T9 et Multitap

Exemple

Pour saisir le mot **cape**:

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **SMS**.

Sélectionnez **Créer SMS**.

Complétez le champ **à** (consultez la section relative à l'envoi d'un nouveau message SMS, page 26).

Dans le champ **Texte**, appuyez sur la touche de navigation Bas jusqu'à ce que s'affiche.

Appuyez sur 2 ; la lettre **à** apparaît.

Appuyez sur 2 ; les lettres **ça** apparaissent.

Appuyez sur 7 ; les lettres **cas** apparaissent.

Appuyez sur 3 ; le mot **base** apparaît.

Appuyez sur 0 autant de fois que nécessaire pour afficher **cape**.

CRÉATION DE MODÈLES DE TEXTE

Vous pouvez créer un ensemble de messages à utiliser comme modèles. Ces textes peuvent être composés de 50 caractères, ce qui permet l'ajout de texte lors de leur utilisation. Ces modèles sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Pour créer des modèles de texte :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Modèles de texte**.
3. Choisissez un modèle vierge (**[...]**) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le texte du modèle et appuyez sur **OK**.

MODIFICATION D'UN MODÈLE DE TEXTE

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Modèles de texte**.
3. Sélectionnez le modèle de texte à modifier et appuyez sur **OK**.
4. Modifiez le texte et appuyez sur **OK**.

ENVOI D'UN NOUVEAU MESSAGE SMS

Vous pouvez envoyer des SMS comprenant jusqu'à 918 caractères. La taille standard d'un SMS est de 160 caractères (votre opérateur établit votre facture en fonction du nombre de SMS utilisés pour envoyer votre message). Le nombre de caractères utilisés et l'icône 1 (1 = nombre de SMS - l'incrémentation change lors de la rédaction de votre message et indique le nombre de SMS nécessaires à son envoi) sont affichés à gauche de l'écran.
Pour envoyer un SMS à partir du Menu :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Créer SMS**.
3. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez le champ **à** et choisissez l'un des noms affichés ou sélectionnez **Saisir** si vous souhaitez envoyer votre message à un autre numéro de mobile (saisissez directement le numéro). Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Dans le champ **Texte**, saisissez le texte du message (consultez la section "saisie de texte", page 24) ou sélectionnez l'un des modèles (**Modèle**) et appuyez sur **OK**.
5. Si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs destinataires, entrez un ou plusieurs numéros de téléphone/noms dans la liste **Copie à** (jusqu'à 4 destinataires supplémentaires) et appuyez sur **OK**, puis sur **Valider** pour revenir à l'écran précédent.
6. Sélectionnez **Options.**
7. Sélectionnez **Envoyer**, **Enregistrer & envoyer** ou **Enregistrer**.
8. Un avertissement affiche le nombre de SMS requis pour envoyer le message s'il en faut plus d'un. Sélectionnez **Continu** si vous souhaitez envoyer le message ou sélectionnez **Annuler** si vous ne souhaitez pas l'envoyer ou si vous désirez le modifier.

⚠ Si vous avez enregistré une signature automatique, le nombre de caractères utilisés est automatiquement ajouté au nombre de caractères utilisés pour la rédaction du message.

Pour envoyer un SMS à partir de l'écran de veille :

1. Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour accéder au répertoire. Sélectionnez un nom ou un numéro disponible.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Faites défiler la liste vers le bas et sélectionnez **Envoyer un SMS**, puis procédez comme indiqué ci-dessus.

ou

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction sous e-mail.
2. Sélectionnez **Créer SMS**, puis procédez comme décrit ci-dessus.

SIGNATURE

Vous pouvez enregistrer une signature à ajouter automatiquement à vos SMS. La signature n'est pas affichée lors de la saisie du texte du message, mais elle apparaît à la réception du message par le destinataire. La taille maximum de la signature est de 30 caractères. Si le texte du message envoyé atteint 918 caractères, la signature ne peut être ajoutée.
Pour enregistrer une signature :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Signature**.
4. Sélectionnez **Insérer au message**. Sélectionnez **Oui**.
5. Sélectionnez **Texte** et saisissez le texte de votre signature.
6. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre signature.

EMISSION DE SMS A PARTIR DE L'ARCHIVE SIM ET DE LA BOÎTE D'ENVOI

La Boîte d'envoi et l'Archive SIM contiennent des brouillons de messages (non envoyés) et des messages envoyés enregistrés (délivrés ou non délivrés). Ces messages peuvent être sélectionnés à partir du menu de la boîte d'envoi ou de l'archive SIM et peuvent être modifiés et envoyés à nouveau comme SMS.
Pour sélectionner l'un de ces messages :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Boîte d'envoi** ou **Archive SIM** puis **SMS émis** et utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler la liste jusqu'au message voulu. Les messages sont « transmis » ou « à envoyer ».
3. Appuyez sur **Options** pour choisir **Voir**, **Supprimer**, **Supprimer tout**, **Etat** (des messages envoyés seulement) **Envoyer**, **Envoi e-mail**, **Modifier**, **Déplacer vers SIM** (pour les messages de la boîte d'envoi seulement), **Numéros du SMS** (pour enregistrer ou appeler des numéros contenus dans l'en-tête ou le texte du SMS) ou **Détails**.

DEMANDE D'ÉTAT

Si l'état est demandé pour un message envoyé, une demande d'état est transmise au réseau (ce service doit être pris en charge par le réseau). Si l'état est demandé pour un message délivré, la date et l'heure de la livraison peuvent être affichées. Le réseau répond ensuite en envoyant un rapport d'état au téléphone. Appuyez sur **OK** pour l'acquitter.
Pour activer la demande d'état :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Config. messages**
4. Sélectionnez **Accusé de réception** et **Activé**.
5. Sélectionnez **Enreg.**

Pour demander une réponse :
Vous pouvez demander à votre correspondant une réponse à votre message. Si vous activez cette fonction, le coût du message de réponse vous sera facturé.
La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Config. messages**
4. Sélectionnez **Rép. demandée** et **Activé**.
5. Sélectionnez **Enreg.**

Pour lire le message envoyé, le supprimer ou l'envoyer à nouveau à la réception de l'état :

1. Appuyez sur **Options**. La liste **Envoyer encore, Supprimer, SMS associé** ou **Supprimer le SMS** s'affiche.
2. Sélectionnez l'action requise.

ENCOMBREMENT DE LA MÉMOIRE

Il est possible de consulter l'état de la mémoire pour les SMS.
Pour connaître le nombre de SMS enregistrés, l'espace total disponible dans la mémoire du téléphone et la carte SIM :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Mémoire utilisée**. La mémoire **SMS** utilisée est affichée. Appuyez sur la touche de navigation Bas pour visualiser l'**Archive SIM.**
3. Sélectionnez **Détails** pour obtenir d'avantage d'informations sur les messages enregistrés sur le mobile et sur la carte SIM (utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler les informations requises).

MESSAGES D'INFORMATION RÉSEAU (CB)

Ces messages sont diffusés par les réseaux à l'ensemble des utilisateurs GSM et peuvent contenir des informations générales sur les indicatifs téléphoniques locaux, la météo, la circulation routière, l'actualité, etc. Chaque type de message est numéroté afin de vous permettre de sélectionner le type d'information que vous souhaitez recevoir.
Il est possible de programmer jusqu'à 5 types de message dans la liste de sélection.
Le téléphone comporte seize types de messages standards préprogrammés, parmi lesquels vous pouvez effectuer votre sélection. Vous pouvez enregistrer de nouveaux types de message dans la liste de sélection en utilisant le numéro de type de message d'information à trois chiffres. Contactez votre opérateur si vous souhaitez davantage de détails sur le type de message qu'il est susceptible de diffuser.
Pour que vous puissiez activer le service de messages d'information, votre liste de sélection doit comporter au moins un type de message.

SAISIE D'UN TYPE DE MESSAGE DANS LA LISTE DE SÉLECTION

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**
3. Sélectionnez **Infos diffusées**.
4. Sélectionnez **Types de messages** et choisissez l'un des types vides (**[...]**). Sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Modifier par liste** (ou **Modifier par code** si vous connaissez le code du type requis).
6. Sélectionnez le type de message que vous souhaitez obtenir, puis **Valider.**
7. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DU SERVICE DE MESSAGES D'INFORMATION

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Infos diffusées**.
4. Sélectionnez **Réception**, puis **Activé** ou **Désactivé**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

LECTURE DES MESSAGES D'INFORMATION

Les messages d'information sont affichés pendant que le téléphone est en mode de veille. Si un message d'information est reçu pendant une conversation ou l'utilisation du menu, il ne s'affiche que lorsque le mobile revient à l'écran de veille. Un message peut comporter jusqu'à 93 caractères et peut être affiché sur plusieurs pages.

OPTIONS PENDANT L'AFFICHAGE DE MESSAGES

Vous pouvez effacer le message d'information affiché en sélectionnant **Sortir**. Sélectionnez **Appeler** pour composer le numéro contenu dans le message.
Sélectionnez **Options** pour afficher le menu suivant :

OPTION	ACTION
Supprimer	Pour supprimer le message en cours
Supprimer tous	Pour supprimer tous les messages d'information reçus
Numéros	Pour afficher tous les numéros contenus dans le texte du message et les composer ou les enregistrer dans le répertoire.
Infos diffusées désactivé	Pour désactiver la diffusion de messages d'information.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA TONALITÉ D'ALERTE

Vous pouvez programmer une tonalité d'alerte qui se déclenchera à chaque fois qu'un message d'information nouveau ou mis à jour sera reçu.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Infos diffusées**.
4. Sélectionnez **Réception**, puis **Activé** ou **Désactivé**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

LANGUE DES MESSAGES D'INFORMATION

Tous les messages d'information peuvent être affichés dans différentes langues.
Pour sélectionner une langue :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **SMS**.
2. Sélectionnez **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Infos diffusées**.
4. Sélectionnez **Langue** et choisissez l'une des langues disponibles.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

⚠ L'accès à cette fonction dépend du réseau.

APPELS ET DURÉES

Accédez au menu **Appels & Durées** pour consulter le détail de chaque appel entrant ou sortant, la durée du dernier appel, la durée totale de tous les appels émis et reçus ou écouter les appels enregistrés.

JOURNAL DES APPELS

Ce répertoire enregistre des informations (identité, heure, date et durée de la communication) concernant les 10 derniers appels émis, les 10 derniers appels manqué et les 10 derniers appels reçus. Le journal des appels est commun à la Ligne 1 et la Ligne 2. (La ligne 1 est votre ligne principale. La disponibilité de la ligne 2 dépend de votre abonnement.)

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Journal des appels.**
3. Sélectionnez **Appels émis**, **Appels manqués** ou **Appels reçus.**
4. Utilisez la touche de navigation Haut ou Bas pour faire défiler la liste.

Le dernier numéro d'appel émis ou reçu est affiché en tête de liste. Le nom de l'appelant s'affiche s'il est enregistré dans l'un des répertoires (à défaut, le numéro de téléphone est affiché). Si votre abonnement n'inclut pas la fonction d'identification de l'appelant, le message « Numéro inconnu » est affiché. Si l'appelant a masqué son numéro, le message « Numéro caché » est affiché.
Sélectionnez **Appeler** pour appeler le numéro sélectionné.
Sélectionnez **Options** pour accéder au menu suivant :

OPTION	ACTION
Enregistrer	Mémoriser le numéro dans l'un des deux répertoires.
Supprimer	Supprimer l'entrée.
Supprimer tous	Supprimer toutes les entrées de la liste.
Modifier	Modifier le numéro affiché.
Détails	Afficher le nom, le numéro, l'heure, la date et la durée d'appel du numéro sélectionné (uniquement pour les appels ayant fait l'objet d'une réponse).
Appeler	Appeller le numéro sélectionné.
Envoi SMS	Envoyer un SMS au numéro sélectionné.

Utilisez la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner l'option voulue, puis suivez les instructions à l'écran.

⚠ 1. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche Appeler pour accéder directement aux 10 derniers appels émis.
2. A partir de l'écran de veille, appuyez sur la flèche de droite pour accéder directement au journal des appels.

COMPTEURS D'APPELS

Les informations relatives aux appels vocaux, Modem et GPRS sur laLigne 1 et la Ligne 2 sont stockées dans le menu **Compteurs d'appels**.
Le sous-menu **Détails** enregistre la durée des appels émis et reçus via le réseau nominal et en mode itinérant (réseaux nationaux et internationaux).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Compteurs d'appels.**
3. Sélectionnez **Consulter.**
4. Utilisez la touche de navigation Haut ou Bas pour consulter toutes les informations du compteur.

⚠ Si les compteurs d'appels sont remis à zéro (consultez la section "remise à zéro des compteurs", page 31), la date de la dernière remise à zéro du compteur est affichée.



Votre mobile affiche la catégorie d'appel et les durées cumulées des appels émis et reçus. Vous pouvez sélectionner **Détails** pour afficher des informations sur les appels passés sur votre réseau nominal, en mode itinérant sur les réseaux nationaux et internationaux.

⚠ Si vous êtes également abonné à la ligne 2, « Tous appels » est affiché pour la ligne 1 et la ligne 2.

INFORMATIONS DE CONSOMMATION (SERVICE SUR ABONNEMENT)

Ce service peut être fourni par votre opérateur. Il permet de consulter les informations liées à votre consommation.
Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations. Si votre abonnement vous permet d'accéder à ces informations :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Compteurs d'appels.**
3. Sélectionnez **Info consommations**.
4. Sélectionnez **Appeler** ou **Numéro d'appel.**

Si vous sélectionnez **Appeler** quand le numéro du centre d'informations sur la consommation est déjà stocké, ce numéro est composé. Si aucun numéro n'est enregistré, sélectionnez **Numéro d'appel** et saisissez-le. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro, puis sélectionnez **Appeler** pour contacter le centre d'informations.

RAPPEL - DURÉE D'APPEL

Vous pouvez définir un rappel de durée pour être régulièrement alerté de la durée de votre appel par un signal sonore. La fréquence de ce signal peut être paramétrée par intervalles d'une minute (jusqu'à 59 minutes).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Compteurs d'appels.**
3. Sélectionnez **Rappel durée**.
4. Sélectionnez **Activé** pour activer le compteur d'appels.
5. Saisissez l'intervalle du compteur d'appels (par exemple : 2 = un signal sonore émis toutes les 2 minutes en conversation).
6. Appuyez sur **OK** pour valider l'entrée.

REMISE À ZÉRO DES COMPTEURS

Cette fonction permet de remettre à zéro les compteurs d'appels. Le code de verrouillage à 4 chiffres est requis pour remettre à zéro les compteurs d'appels (code de verrouillage par défaut : « 0000 »).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Compteurs d'appels.**
3. Sélectionnez **Mettre à zéro.**
4. Sélectionnez **Oui.**
5. Saisissez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **OK**.

GESTION DU COÛT DES APPELS

Certains opérateurs proposent un service de consultation de compte sur abonnement. Ce service permet de connaître le coût du dernier appel émis, le coût cumulé de tous les appels et le solde résiduel de votre compte (si vous avez sélectionné une « limite de crédit »).
Pour afficher ces informations, vous devez tout d'abord spécifier la devise utilisée et le coût moyen par unité (seules les unités d'appel sont affichées si les informations de coût ne sont pas enregistrées).
Pour spécifier la devise et le coût par unité :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Coûts des appels.**
3. Sélectionnez **Coûts en....**
4. Sélectionnez **Devises.** La devise actuellement paramétrée s'affiche.
5. Sélectionnez **Modifier**. Saisissez le code PIN 2 et appuyez sur **OK**.
6. Entrez le nom de la devise (3 lettres maximum). Appuyez sur **OK** pour valider.
7. Entrez le coût par unité (par exemple : 0,15 euro par minute). Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour exprimer les coûts en unités :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Coûts des appels.**
3. Sélectionnez **Coûts en....**
4. Sélectionnez **Unités.**

⚠ Si les coûts sont exprimés en unités, la limite de crédit et le solde sont affichés en unités.

PARAMÉTRAGE DE LA LIMITE DE CRÉDIT (DÉPEND DE L'ABONNEMENT)

Vous pouvez également paramétrer une limite de crédit pour vos appels. Lorsque la limite de crédit est atteinte, le téléphone ne peut plus émettre ou recevoir d'appels payants. Vous pouvez cependant appeler les numéros d'urgence.
Le code PIN2 est requis pour paramétrer la limite de crédit.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Coûts des appels.**
3. Sélectionnez **Limite de crédit.** L'écran affiche la limite de crédit actuellement définie.
4. Sélectionnez **Editer**. Saisissez le code PIN 2 et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez la limite de crédit (utilisez # pour saisir un séparateur décimal pour les devises). Appuyez sur **OK** pour valider.

⚠ Si une limite de crédit a été précédemment enregistrée, l'écran « Limite de crédit » contient l'option Editer ou Pas de limite.

CONSULTATION DES COÛTS

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Coûts des appels.**
3. Sélectionnez **Consulter.**
4. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour afficher le **Dernier appel** et **Tous les appels** ou consulter le **crédit restant**.

⚠ Le solde est affiché en unités ou en devise, comme défini dans le sous-menu « Coûts en... » décrit ci-dessus.

COÛTS DES APPELS - REMISE À ZÉRO DE TOUS LES COÛTS

Pour remettre à zéro tous les indicateurs de coûts d'appels :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Coûts des appels.**
3. Sélectionnez **Mettre à zéro.**
4. Sélectionnez **Oui**.
5. Saisissez votre code PIN 2 et appuyez sur **OK**.

SERVICE DE DEUXIÈME LIGNE - SÉLECTION DE LA LIGNE 2 (DÉPEND DE L'ABONNEMENT)

Certains opérateurs peuvent vous proposer l'utilisation d'une seconde ligne. Vous avez alors deux numéros de lignes (par exemple, un numéro professionnel et un numéro personnel). Pour les utiliser, vous devez sélectionner la ligne voulue.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appels & Durées**.
2. Sélectionnez **Sélection de ligne**. La sélection courante s'affiche.
3. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler l'écran jusqu'à la ligne souhaitée. Appuyez sur **OK** pour valider.

⚠ 1. Le sous-menu Sélection de ligne peut ne pas être disponible sur votre téléphone mobile. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir plus de détails sur ce service.
2. Il est possible d'attribuer des noms aux Lignes 1 et 2 (par exemple, Bureau et Domicile). Reportez-vous au menu Mon numéro (consultez la section "affichage de vos numéros", page 37). Quelle que soit la ligne sélectionnée pour émettre des appels, vous pouvez toujours recevoir des appels entrants sur l'une ou l'autre ligne.

APPEL ENREGISTRÉ

Ce sous-menu permet d'écouter les appels téléphoniques enregistrés. Si plusieurs conversations téléphoniques ont été enregistrées, elles sont lues successivement.

1. Sélectionnez **Appels & Durées**, puis **Appel enregistré.**

Pour respecter les réglementations européennes, vous devez informer votre correspondant avant d'enregistrer une conversation téléphonique.

RÉPERTOIRES

Les numéros d'appel peuvent être enregistrés dans les mémoires du téléphone et de la carte SIM (= Répertoires). La mémoire du téléphone peut stocker jusqu'à 255 fiches « étendues » (appelées « fiches de répertoire »). Ces fiches permettent d'enregistrer divers types d'informations : nom, prénom, numéro de téléphone au domicile, numéro de téléphone mobile, deux adresses e-mail, adresse postale, informations d'entreprise, numérotation vocale, groupe et icône ou image associée. La capacité de mémoire de la carte SIM peut varier en fonction de votre opérateur ou fournisseur de services. La mémoire SIM permet d'enregistrer un nom, un numéro de téléphone et une empreinte vocale par fiche.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont consultées lors de la lecture du contenu des répertoires.

⚠ Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour accéder directement aux répertoires à partir de l'écran de veille.

ENREGISTREMENT DE NOMS ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

Les noms et numéros de téléphone peuvent être directement enregistrés dans les répertoires ou copiés à partir de différentes sources (SMS, liste des derniers numéros appelés, etc.).
Il existe trois méthodes pour saisir des numéros dans les répertoires :

FICHE DU RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

A partir de l'écran de veille :

1. Saisissez le numéro. Sélectionnez **Enreg**.
2. Sélectionnez **Répert. téléphone.**
3. La liste **Numéro domicile**, **Numéro portable**, **Numéro travail** ou **Numéro fax** s'affiche pour vous permettre de choisir un type de numéro.
4. Saisissez les données voulues de la fiche et sélectionnez **Enreg.** afin d'enregistrer les informations.

A l'aide du menu :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Ajouter nom**.
3. Sélectionnez **Répert. téléphone**
4. Saisissez les données voulues de la fiche et sélectionnez **Enreg.** afin d'enregistrer les informations.

⚠ Le champ Groupes vous permet d'identifier le type d'appelant selon les entrées que vous avez précédemment saisies (consultez la section "création d'un groupe de fiches", page 36).



La liste des icônes vous permet d'enregistrer votre fiche avec un symbole ou une image qui est ensuite affiché avec le nom de l'appelant lors d'un appel reçu ou émis (choisissez l'une des images et appuyez sur ok).

L'icône permet d'accéder à la liste Images. Vous pouvez ainsi choisir l'une des images enregistrées (consultez la section "images", page 43) et créer un lien entre celle-ci et votre fiche de répertoire.

⚠ 1. Vous pouvez lier jusqu'à 100 images environ à vos fiches de répertoire. Si le dossier des images est plein (images trop grandes), un message d'erreur s'affiche.
2. Les images restent associées aux fiches de répertoire, même si vous les supprimez du dossier Images. Vous pouvez les modifier ou les supprimer l'une après l'autre par l'intermédiaire des fiches du répertoire (consultez la section "modification d'une fiche de répertoire téléphonique ou sim", page 35).
3. Lorsque vous envoyez une fiche de répertoire par l'intermédiaire du port infrarouge, l'image est automatiquement envoyée, sauf si le fichier est protégé.
4. L'icône Problème image s'affiche si un problème lié à l'image est détecté par le téléphone mobile lors d'un appel entrant ou sortant.

FICHE DE RÉPERTOIRE SIM

A partir de l'écran de veille :

1. Saisissez le numéro. Sélectionnez **Enreg**.
2. Sélectionnez **Répert. carte SIM**.
3. Complétez les champs disponibles et sélectionnez **OK** afin de valider vos entrées.
4. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la fiche.

A l'aide du menu :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Ajouter nom**.
3. Sélectionnez **Répert. carte SIM**
4. Saisissez le nom et sélectionnez **OK**.
5. Saisissez le numéro et sélectionnez **OK**.
6. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la fiche.

ENREGISTREMENT D'UN NUMÉRO REÇU

Les numéros enregistrés dans la liste des derniers appels émis, manqués et reçus ainsi que dans les SMS peuvent également être copiés dans les répertoires :

1. Pour un appel émis, manqué ou reçu ou pour un SMS, sélectionnez **Options**.
2. Pour un message SMS, sélectionnez **Numéros du SMS** si le numéro est contenu dans un SMS. Les numéros des SMS sont affichés. Choisissez-en un si plusieurs numéros sont disponibles.

2'. Pour les appels reçus et non répondus, sélectionnez **Enregistrer**.

3. Suivez la procédure décrite ci-dessus pour créer une fiche dans le répertoire téléphone ou dans la carte SIM, puis sélectionnez **Enreg.** pour l'enregistrer.

⚠ 1. Lorsque vous saisissez un numéro, sélectionnez Effacer pour supprimer le dernier caractère. Maintenez la touche de fonction sous Effacer enfoncée quelques secondes pour supprimer le numéro entier.
2. Les caractères *, +, p (pause) et _, accessibles maintenant enfoncée la touche ⊛ pendant l'enregistrement d'un numéro, peuvent être enregistrés dans vos numéros.
3. Vous pouvez utiliser le caractère générique _ (espace) pour enregistrer des numéros (les espaces génériques ne peuvent pas être obtenus pendant l'enregistrement d'un numéro à partir de l'écran de veille. Ils peuvent être générés lors de la modification d'une fiche de répertoire).
Lorsque vous appelez un numéro comportant des espaces génériques, sélectionnez le numéro à partir du répertoire, sélectionnez Options ou appuyez sur la touche Appeler/Envoyer, puis saisissez le numéro correspondant aux espaces génériques (=chiffres manquants).
4. Si la mémoire de la carte SIM ou du téléphone est pleine, un message d'avertissement s'affiche lors de la sélection du répertoire.

COPIE DE TOUS LES NOMS ET NUMÉROS

Vous pouvez copier l'intégralité des noms et numéros des répertoires : de votre carte SIM sur le mobile et du mobile sur votre carte SIM.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Options**.
3. Sélectionnez **Copier tous**.
4. Sélectionnez **Téléphone vers SIM** ou **SIM vers téléphone**.
Tous les noms sont copiés sauf si le nombre d'entrées dans la mémoire du téléphone excède le nombre d'entrées disponibles dans la carte SIM.

⚠ Si vos fiches de répertoire téléphonique comportent plusieurs numéros de téléphone (domicile, portable, travail, fax), le premier numéro disponible (dans l'ordre de la liste) est copié sur la carte de répertoire SIM correspondante.

MODIFICATION D'UNE FICHE DE RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE OU SIM

A partir de l'écran de veille :

1. Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour accéder au répertoire.
2. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la fiche que vous souhaitez modifier et sélectionnez **OK**.
3. Faites défiler la liste jusqu'au(x) champ(s) que vous souhaitez modifier et rectifiez-le(s). Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

A l'aide du menu :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Consulter**.
3. Sélectionnez l'une des fiches stockées.
4. Sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Voir**.
6. Faites défiler la liste jusqu'au(x) champ(s) que vous souhaitez modifier et rectifiez-le(s). Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez créer une empreinte vocale par fiche du répertoire du téléphone. Cette empreinte ne peut être enregistrée qu'en mode édition.
Enregistrement d'une empreinte vocale :

1. Appuyez sur la touche de navigation Gauche (à partir de l'écran de veille) pour accéder aux répertoires.
2. Faites défiler la liste vers le bas jusqu'à la fiche (de répertoire téléphone) voulue et sélectionnez **OK** ou **Options**, puis sélectionnez **Voir**.
3. Faites défiler la liste jusqu'au champ **Numérotation vocale** et sélectionnez **OK**. Sélectionnez **Nouv.** pour enregistrer l'empreinte vocale ou **Options**, puis **Enregistrer** si une empreinte est déjà enregistrée et que vous souhaitez la modifier.
Répétez le nom jusqu'à ce qu'il soit enregistré (minimum = deux fois). Prononcez-le le plus clairement possible dans un environnement silencieux. Lorsque les empreintes vocales concordent, le message **Enregistré** s'affiche.

⚠ Il se peut que vous deviez sélectionner le numéro à associer à l'empreinte vocale si plusieurs numéros sont enregistrés sur la fiche. Sélectionnez Numéro domicile ou Numéro portable si vous avez enregistré plusieurs numéros sur une fiche de répertoire.

AFFICHAGE ET APPEL DE NUMÉROS DU RÉPERTOIRE

Il existe deux moyens d'afficher et d'appeler des entrées stockées dans le répertoire.
Directement depuis l'écran de veille :

1. Appuyez sur la touche de navigation Gauche pour afficher la liste du répertoire.
2. Pour accéder au nom requis : faites défiler la liste vers le haut ou le bas à l'aide des touches de navigation Haut et Bas ou appuyez sur une touche numérique pour accéder aux différents caractères associés à la touche. Exemple : appuyez deux fois sur 2 pour accéder aux noms commençant par la lettre « B ».
3. Appuyez sur la touche Appeler ou sélectionnez **Options**, puis Appeler.

A l'aide du menu :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Consulter** pour afficher la liste du répertoire, puis faites défiler la liste jusqu'au nom voulu ou appuyez sur une touche numérique pour accéder aux différents caractères associés à la touche. Exemple : appuyez deux fois sur 2 pour accéder aux noms commençant par la lettre « B ».
3. Appuyez sur la touche Appeler ou sélectionnez **Options**, puis Appeler.

La liste des entrées du répertoire s'affiche, classée par ordre alphabétique.

⚠ 1. Choisissez un groupe dans la sélection Groupe pour afficher les noms/numéros de téléphone du groupe correspondant. Ce groupe s'affichera dès votre prochaine consultation du répertoire.
2. Lorsque vous sélectionnez Options, les options suivantes apparaissent : Voir, Appeler, Ajouter nom, Supprimer, Copier, Déplacer, Choisir répertoire (pour sélectionner tous les noms, uniquement les fiches du répertoire téléphonique, uniquement les fiches du répertoire SIM ou les membres des groupes), Envoyer par.... Port infrarouge ou SMS, Envoyer un SMS.
3. Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés sur une fiche de répertoire téléphonique, faites défiler la liste jusqu'au numéro voulu, puis sélectionnez-le avant de lancer l'appel.

NUMÉROTATION VOCALE

Vous pouvez lancer un appel en utilisant la voix.
Pour créer une empreinte vocale :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numérotation vocale**.
3. Sélectionnez **Nouvelle entrée**. Tous les noms du répertoire s'affichent.
4. A l'aide des touches de navigation Haut et Bas, choisissez la fiche à utiliser, puis appuyez sur **OK**. Si plusieurs numéros de téléphone sont enregistrés sur une fiche (par exemple, **Numéro domicile**, **Numéro portable** ou **Numéro travail**), choisissez-en un en appuyant sur **OK**.
5. Vous êtes ensuite invité à prononcer le nom à deux reprises minimum (prononcez-le aussi clairement que possible). **Enregistré** s'affiche quand les deux empreintes vocales concordent.

⚠ Si les empreintes vocales ne concordent pas, Echoué ou Trop différent s'affiche. Reprenez toute la procédure d'enregistrement d'une empreinte vocale depuis le début.

Pour afficher la liste des numéros à empreinte vocale :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numérotation vocale**.
3. Sélectionnez **Liste**.
4. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour afficher l'entrée voulue.
5. Appuyez sur **Options**. Pour lire l'empreinte vocale, sélectionnez **Ecouter** ; pour supprimer l'empreinte vocale de la liste de numérotation vocale, sélectionnez **Suppr.** ou pour créer une nouvelle empreinte vocale, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour supprimer tous les numéros de la liste de numérotation vocale :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numérotation vocale**.
3. Sélectionnez **Supprimer tous**.

Pour appeler un numéro en utilisant une empreinte vocale :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche Appeler.
2. Prononcez le nom le plus clairement possible.
3. Le nom de la personne appelée ainsi qu'une icône animée s'affichent ensuite et l'appel se poursuit normalement.

ESPACE LIBRE DANS LE RÉPERTOIRE

Pour afficher la capacité restante du répertoire :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Mémoire utilisée** pour connaître l'espace utilisé de la fiche de répertoire téléphonique ; appuyez sur la flèche de direction Bas pour connaître l'espace utilisé de la carte SIM.

⚠ Le cas échéant, les emplacements libres dans la liste de numéros fixes sont également affichés. Consultez la section "numéros fixes (fdn)", page 38 pour plus de détails concernant les numéros fixes.

CRÉATION D'UN GROUPE DE FICHES

Vous pouvez définir des groupes de fiches pour les répertoires. Cette fonction permet de rassembler les fiches appartenant à un groupe sélectionné et d'associer une mélodie déterminée à un appel entrant émis par l'un des membres du groupe.
Pour créer un groupe :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Groupes**.
3. Choisissez un modèle vide **[...]** et sélectionnez **OK**. Les options suivantes apparaissent :

OPTION	FONCTION
Nom de groupe	Pour saisir et enregistrer un nom de groupe.
Sonnerie	Pour sélectionner la mélodie à utiliser comme sonnerie pour les appels émanant des membres du groupe.

4 Saisissez ou sélectionnez les données voulues. Appuyez sur **OK** pour valider.
5 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le groupe défini.

Les caractéristiques des groupes peuvent être modifiées ou supprimées (dans le menu Groupes, sélectionnez OK pour modifier les paramètres ou sélectionnez Supprimer pour supprimer le groupe).
Pour modifier un groupe :

1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2 Sélectionnez **Groupes**.
3 Choisissez le groupe à modifier et sélectionnez **OK**, puis sélectionnez le nom du groupe et/ou la mélodie. Sélectionnez les nouveaux paramètres (nom/mélodie).
4 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos paramètres.

Pour sélectionner un groupe lors de l'enregistrement d'un numéro :

1 Parcourez la procédure d'enregistrement des fiches du répertoire téléphone (consultez la section "enregistrement de noms et numéros de téléphone", page 33) et complétez la fiche.
2 Faites défiler l'écran jusqu'aux **Groupes** et sélectionnez **OK**.
3 Sélectionnez l'un des groupes affichés dans la liste.
4 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos paramètres.

⚠ Les groupes peuvent être configurés uniquement pour les fiches du répertoire téléphonique (et non pour les fiches du répertoire SIM).

MA CARTE

Ma carte est un emplacement de stockage spécifique dans lequel vous pouvez entrer vos coordonnées personnelles. Vous pouvez facilement accéder à Ma carte et envoyer son contenu à un autre appareil par l'intermédiaire du port infrarouge ou d'un SMS.
Le contenu de Ma carte est identique au contenu des fiches de répertoire, à l'exception des champs Groupes et Numérotation vocale.
Pour saisir les données de Ma carte :

1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2 Sélectionnez **Ma carte**.
3 Sélectionnez **Voir** et saisissez les informations requises de la même manière que dans une fiche de répertoire (validez chaque entrée en sélectionnant **OK**).
4 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre carte.

Pour envoyer Ma carte via le port infrarouge ou par SMS :

1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2 Sélectionnez **Ma carte**.
3 Sélectionnez **Envoyer par...**, puis **Port Infrarouge** : le port infrarouge s'ouvre automatiquement et envoie la carte. Vous pouvez aussi sélectionner **SMS**, puis saisir le numéro du mobile auquel la carte doit être envoyée ou le sélectionner dans la liste **Noms** (touche de fonction gauche) et appuyer sur **OK**.

⚠ Appuyez et maintenez enfoncée la touche de navigation Haut à partir de l'écran de veille pour accéder directement à l'option Envoyer ma carte par... Port infrarouge/SMS.

AFFICHAGE DE VOS NUMÉROS

Vous pouvez visualiser le numéro de votre ligne principale (Ligne 1), le numéro de votre Ligne 2 (Service de deuxième ligne), ainsi que vos numéros de fax et de transfert de données (ces derniers dépendent de la carte SIM). Il se peut que ces numéros soient pré-enregistrés sur votre carte SIM. À défaut, vous pouvez les saisir manuellement.
Pour afficher, nommer et modifier vos propres numéros :

1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2 Sélectionnez **Mes numéros**. Le numéro de votre Ligne 1 est affiché s'il est enregistré sur la carte SIM. Sinon, sélectionnez **Editer** et saisissez votre numéro et votre nom (sélectionnez **OK** pour enregistrer les informations saisies).
3 Appuyez sur la touche de navigation Bas pour consulter ou saisir vos numéros de fax et vos données pour la Ligne 2

⚠ 1. Les numéros de ligne 2, de données et de fax peuvent uniquement être obtenus si votre carte SIM supporte ces abonnements.
2. La disponibilité de la fonction Mes numéros dépend de votre opérateur.

NUMÉROS FIXES (FDN)

L'appel fixe est une fonction qui restreint les appels émis vers les numéros « fixes » ou les « préfixes » mémorisés sur les cartes SIM qui prennent en charge cette fonction. Lorsque la fonction FDN (Fixed Dialling Numbers) est activée, il est impossible de composer des numéros, de renvoyer des appels et d'envoyer des SMS vers des numéros qui ne se trouvent pas dans la liste des numéros d'appel fixes. Le nombre maximum de numéros d'appel fixes pouvant être enregistrés dépend de la capacité de la carte SIM. L'activation de la fonction FDN ou l'enregistrement de numéros dans la liste des numéros d'appel fixes sont protégés par le code PIN2 (contactez votre opérateur pour obtenir le numéro de code PIN2).
Le menu (Numéros fixes) et les opérations suivantes ne sont disponibles sur votre téléphone mobile que si votre carte SIM accepte la fonction FDN.
Pour activer et désactiver une opération FDN :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numéros fixes**. Sélectionnez **Statut**.
3. Sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Entrez le code PIN2.
4. Sélectionnez **OK** pour valider.

⚠ Le sous-menu Numéros fixes peut ne pas être disponible sur votre téléphone mobile. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Pour afficher les numéros enregistrés dans la liste FDN :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numéros fixes**.
3. Sélectionnez **Voir** pour afficher les entrées de la liste FDN. Lorsque vous sélectionnez **Options** vous pouvez Voir, Appeler, Ajouter un nom, Supprimer, Editer ou Déplacer des numéros vers la mémoire du téléphone ou de la carte SIM, mais également envoyer ces numéros via le port infrarouge ou par SMS, ou Envoyer un SMS.

Pour ajouter un nouveau numéro à la liste FDN :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Numéros fixes**.
3. Sélectionnez **Ajouter nom**.
4. Saisissez le code PIN2 et sélectionnez **OK**.
5. Complétez les champs affichés comme sur n'importe quelle fiche de répertoire SIM, puis sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos paramètres.

⚠ 1. Vous pouvez utiliser des caractères génériques avec les numéros enregistrés dans la liste FDN. Par exemple, le numéro + 330441708__9 permet d'appeler tous les numéros compris entre 0441708009 et 0441708999. Le numéro peut être modifié et appelé à partir de l'écran de veille.
2. Vous devrez peut-être saisir votre code PIN2.

COPIE

La fonction Copie... permet d'envoyer le contenu du répertoire du téléphone vers un autre périphérique (notamment un PC). Vous devez d'abord copier la (les) cartes vers le sous-menu Autres de l'Espace Perso (consultez la section "autres", page 47).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Copier...**, puis **Oui.** La totalité du contenu du répertoire est exportée et rassemblée dans un fichier Vcard, puis stockée sous **Espace Perso/Autres**.

APPAREIL PHOTO

La fonction Appareil photo vous permet de prendre des vues avec votre téléphone mobile (clapet ouvert ou fermé).
Ces vues peuvent alors être utilisées pour :

- personnaliser votre écran de veille, de démarrage ou d'extinction (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44),
- être envoyées à d'autres périphériques (autres mobiles, PC) par e-mail (consultez la section "e-mail i-mode", page 54), message animé (consultez la section "composition d'un message animé", page 55) ou via le port infrarouge (consultez la section "port infrarouge", page 20). Elles peuvent également être liées à vos fiches de répertoire téléphonique (consultez la section "fiche du répertoire téléphonique", page 33).

Vous pouvez prendre des vues en trois formats : Grand (VGA : 640x480 pixels), Normal (160x120 pixels) ou Portrait (60x80 pixels).

L'utilisation de l'appareil photo ainsi que l'envoi, le transfert et la reproduction des vues prises sont protégés par des droits de propriété et de confidentialité. Ne prenez donc aucune vue sans y avoir au préalable été autorisé.

POSITIONNEMENT DE VOTRE MOBILE

CLAPET OUVERT :

Sujet derrière le mobile.

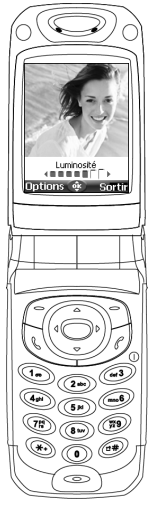

CLAPET FERMÉ :

Sujet devant le mobile.

⚠ 1. Vérifiez la position du sujet sur l'écran principal (clapet ouvert) ou sur l'écran externe (clapet fermé).
2. Vous pouvez démarrer directement l'application de l'appareil photo en appuyant sur la touche latérale et en la maintenant enfoncée (clapet fermé).

PRISE DE VUE

À PARTIR DU MENU PRINCIPAL :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appareil photo**.
2. Appuyez sur **OK** ou sur la touche latérale pour prendre la vue.

À PARTIR DE L'ÉCRAN DE VEILLE :

1. Appuyez sur **OK** ou la touche latérale et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'application de l'appareil photo : quand le clapet est ouvert, l'aperçu s'affiche sur l'écran principal. Quand le clapet est fermé, l'aperçu s'affiche sur l'écran externe.
2. Appuyez sur **OK** ou sur la touche latérale pour prendre la vue.

⚠ L'ouverture ou la fermeture du clapet entraîne une permutation de l'aperçu vers l'écran actif.

Une fois votre photo prise, l'image s'affiche. Vous pouvez ensuite accéder au sous-menu d'options suivant :

OPTIONS	DESCRIPTION
Envoyer par...	Pour envoyer l'image par e-mail, message animé ou via le port infrarouge.
Renommer	Pour modifier le nom de l'image.
Mettre en...	Pour paramétrer l'image comme fond d'écran, de démarrage ou d'extinction.
Détails	Pour obtenir des informations sur le nom, le format, la taille, la date d'enregistrement et l'état de protection du fichier.
Supprimer	Pour supprimer l'image en cours.
Appareil photo	Pour revenir à l'écran de pré-visualisation.
Plein écran	Pour afficher l'image à la taille de l'écran.
Zoom +/-	Pour ajuster le mode plein écran (plus petit, moyen, plus grande).

À PARTIR D'UNE AUTRE APPLICATION :

La fonction Appareil photo peut être démarrée à partir du menu Options pendant que vous utilisez d'autres applications du téléphone mobile. En fonction de l'application en cours, tous les types de formats peuvent ne pas être disponibles. Vous pouvez accéder à l'Appareil photo à partir des menus suivants:Les applications susceptibles d'accéder à l'appareil photo sont les suivantes :

APPLICATIONS	FORMATS DISPONIBLES
Répertoires	portrait.
Réglages (fond d'écran, de démarrage ou d'extinction)	portrait, normal et large (VGA).
e-mail i-mode	tous.

Pour accéder à la fonction Appareil photo à partir du menu Répertoires :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Répertoires**.
2. Sélectionnez **Ajouter nom**, puis **Répert. téléphone**.
3. Une fois dans le répertoire téléphone, sélectionnez **Image**, puis .
4. Dans le navigateur Images, sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Appareil photo**.

Pour accéder à la fonction Appareil photo à partir du menu Réglages :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**, puis **Fond d'écran, Anim. de démarrage** ou **Anim. d'extinction**.
3. Faites défiler l'écran jusqu'à **Mon fond d'écran** puis sélectionnez **Images** (touche de fonction gauche).
4. Dans le navigateur Images, sélectionnez **Options**.
5. Sélectionnez **Appareil photo**.

Pour accéder à la fonction Appareil photo à partir du menu e-mail :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **e-mail** (touche de fonction gauche) ou choisissez **i-mode**, puis **e-mail**.
2. Sélectionnez **Ecrire e-mail**. Faites défiler la liste jusqu'au champ **Pièces jointes**, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Images**.

2'. Vous pouvez aussi sélectionner **Ecrire message animé**, sélectionner **Animation**, puis **Ajouter image**.

3. Dans le navigateur Image, sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Appareil photo**.

⚠ Il est impossible d'accéder à l'appareil photo lorsqu'un appel est en cours.

RÉGLAGE DE VOTRE IMAGE

Vous pouvez ajuster 4 types de paramètres avant de prendre une vue : le Format, l'Exposition, la Luminosité et le Zoom. Tous ces réglages doivent être effectués à partir de l'écran de pré-visualisation.

POUR SÉLECTIONNER LE FORMAT D'IMAGE :

1. Utilisez la touche de navigation Gauche ou Droite pour sélectionner le format : Grand (VGA), Normal ou Portrait.
2. Appuyez sur **OK** pour prendre une vue.

POUR SÉLECTIONNER LE MODE D'EXPOSITION :

Ce mode vous permet d'optimiser la qualité de l'image en fonction du contexte.

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour accéder au mode Exposition.
2. Utilisez les touches de navigation Gauche et Droite pour accéder au mode Standard, au mode Sport (sujet en mouvement) ou au mode Nuit (scène sombre).
3. Appuyez sur **OK** pour prendre une vue.

POUR SÉLECTIONNER LA LUMINOSITÉ :

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour accéder au mode de réglage de la luminosité.
2. Sélectionnez l'un des sept niveaux de luminosité.
3. Appuyez sur **OK** pour prendre une vue.

POUR AJUSTER LE ZOOM :

1. Utilisez la touche de navigation Haut ou Bas pour accéder au mode Zoom (le zoom n'est pas disponible à partir du Grand format).
2. Effectuez un zoom avant ou arrière à l'aide de la touche de navigation Gauche ou Droite : 1x 2x 3x.
3. Appuyez sur **OK** pour prendre une vue.

MENU OPTIONS

Vous pouvez définir des paramètres par défaut pour la fonction Appareil photo. Ces paramètres sont ensuite activés automatiquement lorsque vous accédez à l'appareil photo..

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Appareil photo**.
2. Sélectionnez **Options**, puis **Paramètres :**

Format de la photo	Grand (640x480 pixels) Normal (160x120 pixels) Portrait (60x80 pixels)
Qualité de la photo	Elevée, Normale et Faible
Son du déclencheur	1, 2, 3 (= niveaux de réglages du volume)

⚠ 1. Le Son du déclencheur est un son similaire à celui émis par un appareil photo lors de la prise de l'image.
2. Il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le son de l'obturateur sur votre téléphone mobile.

STOCKAGE/EFFACEMENT DE L'IMAGE

Lorsque vous avez pris une photo (consultez la section ci-dessus "prise de vue", page 40), le message « Garder cette photo? » s'affiche.

1. Sélectionnez **Suppr**, puis **Oui** pour l'effacer.

L'image est automatiquement enregistrée dans le sous-dossier Images du dossier **Espace Perso** (consultez la section "images", page 43). Le format d'image, lorsque la photo est enregistrée, est un format .jpg.

RETARDATEUR

L'application de l'appareil photo vous offre la possibilité de prendre des vues retardées, pour permettre à l'utilisateur de figurer sur la photo.

1. Appuyez sur **OK**, puis sur **Appareil photo.**
2. Appuyez sur **Options.**
3. Sélectionnez **Retardateur.**
4. Clapet ouvert : Appuyez sur OK ou sur la touche latérale.
   Clapet fermé : Appuyez sur la touche latérale.
5. La photo est prise au bout de 10 secondes.

Le compte à rebours de 10 secondes s'affiche sur l'écran principal. Aucune information de compte à rebours ne s'affiche sur l'écran externe, mais le rétro-éclairage clignote pour vous informer du processus. L'image est automatiquement prise après le compte à rebours, puis la fonction du retardateur est automatiquement désactivée.

⚠ Si un événement se produit après le démarrage du compte à rebours, le retardateur est désactivé. Une fois l'événement traité, le téléphone mobile affiche l'écran de pré-visualisation.

ESPACE PERSO

Ce menu permet de collecter et de gérer toutes les images, sonneries, enregistrements vocaux et Applis Java™ contenus dans votre mobile, ainsi que tous les fichiers reçus via le navigateur i-mode, le port infrarouge, les e-mails, les messages animés ou les SMS.

IMAGES

Le sous-menu Images permet d'afficher et d'ajuster des images prédéfinies, enregistrées (via l'appareil photo et le port infrarouge) et téléchargées comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran de d'extinction pour paramétrer et personnaliser l'écran de votre mobile (consultez la section "affichage", page 62).

Fond d'écran

Ecran de démarrage/ d'extinction

Vous pouvez télécharger et enregistrer des images via le navigateur i-mode et les e-mails ou les messages multimedia, le port infrarouge et l'appareil photo (pour télécharger et enregistrer des images, veuillez consulter les sections suivantes). Vous pouvez ensuite les enregistrer et/ou les définir comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction.

FICHIER IMAGES

Le fichier Images permet d'afficher les images enregistrées sous forme de liste ou de mosaïque. Lorsque vous choisissez l'affichage sous forme de liste, l'écran est composé de deux parties : la liste des noms et un aperçu de l'image sélectionnée. Lorsque vous choisissez l'affichage sous forme de mosaïque (mode Diapos : consultez la section Options/Mes préférences ci-dessous), l'écran est composé de quatre aperçus d'images ainsi que du nom de l'image sélectionnée.

AFFICHAGE D'UNE IMAGE

1. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Espace Perso** ou appuyez sur la flèche du bas.
2. Sélectionnez **Images**.
3. Faites défiler la liste ou la mosaïque d'images. Sélectionnez l'image voulue ou choisissez **Album 1** ou **Album 2** pour afficher leur contenu (appuyez sur **OK**).
4. Appuyez sur **OK** ou **Options** puis **Voir** pour afficher l'image sélectionnée à sa taille maximale.

OPTIONS

La liste **Options** du dossier Images comporte les éléments suivants :

OPTIONS	DESCRIPTION
Voir	Pour afficher l'image et son nom.
Fond d'écran...	Pour définir l'image comme fond d'écran, écran de démarrage à la mise sous tension du mobile ou écran d'extinction à la mise hors tension du téléphone.
Envoyer par...	Pour envoyer l'image par e-mail, via un message animé ou via le port infrarouge.
Supprimer	Pour supprimer l'image sélectionnée.
Supprimer tous	Pour supprimer le contenu du dossier sélectionné.
Déplacer	Pour déplacer l'image en cours vers le dossier Images, l'Album 1 ou l'Album 2.
Détails	Pour afficher le nom, le format, la taille, la date d'enregistrement et l'état de protection du fichier en cours.
Mes préférences	Pour trier les images stockées (par date, nom ou taille) et sélectionner un mode d'affichage (liste ou miniatures).

1. Album 1 et Album 2 sont des sous-dossiers du menu Images.
2. La liste d'options de Album 1 et Album 2 ne comporte que les options Voir et Mes préférences.
3. L'envoi d'une image peut ne pas être autorisé si celle-ci est protégée contre l'exportation (droits sur image) (le message « Fichier protégé » est alors affiché).
4. Pour envoyer une image via le port infrarouge, consultez la section "port infrarouge", page 20. Pour envoyer une image par e-mail ou par message animé, consultez la section "e-mail i-mode", page 54.
5. Des messages d'erreur peuvent s'afficher lorsque vous définissez, affichez ou enregistrez une image : « Fichier trop grand » : Consultez la section "messages d'erreur", page 75 ; « Erreur de décodage » : l'image ne peut pas être affichée par votre mobile.
6. L'envoi d'images via le port infrarouge peut s'avérer impossible si l'image est protégée contre l'exportation. Le message « Fichier protégé ! » s'affiche alors.

Lorsqu'une image est affichée, le menu d'**Options** suivant est disponible :

OPTIONS	DESCRIPTION
Plein écran	Pour afficher l'image à la taille de l'écran.
Fond d'écran...	Pour définir l'image comme fond d'écran, écran de démarrage à la mise sous tension du mobile ou écran d'extinction à la mise hors tension du téléphone.
Envoyer par...	Pour envoyer l'image par e-mail, via un message animé ou via le port infrarouge.
Supprimer	Pour supprimer l'image sélectionnée.
Rotation...	Pour faire pivoter l'image vers la droite (90°), la gauche (90°) ou la renverser (180°).
Renommer	Pour modifier le nom de l'image.
Détails	Pour afficher le nom, le format, la taille, la date d'enregistrement et l'état de protection du fichier en cours.
Zoom +/-	Pour ajuster l'affichage de l'image (plus petit, moyen ou plus grand).

DÉFINITION D'UNE IMAGE COMME FOND D'ÉCRAN, ÉCRAN DE DÉMARRAGE OU ÉCRAN D'EXTINCTION À PARTIR DU DOSSIER IMAGES

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Images**.
3. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler la liste des images et sélectionnez-en une. Sélectionnez **Options**, puis **Fond d'écran...**
4. Sélectionnez **Mettre en fd d'écran**, **Mettre au démarrage** ou **Mettre à l'extinction**.

RECADRAGE

L'image que vous souhaitez définir en tant que fond d'écran est peut être trop grande pour être insérée telle quelle dans l'espace disponible. Votre téléphone propose alors une image coupée.

Vous pouvez déplacer l'image vers la gauche, la droite, le haut et le bas (touche de navigation). L'image ainsi coupée s'affiche sur votre écran.

1. Sélectionnez **Fond d'écran...**, puis **Mettre en fond d'écran**. Si l'image est trop grande, l'écran de recadrage (**Couper**) s'affiche.
2. A l'aide de la touche du curseur, déplacez l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite (la disponibilité des touches de navigation dépend de la taille de l'image).
3. Sélectionnez **OK**. **Enregistré** s'affiche ensuite.

TÉLÉCHARGEMENT D'IMAGES VIA i-mode

Consultez la section "accès rapide aux fonctions de base i-mode", page 59.

RÉCEPTION D'IMAGES VIA LE PORT INFRAROUGE

1. Ouvrez le port infrarouge (consultez la section "port infrarouge", page 20) et assurez-vous que le port infrarouge de l'autre appareil est placé face à celui de votre mobile afin que le transfert des images puisse se faire correctement.
2. Une fois l'image reçue, sélectionnez **Options**, puis **Voir**.
3. Sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **Plein écran**, **Fond d'écran... Mettre en fd d'écran**, **Mettre au démarrage** ou **Mettre à l'extinction**, **Détails** ou **Zoom +/-**.

1. Les images reçues via le port infrarouge sont automatiquement enregistrées dans le sous-dossier Images de l'Espace Perso.
2. Pour choisir et activer un fond d'écran, un écran de démarrage ou d'extinction, consultez la section "images", page 43.

SONNERIES

Le sous-menu Sonneries rassemble les sonneries que vous avez téléchargées et les sonneries prédéfinies de votre mobile.

SONNERIES

Vous pouvez choisir une sonnerie dans la liste des sonneries disponibles sur votre mobile.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Sonneries.**
3. Faites défiler la liste vers le haut ou le bas et choisissez une mélodie. La mélodie est jouée dans les 2 secondes qui suivent. Le menu **Options** contient les éléments **Jouer**, **Fond d'écran...** pour mettre la mélodie en sonnerie, en alarme, au démarrage ou à l'extinction du mobile. Il contient également **Envoyer par.... e-mail**, **Message animé**, **Port Infrarouge**, ainsi que **Supprimer**, **Supprimer tous** (pour supprimer toutes les mélodies téléchargées) et **Détails** (nom, taille, date de téléchargement et statut de protection du fichier).

⚠ L'envoi d'une sonnerie par e-mail ou par message animé peut être interdit selon le type de mélodie.

TÉLÉCHARGEMENT DE SONNERIES

Vous pouvez télécharger des sonneries à partir d'Internet, de serveurs vocaux interactifs, du navigateur i-mode et des e-mails ou des messages multimédia, ou via le port infrarouge.
Outre les sonneries habituelles téléchargées par SMS, vous pouvez en télécharger d'autres en explorant les sites Web sur Internet.
Pour cela, utilisez « Digiplug » ou le système Nokia™ Smart Messaging pour les téléphones Mitsubishi Electric. Le principe est le suivant :

1. Les sonneries sont enregistrées sur un serveur Web Digiplug.
2. Sélectionnez votre type de téléphone mobile Mitsubishi Electric pour accéder à un choix de sonneries.
3. Choisissez une ou plusieurs sonneries à télécharger sur votre téléphone.
4. Toutes les sonneries choisies sont téléchargées via SMS.
5. Une fois la mélodie reçue, un écran de réception s'affiche. Appuyez sur **OK** ou sélectionnez **Options**, puis **Jouer** pour écouter la mélodie reçue.
   Pour définir une mélodie comme sonnerie, alarme, mélodie d'accueil ou de fermeture. Consultez la section "audio", page 61).

Vous pouvez aussi recevoir des sonneries via le port infrarouge.
Les formats pris en charge par le téléphone sont les formats .mid, .mld, .dgp, .nsm et .imy.
Pour jouer une mélodie téléchargée à partir de l'écran de réception :

1. Sélectionnez **OK** ou **Options**, puis **Jouer**.
2. Sélectionnez **Sortir** pour arrêter la lecture.

⚠ La mélodie est automatiquement enregistrée dès qu'elle est reçue sur votre mobile. Elle est sauvegardée dans le dossier Sonneries.

Pour installer une mélodie téléchargée :

1. Sélectionnez **Options**.
2. Sélectionnez **Installer**.
   Si l'espace mémoire est suffisant, la mélodie est automatiquement stockée dans le fichier Sonneries. Si l'espace est insuffisant, choisissez la ou les Sonneries à remplacer parmi le jeu des Sonneries téléchargées (les sonneries associées à une fonction de sonnerie ne peuvent pas être supprimées).
   Une fois la mélodie enregistrée, un message s'affiche. Vous pouvez jouer et sélectionner la mélodie à l'aide du menu **Espace Perso**.

Pour supprimer une mélodie téléchargée :

1. Sélectionnez **Suppr**. La mélodie est supprimée et par conséquent perdue pour toute installation ultérieure.

APPLIS JAVA™

Ce sous-menu permet de : lancer les jeux et applications qui peuvent être stockés (en fonction de votre opérateur) sur votre mobile, télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications via le navigateur i-mode, mettre à jour ou supprimer des jeux et des applications contenus sur votre mobile.
Vous pouvez enregistrer/télécharger jusqu'à 10 jeux ou applications sur votre mobile.

POUR LANCER UN JEU/UNE APPLICATION :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Applis Java**.
3. Sélectionnez l'un des jeux/l'une des applications disponibles.

ou

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de fonction **i-mode** à partir de l'écran de veille.
3. Sélectionnez l'un des jeux/l'une des applications disponibles.

⚠ 1. En fonction du jeu ou de l'application stocké sur votre mobile, vous devrez peut-être établir une connexion réseau via le navigateur i-mode. Sélectionnez Oui ou Non.
2. Les jeux et les applications téléchargés ne peuvent être démarrés que si votre mobile contient la carte SIM que vous avez utilisée lors de leur téléchargement.

Sélectionnez **Opt.** pour accéder aux élément suivants :

OPTIONS	DESCRIPTION
1. Propriétés	Pour afficher des informations détaillées sur le jeu ou l'application (nom, URL, taille, etc.).
2. Mise à jour	Pour télécharger la dernière version du jeu ou de l'application à partir du réseau.
3. Supprimer	Pour supprimer le jeu ou l'application sélectionné de la mémoire de votre mobile.
4. Usage réseau	Pour autoriser/ne pas autoriser la connexion automatique au réseau ou demander la confirmation de la connexion au réseau avant le démarrage du jeu ou de l'application.
5. Démarrage auto	Pour activer ou désactiver le démarrage automatique du jeu ou de l'application sélectionné.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu du jeu ou de l'application sélectionnée.

ou appuyez sur pour accéder au Menu des Applis Java™ suivant :

OPTIONS	DESCRIPTION
1. Réglages	Pour autoriser/ne pas autoriser l'affichage de la description avant de télécharger un nouveau jeu ou une nouvelle application.
2. Supprimer toutes	Pour supprimer toutes les applications de votre mobile.
3. Mémoire	Pour afficher la mémoire utilisée, les informations relatives à l'espace mémoire encore disponible ainsi que le nom et la taille des applications en mémoire.
4. Historique	Pour afficher la liste des erreurs.
5. A propos	Pour afficher les détails relatifs au logiciel Applis Java™.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

ENREGISTREMENT VOCAL

Cette fonction permet de sauvegarder des enregistrements vocaux sur votre mobile.

POUR SAUVEGARDER UN ENREGISTREMENT VOCAL :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Enreg. vocaux**.
3. Si aucun enregistrement vocal n'existe, sélectionnez **Nouv.** Si un ou plusieurs enregistrements sont stockés sur votre mobile, sélectionnez **Options**, puis **Nouv. enregistrement**.
4. Sélectionnez **Stop** pour arrêter l'enregistrement.
5. Saisissez le nom de l'enregistrement vocal et appuyez sur **OK**

POUR LIRE UN ENREGISTREMENT VOCAL :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Enreg. vocaux**.
3. Faites défiler la liste vers le haut ou le bas, jusqu'à l'enregistrement vocal voulu. Appuyez sur **OK** ou sélectionnez **Options**, puis **Jouer**.

CONTENU DU MENU OPTIONS :

OPTIONS	DESCRIPTION
Jouer	Pour jouer les enregistrements vocaux enregistrés.
Nouv. enregistrement	Pour effectuer un nouvel enregistrement vocal.
Envoyer par...	Pour envoyer l'enregistrement vocal par e-mail, par message animé, ou via le port infrarouge.
Supprimer	Pour supprimer l'enregistrement vocal sélectionné.
Supprimer tous	Pour supprimer le contenu du dossier Enregistrements vocaux.
Renommer	Pour modifier le nom de l'enregistrement vocal en cours.
Détails	Pour voir la liste des informations de nom, taille de fichier, date d'enregistrement et état de protection du fichier.

⚠ La liste des enregistrements vocaux est accessible directement à partir de l'écran de veille. Appuyez sur la touche de navigation Droite pour lire les enregistrements stockés. Appuyez et maintenez enfoncée la touche de navigation Gauche pour effectuer un nouvel enregistrement.

AUTRES

Ce fichier permet d'enregistrer des fichiers vcard (répertoire), vcalendar (agenda), texte ainsi que des fichiers de format inconnu ou non pris en charge.

POUR AFFICHER LE CONTENU DU FICHIER AUTRES :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Autres**.
3. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler l'écran jusqu'au fichier souhaité.

La liste d'options suivante est disponible :

OPTIONS	DESCRIPTION
Voir	Pour afficher le contenu du fichier.
Enregistrer	Pour enregistrer le fichier dans l'application souhaitée.
Envoyer par...	Port infrarouge/SMS : pour envoyer le fichier en cours via le port infrarouge ou par SMS pour des fichiers vCard et vCalendar, ou via le port infrarouge pour des fichiers texte ou tout autre type de fichier.
Supprimer	Pour supprimer le fichier en cours.
Supprimer tout	Pour supprimer tous les fichiers du dossier.
Détails	Pour afficher le nom, la taille, la date de stockage et l'état de protection du fichier en cours.

⚠ 1. Le contenu de cette liste d'options peut varier en fonction du type de fichier.
2. Vous ne pouvez envoyer aucun fichier protégé par copyright (le message « Fichier protégé » s'affiche à chaque tentative d'envoi de fichiers protégés par copyright).

ÉCHANGE DE DONNÉES

Cette fonction simplifie le transfert des fiches de répertoire (vCard) et des fichiers de calendrier (vCalendar). Un vCard ou vCalendar est une fiche du répertoire ou de l'agenda transmise ou reçue par l'intermédiaire d'un autre appareil (tel qu'un autre téléphone mobile, un pc, etc.).

ENREGISTREMENT D'UN FICHIER VCARD REÇU

1. Sélectionnez **Options** (touche de fonction gauche) dans l'écran d'information une fois que vous avez reçu le fichier.
2. Sélectionnez **Voir**.
3. Le fichier reçu s'affiche. Sélectionnez **Enregistrer**.
4. Sélectionnez **Répert. téléphone.**, **Répert. carte SIM**, **Numéros fixes SIM** ou **Ma carte**. Le fichier vCard est ensuite stocké.

⚠ Un fichier reçu peut inclure plusieurs fichiers de type vCard. Vous pouvez alors sélectionner celui (ceux) à conserver, puis choisir Enregistrer.

STOCKAGE D'UN FICHIER VCALENDAR REÇU

1. Sélectionnez **Options** (touche de fonction gauche) dans l'écran d'information une fois que vous avez reçu le fichier.
2. Sélectionnez **Voir**.
3. Le fichier reçu s'affiche. Sélectionnez **Enreg**.

⚠ Un fichier reçu peut inclure plusieurs fichiers vCalendar. Vous pouvez alors sélectionner celui (ceux) à conserver, puis choisir Enregistrer.

ENVOI D'UN FICHIER VCARD OU VCALENDAR PAR SMS

1. Sélectionnez le fichier vCard ou vCalendar à transférer comme décrit à la section "agenda", page 16, "calendrier", page 16 et "liste des tâches", page 18 ou sélectionnez-le à partir de **Autres**.
2. Sélectionnez **Options.**
3. Sélectionnez **Envoyer par... SMS**. Un message d'avertissement peut alors s'afficher, indiquant le nombre de SMS requis pour envoyer la fiche (si plusieurs SMS sont nécessaires).
4. Sélectionnez **OK** si vous souhaitez continuer.
5. Saisissez le numéro auquel vous voulez envoyer le fichier vCard ou vCalendar, ou choisissez un nom dans la liste **Noms**.

MÉMOIRE UTILISÉE

Pour consulter le pourcentage de mémoire utilisé par les dossiers Images, Sonneries, Autres et Enregistrement vocal :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Espace Perso**.
2. Sélectionnez **Mémoire utilisée**. La mémoire totale utilisée s'affiche (pour tous les types de fichier). Sélectionnez **Détails** pour obtenir des informations sur la mémoir utilisée par type de fichier.
3. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler l'écran jusqu'au type d'informations souhaité (Images, Sonneries, Enreg. vocaux ou Autres).

⚠ L'Espace Perso est géré comme un dossier unique. Les fichiers Images, Sonneries, Autres et Enregistrement vocal partagent donc le même espace sur votre mobile.
Vous risquez de ne plus pouvoir enregistrer de fichier supplémentaire. Vous pouvez alors supprimer des images, par exemple, pour libérer de l'espace et créer un nouvel enregistrement vocal.

CALENDRIER

L'accès à ce menu dépend de votre réseau. Si votre carte SIM ne prend pas en charge l'accès aux services réseau, le menu Calendrier est directement accessible à partir des icônes de menu.
Pour plus de détails, consultez la section "calendrier", page 16.

SERVICES RÉSEAU

La disponibilité de ce menu dépend du réseau (il peut ne pas être disponible ou s'appeler Services réseau, Réseau, etc.).
Votre opérateur peut mettre à votre disposition des services, informations et numéros de téléphone utiles. Ces services et numéros de téléphone sont stockés sur votre carte SIM et s'affichent dans le menu du mobile, car ils sont accessibles à partir du menu **Services réseau**. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.
Certains opérateurs peuvent proposer jusqu'à deux services sur la même carte SIM. Les sous-menus affichés dans le menu **Services réseau.** peuvent alors porter différents noms : **Applications, Services** ou **Information.**
Trois types de services peuvent être enregistrés dans ce menu :

SIM TOOL KIT

Cette méthode permet d'accéder automatiquement à des services associés à votre réseau. Ces services sont dépendants de la carte SIM.

NUMÉROS SND STOCKÉS SUR LA CARTE SIM

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 numéros sur la carte SIM. Ces numéros ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

NUMÉROS D'INFORMATION

Liste ou menu permettant d'appeler les services d'information ou services réseau disponibles.

i-mode

Compact NetFront Plus
Compact NetFront est une marque commerciale ou déposée d'Access Co. Ltd.
au Japon et dans d'autres pays sélectionnés.
Copyright © 1998-2001 ACCESS CO. LTD.

Votre mobile permet d'accéder à des sites et pages Internet spécialement dédiés à l'i-mode, grâce aux normes i-mode. Vous pouvez, par exemple, envoyer et recevoir des e-mails et des messages animés, vous connecter à des sites i-mode et télécharger des images et des sonneries 32 tons pour votre téléphone mobile (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44, "écran de démarrage", page 62, "écran d'extinction", page 63).
L'accès à i-mode dépend du réseau. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur les conditions d'abonnement. Pour pouvoir utiliser les fonctions i-mode sur votre téléphone mobile, vous devez souscrire un abonnement GPRS.

INTERFACE UTILISATEUR

Lorsque vous naviguez dans le menu i-mode, les touches de navigation Haut, Bas, Gauche et Droite vous permettent d'accéder à d'autres paramètres ou à d'autres champs à renseigner, mais également aux options de validation ou d'annulation (Ok, Annuler, Envoyer, Enregistrer, etc.).
Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour mettre le champ approprié en surbrillance (en bleu), choisir une option ou saisir du texte. En fonction du menu, il vous sera parfois nécessaire d'utiliser la touche de défilement vers le bas plusieurs fois pour atteindre l'option appropriée.

RUBRIQUE i-mode

Cette section décrit l'accès au verrouillage i-mode, les profils i-mode et l'alerte de nouvel e-mail.
Pour accéder à ces fonctions :

▶ 1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **i-mode**.

i-mode VERROUILLÉ

Cette fonction permet de verrouiller l'accès à toutes les fonctions i-mode et protéger ainsi votre mobile contre toute utilisation non autorisée.

▶ 1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **i-mode**.
2 Sélectionnez Verrouillage **i-mode**.
3 Sélectionnez **Verrouillé.**
4 Entrez les 4 chiffres du code de verrouillage de la fonction i-mode et sélectionnez **OK**.

⚠ 1. Le code de verrouillage par défaut de la fonction i-mode est 0000. Pour changer ce code, sélectionnez Code de verrouillage au lieu de Verrouillé et suivez les instructions affichées.
2. Le verrouillage i-mode n'a aucun impact sur la réception de message. Toutefois, vous ne pouvez pas lire les messages reçus.

PROFILS i-mode

Pour utiliser la fonction i-mode et vous connecter à des sites Web i-mode, vous devez d'abord définir et enregistrer les détails du profil, puis sélectionner le profil i-mode voulu.

▶ 1 Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **i-mode**.
2 Sélectionnez les profils **i-mode**.
3 Sélectionnez l'un des profils disponibles, puis **Options** (touche de fonction gauche).
4 Choisissez **Valider**.

ALERTE NOUVEL E-MAIL

Ce sous-menu permet de définir la sonnerie utilisée pour vous avertir de la réception d'un nouvel e-mail ou message animé.
Pour choisir une sonnerie :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **i-mode.**
2. Sélectionnez **Alerte nouvel e-mail**.
3. Sélectionnez **Alerte audio** et choisissez **Activé.**
4. Sélectionnez **Sonnerie** et choisissez l'une des tonalités disponibles.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos paramètres.

⚠ 1. Le champ Alerte doit être activé pour autoriser l'accès à la liste des sonneries.
2. Si Alerte est désactivé, seul l'icone de nouvel e-mail s'affiche à la réception d'un message.
3. La liste des sonneries comprend les sonneries par défaut ainsi que celles que vous avez téléchargées.

MENU i-mode

Le menu i-mode permet d'accéder aux principales fonctions i-mode. Pour accéder à ce menu :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.

Lorsque vous explorez un site i-mode, sélectionnez en appuyant sur la touche Appeler pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Ajouter favoris	Pour ajouter la page en cours à la liste de vos favoris.
2. Enreg. image	Pour enregistrer l'image affichée dans le dossier Images.
3. Enregistrer page	Pour enregistrer la page courante.
4. Enregistrer téléphone	Pour enregistrer le numéro de téléphone affiché dans le répertoire.
5. Recherche sites	Pour saisir l'adresse d'une page i-mode ou la sélectionner dans une liste (voir "recherche sites", page 52).
6. Actualiser	Pour actualiser la page affichée.
7. Info page	Pour afficher l'URL de la page en cours.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

E-MAIL

Cette fonction permet de composer des e-mails et messages animés, accéder aux e-mails reçus, aux e-mails envoyés, aux e-mails à envoyer, aux nouveaux e-mails et aux paramétrages des e-mails. Pour plus d'informations sur le sous-menu e-mail, reportez-vous à la section «e-mail i-mode» page 54.

SITES FAVORIS

Vous pouvez afficher la liste des pages enregistrées dans les favoris (voir "menu i-mode" ci-dessus) :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **Sites favoris** ou appuyez sur ③.

Sélectionnez en appuyant sur la touche Appeler pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Aller à	Pour afficher la page sélectionnée.
2. Editer légende	Pour modifier le nom du favori sélectionné.
3. Supprimer	Pour supprimer le favori sélectionné.
4. Supprimer tous	Pour supprimer le contenu de la liste des favoris.

RECHERCHE SITES

Vous pouvez accéder directement à une page i-mode particulière en saisissant son adresse ou en la choisissant dans la liste des adresses précédemment utilisées.
Pour accéder à une page spécifique :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **Recherche sites** ou appuyez sur ④.
3. Sélectionnez **Entrer adresse** ou appuyez sur ①, puis sur **OK** et saisissez l'adresse du site Web voulu. Sélectionnez **OK.**
4. Appuyez sur la touche de navigation Bas de façon à mettre en surbrillance Ok et appuyez sur **OK** pour confirmer la connexion.

Pour revenir à la page à laquelle vous aviez accédé précédemment :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **Recherche sites** ou appuyez sur ④.
3. Sélectionnez **Historique** ou appuyez sur ②.
4. Faites défiler la liste jusqu'à l'adresse de la page voulue et sélectionnez **OK** pour l'afficher.

PAGES SAUVÉES

Vous pouvez afficher les pages que vous avez sauvées au préalable sans vous connecter au réseau i-mode.

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **Pages sauvées** ou appuyez sur ⑤.

Faites défiler la liste vers le bas jusqu'au nom de la page voulue, puis sélectionnez en appuyant sur la touche Appeler pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Aller à	Pour afficher la page sauvegardée sélectionnée.
2. Editer légende	Pour modifier le nom de page sélectionné.
3. Protéger O/N	Pour protéger/supprimer la protection contre la suppression de la page enregistrée qui est sélectionnée.
4. Supprimer	Pour supprimer la page sélectionnée.
5. Supprimer tous	Pour supprimer toutes les pages sauvegardées.

Une fois que vous avez accédé à une page sauvée, vous avez accès à plusieurs options relatives à son contenu. Sélectionnez en appuyant sur la touche Appeler pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Enreg. image	Pour enregistrer les images de la page dans le navigateur d'images.
2. Editer légende	Pour modifier le nom de page sélectionné.
3. Adresse page	Pour afficher l'URL (adresse) de la page.
4. Protéger O/N	Pour protéger/supprimer la protection contre la suppression de la page enregistrée qui est sélectionnée.
5. Suppr.	Pour supprimer la page courante sauvegardée.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

RÉGLAGES

Ce sous-menu permet de personnaliser vos paramètres de connexion.
Pour optimiser l'utilisation de la fonction i-mode et la façon dont les informations s'affichent sur votre mobile pendant une connexion, vous pouvez régler plusieurs paramètres.
Pour chacun des paramètres suivants :

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **Réglages** ou appuyez sur ⑥

Procédez ensuite comme indiqué ci-après. Une fois que vous avez validé vos paramètres, le mobile revient automatiquement au menu des réglages.

DÉFINITION DU DÉLAI DE CONNEXION

Ce délai permet de définir le délai après lequel la fonction i-mode est déconnectée lorsque le réseau ne répond pas :

1. Sélectionnez **Délai connexion** ou appuyez sur ①.
2. Sélectionnez **60 secondes**, **90 secondes** ou **Désactivé** (si vous ne voulez pas que la déconnexion soit automatique).
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

AFFICHAGE DES TABLEAUX

Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher les tableaux disponibles dans les pages Web i-mode.

1. Sélectionnez **Affichage tableaux** ou appuyez sur ②.
2. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

CHARGEMENT DES IMAGES

Vous pouvez au choix permettre ou interdire au mobile de télécharger, et donc d'afficher les images contenues dans les pages Web.

1. Sélectionnez **Affichage images** ou appuyez sur ③.
2. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

AJUSTEMENT DU TEXTE

Il se peut que le texte disponible ne s'adapte pas automatiquement à la taille de l'écran de votre téléphone mobile. Ce paramètre permet de renvoyer automatiquement le texte à la ligne de telle manière qu'il s'adapte à l'écran de votre mobile.

1. Sélectionnez **Mots entiers** ou appuyez sur ④.
2. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

LECTURE DE CERTIFICATS

Les certificats sont utilisés pour garantir la sécurité des échanges sur le réseau (notamment pour des transactions commerciales sécurisées).

1. Sélectionnez **Certificat** ou appuyez sur ⑤.
2. Sélectionnez l'un des certificats disponibles sur votre mobile et appuyez sur **OK**. Le certificat sélectionné s'affiche ensuite.
3. Appuyez sur **Annuler** (touche de fonction gauche) pour revenir à la liste des certificats.

ENVOYER INFO TERMINAL

Pour autoriser ou interdire l'envoi automatique d'informations relatives à votre mobile (en lien avec i-mode) au serveur.

1. Sélectionnez **Info mobile** ou appuyez sur ⑥.
2. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

RÉGLER ACCUEIL

Ceci permet de définir l'adresse de la page d'accueil. Vous pouvez ainsi accéder directement à vos pages Web préférées via le menu Rechercher sites (consultez «menu i-mode» page 51).

1. Sélectionnez **Régler Accueil** ou appuyez sur ⑦.
2. Sélectionnez **Valider** et saisissez l'adresse http://.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES

Vous pouvez vérifier l'état de tous vos paramètres par l'intermédiaire de ce menu.

▶ 1 Sélectionnez **Etat paramètres** ou appuyez sur 8 pour afficher le contenu de chaque paramètre.

RETOUR EN ARRIÈRE

▶ 1 Sélectionnez **Retour** ou appuyez sur 0 pour revenir au menu i-mode.

RETOUR AU MENU PRINCIPAL

Pendant le réglage ou la modification d'une des fonctions ci-dessus : Sélectionnez Annuler pour revenir au sous-menu Réglages ou i-mode pour revenir au menu principal i-mode.
A partir du menu Réglages, sélectionnez Annuler, Retour ou 0 pour revenir au menu principal i-mode.

e-mail i-mode

Votre mobile vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails et des messages animés. Veuillez consulter les instructions suivantes pour paramétrer votre messagerie et utiliser le menu e-mail.
Vous pouvez accéder au sous-menu e-mail i-mode de deux façons :

▶ 1 A partir de l'écran de veille, sélectionnez **e-mail.**

ou

▶ 1 A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2 Sélectionnez **e-mail** ou appuyez sur 2.

⚠ Si vous appuyez sur la touche de navigation Gauche pendant que vous naviguez dans le menu e-mail, vous accédez au menu i-mode.

Une fois dans le sous-menu e-mail :

COMPOSITION D'UN E-MAIL

▶ 1 Sélectionnez **Ecrire e-mail** ou appuyez sur 1.
2 Mettez **Objet** en surbrillance. Appuyez sur **OK** et saisissez le texte de l'objet du message (30 caractères maximum). Appuyez sur **OK**.
3 Mettez **Destinataire1** en surbrillance. Appuyez sur **OK** et sélectionnez l'un des noms disponibles dans la liste affichée ou sélectionnez **Saisir** et composez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone souhaité. Appuyez sur **OK**.
4 Mettez **Texte** en surbrillance. Appuyez sur **OK** et saisissez le texte de l'e-mail (10 Ko maximum). Appuyez sur **OK.**
5 Mettez en surbrillance le champ **Pièces jointes** si vous souhaitez ajouter une sonnerie ou une image à votre message. Appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Images** ou **Sonneries** et choisissez l'un des fichiers disponibles. Appuyez sur **OK.**
6 Appuyez sur la touche de navigation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Envoyer (pour envoyer votre message) ou Enregistrer (pour enregistrer votre message dans le dossier **A envoyer**) et sélectionnez **OK** pour valider votre choix.

⚠ Le texte du message peut contenir au maximum 10 Ko (sans objet, signature ni fichier joint). Tout texte ou fichier supplémentaire utilise l'espace mémoire disponible et diminue le contenu maximum du texte du message.

Pendant la rédaction de votre e-mail, vous pouvez à tout moment accéder au Menu d'options en sélectionnant (appuyez sur la touche Appeler).

OPTION	DESCRIPTION
Menu Editer 1/2	
1. Envoyer	Pour envoyer votre e-mail
2. Enregistrer	Pour enregistrer votre e-mail dans le dossier A envoyer
3. Ajouter image	Pour joindre une image à partir du menu Espace Perso.
4. Ajouter sonnerie	Pour joindre une mélodie MIDI à partir du menu Espace Perso.
5. Ajouter destinat.	Pour ajouter un destinataire.
6. Ajouter Cc	Pour ajouter un destinataire en copie.
7. Ajouter Bcc	Pour ajouter un destinataire caché, dont le nom n'apparaît pas aux yeux des destinataires principaux ni de ceux des destinataires en copie.

Menu Editer 2/2	
1. Ajouter en-tête	Pour joindre un en-tête saisi au préalable (assurez-vous que vous avez déjà saisi et enregistré un en-tête. Consultez la section "en-tête", page 57).
2. Ajouter signature	Pour joindre une signature saisie au préalable (assurez-vous que vous avez déjà saisi et enregistré une signature. Consultez la section "signature", page 58).
3. Supprimer texte	Pour supprimer le contenu du champ Texte.
4. Supprimer e-mail	Pour supprimer le contenu de l'ensemble du message.

⚠ 1. Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.
2. Vous pouvez envoyer votre e-mail à 5 personnes au total (Destinataires + Cc + Bcc)

COMPOSITION D'UN MESSAGE ANIMÉ

Le message animé est un service qui permet d'envoyer et recevoir des messages vers/à partir d'autres téléphones mobiles sur lesquels la fonction est activée. Un message animé est composé de plusieurs pages de texte + images, mélodies et/ou enregistrements vocaux..

1. Sélectionnez **Ecrire message animé** ou appuyez sur ②.
2. Mettez **Objet** en surbrillance. Appuyez sur **OK** et saisissez le texte de l'objet du message animé (30 caractères maximum). Appuyez sur **OK**.
3. Mettez **Destinataire1** en surbrillance. Appuyez sur **OK** et sélectionnez un des noms disponibles dans la liste affichée ou sélectionnez **Saisir** et composez l'adresse e-mail ou le numéro de mobile souhaité. Appuyez sur **OK**.

Dans le champ Objet ou Destinataire1, vous pouvez accéder au menu d'Options en sélectionnant (appui de la touche Appeler).

OPTION	DESCRIPTION
1. Envoyer	Pour envoyer votre message animé.
2. Enregistrer	Pour enregistrer votre message animé dans le dossier A envoyer.
3. Répertoire	Pour joindre une image à partir du menu Espace Perso.
4. Ajouter destinat.	Pour ajouter un destinataire.
5. Ajouter Cc	Pour ajouter un destinataire en copie.
6. Ajouter Bcc	Pour ajouter un destinataire caché, dont le nom n'apparaît pas aux yeux des destinataires principaux ni de ceux des destinataires en copie.
7. Supprimer e-mail	Pour supprimer le contenu de l'ensemble du message animé.

⚠ 1. Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

4. Mettez **Message animé** en surbrillance. Appuyez sur **OK** pour accéder à **Composer menu.** Les options suivantes sont disponibles :

OPTION	DESCRIPTION
1. Ajouter texte	Pour écrire le texte de votre message.
2. Ajouter image	Pour ajouter une image de votre dossier Images.
3. Ajouter son	Pour joindre une mélodie MIDI ou un enregistrement vocal à partir du menu Espace Perso.
4. Aperçu	Pour afficher un aperçu de la totalité de la page.
5. Couleur de fond	Pour choisir une couleur pour le fond de page (vous ne pouvez choisir qu'une seule couleur pour l'ensemble des pages du du message).
6. Options	Une option Temps diaporama est disponible : vous pouvez choisir la durée pendant laquelle chaque page demeure affichée avant de passer à la suivante.

Une fois que la première page est créée, d'autres options sont disponibles lorsque vous sélectionnez . Vous pouvez ensuite ajouter d'autres pages, insérer une autre page devant celle en cours ou supprimer la dapositive en cours.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

BOÎTE DE RÉCEPTION

POUR AFFICHER LES E-MAILS ET LES MESSAGES ANIMÉS REÇUS :

1. Sélectionnez **Boîte de réception** ou appuyez sur ③.
2. Faites défiler la liste jusqu'au message voulu et sélectionnez **OK** pour l'afficher.

Lorsque vous êtes dans la boîte de réception, vous pouvez sélectionner (appuyer sur la touche Appeler) pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Afficher tous	Pour afficher tous les messages reçus.
2. Afficher non lus	Pour afficher seulement les messages non lus.
3. Afficher lus	Pour afficher seulement les messages lus.
4. Aff. protégés	Pour afficher seulement les messages protégés.
5. Supprimer	Pour supprimer le message courant (mis en surbrillance).
6. Supprimer tous	Pour supprimer tous les messages de la boîte de réception.

⚠ Les messages protégés et non lus ne peuvent pas être supprimés.

Lorsque vous affichez un message, vous pouvez sélectionner (appuyez sur la touche Appeler) pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Répondre	Pour répondre au message courant.
2. Rép txt reçu	Pour répondre et joindre le texte du message reçu.
3. Transférer	Pour transférer le message courant.
4. Protéger activé/désactivé	Pour protéger/supprimer la protection du message courant (cette fonction permet de protéger le message contre toute suppression non autorisée).
5. Copier message	Pour transférer le message par SMS.
6. Enreg. adresse	Pour enregistrer l'adresse du destinataire dans le répertoire.
7. Enreg. tél/adr	Pour enregistrer dans le répertoire le numéro de téléphone et l'adresse e-mail contenus dans le texte du message.
8. Enreg. mélodie	Pour enregistrer la mélodie jointe dans le fichier Sonneries (consultez la section "téléchargement de sonneries", page 45).
9. Supprimer	Pour supprimer le message courant.

⚠ Les options de cette liste peuvent varier en fonction du contenu de la page affichée.

E-MAILS ENVOYÉS

Ce sous-menu permet d'afficher et de modifier les e-mails et messages animés envoyés.
Vous devez avoir sauvegardé vos messages avant de les envoyer pour pourvoir les retrouver dans le sous-menu e-mails envoyés.

1. Sélectionnez **e-mails envoyés** ou appuyez sur ④.
2. Faites défiler la liste jusqu'au message voulu et sélectionnez **OK** pour l'afficher.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez sélectionner (appuyer sur la touche Appeler) pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Editer de nouveau	Pour éditer l' e-mail envoyé et le modifier si nécessaire.
2. Protéger Activé/Désactivé	Pour protéger/supprimer la protection du message courant (cette fonction permet de protéger le message contre toute suppression non autorisée).
3. Copier message	Pour transférer le message par SMS.
4. Copier objet	Pour transférer l'objet de l'e-mail par SMS.
5. Enreg. adresse	Pour sauvegarder l'adresse contenue dans le message.
6. Enregistrer téléphone	Pour enregistrer dans le répertoire le numéro de téléphone et l'adresse e-mail contenus dans le message.
7. Supprimer	Pour supprimer le message courant.

⚠ La disponibilité de ces options peut varier suivant le type de contenu de la page.

A ENVOYER

Les e-mails que vous avez enregistrés (voir "composition d'un e-mail", page 54) et "composition d'un message animé", page 55) sont classés dans le dossier A envoyer.

Pour modifier les messages enregistrés :

1. Sélectionnez **A envoyer** ou appuyez sur 5.
2. Faites défiler la liste jusqu'au message voulu et sélectionnez **OK** pour l'afficher et le modifier.

Lorsque vous vous trouvez dans le dossier A envoyer, vous pouvez sélectionner (appuyer sur la touche Appeler) pour accéder aux options suivantes :

OPTION	DESCRIPTION
1. Supprimer	Pour supprimer le message sélectionné.
2. Supprimer tous	Pour supprimer tous les messages du dossier A envoyer.

VÉRIFIER NOUVEAUX E-MAILS

Cette commande vous permet d'afficher les nouveaux e-mails et messages animés reçus.

1. Sélectionnez **Vérifier nouveaux e-mails** ou appuyez sur 7.
2. Votre mobile se connecte au réseau et lit les nouveaux e-mails ou messages animés si vous en avez reçu. Sélectionnez **OK** pour les afficher.

CONFIGURATION E-MAIL

Pour plus de détails, reportez-vous à la section ci-dessous, "paramètres du système de messagerie".

RETOUR

1. Sélectionnez **Retour** ou appuyez sur 0 pour revenir au menu principal i-mode.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME DE MESSAGERIE

Cette section explique comment personnaliser votre service de messagerie pour l'envoi et la réception d'un e-mail.
Tous les paramètres décrits ci-après sont accessibles une fois que vous avez sélectionné le menu Paramétrer.

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **e-mail.**
2. Sélectionnez **Paramétrer** ou appuyez sur 8.

ou:

1. A partir de l'écran de veille, sélectionnez **i-mode**.
2. Sélectionnez **e-mail** ou appuyez sur 2.
3. Sélectionnez **Paramétrer** ou appuyez sur 8.

EN-TÊTE

Cette commande permet de paramétrer vos e-mails de façon à ajouter du texte au début de votre message (pour un seul e-mail ou pour chaque nouvel e-mail).

1. Sélectionnez **En-tête** ou appuyez sur 1.
2. Sélectionnez **OK** si vous voulez sélectionner **Attache auto** (pour cocher la case correspondante).
3. Utilisez la touche de navigation Bas pour accéder au champ de l'en-tête (jusqu'à ce qu'il apparaisse en surbrillance) et sélectionnez **OK**.
4. Saisissez le texte de l'en-tête et sélectionnez **OK.**
5. Appuyez sur la touche de navigation Bas jusqu'à ce que Ok soit mis en surbrillance et sélectionnez **OK** pour sauvegarder l'en-tête.

⚠ 1. L'en-tête est automatiquement ajouté à tous vos e-mails si vous avez activé l'option Attache auto. Sinon, l'en-tête est enregistré sur votre mobile (voir "composition d'un e-mail", page 54).
2. L'en-tête n'est pas disponible en mode édition de message animé.

SIGNATURE

Cette commande permet de paramétrer vos e-mails de façon à ajouter du texte à la fin de votre message (pour un seul message ou pour tous ceux que vous envoyez).

1. Sélectionnez **Signature** ou appuyez sur ②.
2. Sélectionnez **OK** si vous voulez sélectionner **Attache auto** (pour cocher la case correspondante).
3. Utilisez la touche de navigation Bas pour accéder au champ de la signature (jusqu'à ce qu'il apparaisse en surbrillance) et sélectionnez **OK**.
4. Saisissez le texte de la signature et sélectionnez **OK.**
5. Appuyez sur la touche de naviagation Bas jusqu'à ce que Ok soit mis en surbrillance et sélectionnez **OK** pour enregistrer la signature.

⚠ 1. La signature est automatiquement ajoutée à tous vos e-mails si vous avez activé l'option Attachement auto. Sinon, l'en-tête est enregistré sur le téléphone mobile (voir "composition d'un e-mail", page 54).
2. La signature n'est pas disponible en mode édition des messages animés.

MARQ. RÉPONSE

Vous pouvez définir un texte ou des symboles qui sont automatiquement ajoutés à votre message lorsque vous répondez à un e-mail.

1. Sélectionnez **Marq. réponse** ou appuyez sur ③.
2. Appuyez sur **OK** et saisissez le texte du marqueur réponse ou le(s) symbole(s). Appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas jusqu'à ce que Ok soit mis en surbrillance et sélectionnez **OK** pour enregistrer le marqueur réponse.

⚠ Le symbole > est le marqueur réponse par défaut. Il est automatiquement ajouté à vos messages de réponse.

LECTURE AUTOMATIQUE

Vous pouvez choisir de lire automatiquement une mélodie ou d'afficher une image éventuellement contenue dans un e-mail à l'ouverture de celui-ci.

1. Sélectionnez **Automatique** ou appuyez sur ④.
2. Sélectionnez **e-mail** et/ou **Message animé** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

RÉCEPTION AUTO

Vos e-mails et messages animés peuvent être reçus automatiquement sur votre mobile. Si cette fonction est désactivée, vous devez accéder au serveur et vérifier manuellement si vous avez reçu des e-mails ou des messages animés (consultez la section "vérifier nouveaux e-mails", page 57).

1. Sélectionnez **Réception auto** ou appuyez sur ⑤.
2. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

RÉCEP. PIÈCE JOINTE

Vous pouvez choisir de télécharger ou de ne pas télécharger sur votre mobile une image et/ou un fichier MIDI éventuellement contenu dans un e-mail.

1. Sélectionnez **Récep. pièce jointe** ou appuyez sur ⑥.
2. Sélectionnez **MIDI** et/ou **image**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

DONNÉES ATTACHÉES

Vous pouvez choisir de reconnaître ou non un fichier de mélodie éventuellement contenu dans un message comme un fichier valide et de le lire.

1. Sélectionnez **Données attachées** ou appuyez sur ⑦.
2. Sélectionnez **Valide** ou **Invalide**.
3. Appuyez sur la touche de naviagation Bas autant de fois que nécessaire pour sélectionner Ok et appuyez sur **OK** pour valider.

ÉTAT DES PARAMÈTRES

Vous pouvez vérifier l'état de tous les paramètres de vos e-mails par l'intermédiaire de ce menu.

1. Sélectionnez **Etat paramètres** ou appuyez sur 8 pour afficher le contenu de chaque paramètre.

RETOUR

1. Sélectionnez **Retour** ou appuyez sur 0 pour revenir au menu principal e-mail.

ACCÈS RAPIDE AUX FONCTIONS DE BASE i-mode

Cette section détaille l'accès rapide à quelques fonctions i-mode.

POUR VOUS CONNECTER À UN NOUVEAU SITE i-mode (hors portail de l'opérateur):

1. Sélectionnez **i-mode** à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez sur 4 1
3. Appuyez sur **OK** et saisissez l'adresse du site. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la touche de naviagation Bas jusqu'à ce que Ok soit mis en surbrillance et sélectionnez **OK**. La connexion est alors établie automatiquement.

POUR ACCÉDER À UNE ADRESSE ENREGISTRÉE :

1. Sélectionnez **i-mode** à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez sur 4 2
3. Sélectionnez l'adresse voulue.
   Appuyez sur la touche de naviagation Bas jusqu'à ce que Ok soit mis en surbrillance et sélectionnez **OK**. La connexion est alors établie automatiquement.

POUR AJOUTER UNE PAGE AUX FAVORIS :

1. A partir d'une page i-mode, sélectionnez (appuyez sur la touche Appeler) pour accéder au menu des options.
2. Sélectionnez **Ajouter favori**.
3. Confirmez votre favori en sélectionnant Ok. L'adresse URL de la page sélectionnée est maintenant enregistrée dans la liste de vos favoris.

POUR ACCÉDER À UNE PAGE ENREGISTRÉE COMME FAVORI :

1. Sélectionnez **i-mode** à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez sur 3.
3. Sélectionnez le favori approprié et appuyez sur **OK**. La connexion est alors établie automatiquement.

POUR ENREGISTRER UNE PAGE i-mode :

1. A partir d'une page i-mode, sélectionnez (appuyez sur la touche Appeler) pour accéder au menu des options.
2. Sélectionnez **Enregistrer page**.
3. Confirmez votre choix en sélectionnant Ok. La page sélectionnée est à présent enregistrée dans la liste Pages enregistrées.

POUR AFFICHER UNE PAGE ENREGISTRÉE :

1. Sélectionnez **i-mode** à partir de l'écran de veille.
2. Appuyez sur 5.
3. Sélectionnez le nom de la page voulue et appuyez sur **OK**.

POUR TÉLÉCHARGER UNE SONNERIE :

1. A partir d'une page i-mode contenant des mélodies, sélectionnez-en une et appuyez sur **OK**. La mélodie est alors téléchargée sur votre téléphone mobile.
2. A l'issue du téléchargement, jouez ou enregistrez la mélodie (elle est enregistrée dans la liste Sonneries. Consultez la section "téléchargement de sonneries", page 45).

POUR TÉLÉCHARGER DES IMAGES ET DES IMAGES DU RÉPERTOIRE :

Vous pouvez télécharger des images à utiliser comme fond d'écran, écran de démarrage, écran d'extinction ou comme images du répertoire (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44 et "écran de démarrage", page 62).

1. A partir d'une page i-mode contenant une image, sélectionnez (appuyez sur la touche Appeler) pour accéder au menu des options.
2. Sélectionnez **Enreg. image** et appuyez sur **OK**. Si plusieurs images sont affichées sur la page, utilisez les touches de navigation gauche et droite jusqu'à ce que l'image voulue apparaisse en surbrillance et sélectionnez **OK**.
3. Confirmez votre choix en sélectionnant Ok.
4. Appuyez sur **OK** pour valider le nom de l'image ou supprimez le nom et renommez l'image (sélectionnez **OK** pour confirmer).
   L'image est alors enregistrée dans la liste Images (consultez la section "images", page 43).

⚠ Vous ne pouvez pas envoyer les images ou les sonneries reçues via la fonction i-mode par l'intermédiaire du port infrarouge, par e-mail ou par message animé.

RÉGLAGES

Ce menu permet de paramétrer des fonctions du téléphone en vue d'optimiser votre confort d'utilisationainsi que la sécurité du téléphone.

AUDIO

MODE D'ALERTE

Vous pouvez régler les types de sonneries, d'alerte et de réveil via le sous-menu **Mode**.

⚠ Si vous choisissez l'option « Vibreur » ou « Vibreur puis sonnerie », l'option vibreur remplace toutes les tonalités d'alerte et d'alarme.

Pour modifier le mode d'alerte :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Audio**.
3. Sélectionnez **Mode**.
4. Choisissez l'un des paramètres disponibles (**Sonnerie**, **Silencieux**, **Vibreur**, **Vibreur & sonnerie** ou **Vibreur puis sonnerie**) et appuyez sur **OK** pour valider.

⚠ 1. Vous pouvez accéder au menu Mode directement à partir de l'écran de veille en appuyant sur la touche de navigation Haut.
2. Si le mode d'alerte Silencieux est sélectionné, l'icône s'affiche sur votre écran de veille.
3. Si le mode d'alerte Vibreur, Vibreur & sonnerie ou Vibreur puis sonnerie est sélectionné, l'icône s'affiche sur l'écran de veille.
4. Lorsque le téléphone est connecté à un chargeur de bureau, à un adaptateur mains libres, à un adaptateur allume-cigares ou à un adaptateur secteur, le mode vibreur est temporairement inhibé et remplacé par la sonnerie.

SÉLECTION D'UNE SONNERIE D'APPEL

Vous pouvez choisir une mélodie parmi les sonneries d'appel disponibles qui sont stockées dans le téléphone.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Audio**.
3. Sélectionnez **Sonneries.**
4. Sélectionnez **Appel entrant**, **Appel entrant L2, Réveil, Sonnerie de démarrage** (à la mise sous tension du téléphone, une sonnerie de démarrage est jouée avant l'affichage de l'écran de veille) ou **Sonnerie d'extinction** (à la mise hors tension du téléphone, une mélodie de fermeture est jouée).
5. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas pour écouter les différentes sonneries d'appel. Choisissez-en une en appuyant sur **OK**.
6. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos réglages.

⚠ 1- Après le défilement vers le haut ou le bas, la mélodie sélectionnée est lue après quelques secondes (excepté en mode Silencieux).
2- L'option « Pas de son » peut être sélectionnée pour désactiver les sonneries de démarrage et d'extinction.

RÉGLAGES DU VOLUME

Les niveaux audio de la sonnerie d'appel, du volume progressif, de la tonalité des touches, de la conversation et des tonalités d'alarme (réveil, alarme de l'agenda et niveau de batterie faible) peuvent être réglés individuellement via le menu **Réglages** :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Audio**.
3. Sélectionnez **Volumes**.
4. Sélectionnez **Sonnerie**, **Volume progressif**, **Touches**, **Conversation** ou **Alarme**.
5. Faites défiler le curseur vers le haut ou vers le bas pour effectuer les réglages. Vous pouvez également utiliser les touches numériques correspondant au niveau de volume requis : Appuyez sur 2 pour régler le volume sur **2**, appuyez sur 6 ou 7 pour régler le volume sur **6** ou **7**, appuyez sur 0 pour régler le volume sur la valeur minimale (**1** pour la conversation et **0** pour tous les autres cas).
6. Appuyez sur **OK** pour valider le réglage.
7. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer vos réglages.

Lorsqu'un appel est en cours vous pouvez régler le niveau du volume de conversation à l'aide des touches de navigation Haut et Bas.

1. Si le volume de sonnerie est réglé sur 0, l'icône apparaît sur l'écran de veille.
2. La tonalité des touches est désactivée lorsque vous réglez le volume Touches sur 0.

VOLUME PROGRESSIF

Si la fonction de volume progressif est activée, la sonnerie d'appel augmente progressivement jusqu'au volume maximal si l'appel reste sans réponse après la première sonnerie.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Audio**.
3. Sélectionnez **Volumes**.
4. Sélectionnez **Volume progressif.**
5. Sélectionnez **Activé.**
6. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

AFFICHAGE

FOND D'ÉCRAN

Vous pouvez changer de thème pour personnaliser votre écran de veille.
Pour sélectionner une image de fond pour votre fond d'écran :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran**.
4. Sélectionnez **Mon fond d'écran** ou l'une des cinq images de fond disponibles s.
4. Si **Mon fond d'écran** est sélectionné, choisissez **Images** (touche de fonction gauche) et sélectionnez une image parmi celles disponibles (consultez la section "images", page 43). Si l'image est trop grande, un écran de recadrage s'affiche (consultez la section "recadrage", page 44).
5. Sélectionnez **OK** pour enregistrer votre réglage.

1. Le thème Urbain change deux fois par jour : un écran de nuit est activé à 19 heures et un écran de jour à 7 heures.
2. Le thème Meridian affiche l'horloge de référence et l'horloge secondaire.
3. Vous pouvez aussi régler l'image de votre fond d'écran à partir du menu Images (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44).

ÉCRAN DE DÉMARRAGE

A la mise sous tension du téléphone mobile, un écran de démarrage s'affiche avant l'écran de veille. Il s'agit d'un écran par défaut, mais vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez en effet sélectionner n'importe quelle image du dossier Images – consultez la section "images", page 43.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**.
3. Sélectionnez **Anim. de démarrage**.
4. Sélectionnez **Valeur par défaut** ou **Mes images.** Sélectionnez **Images** (touche de fonction gauche) pour choisir l'une des images disponibles.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

Vous pouvez aussi paramétrer l'écran de démarrage à partir du menu Images (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44).

ÉCRAN D'EXTINCTION

A la mise hors tension du téléphone mobile, un écran d'extinction s'affiche. Il s'agit d'un écran par défaut, mais vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez en effet sélectionner n'importe quelle image du dossier Images – consultez la section "images", page 43.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**.
3. Sélectionnez **Anim. d'extinction**.
4. Sélectionnez **Valeur par défaut** ou **Mes images.** Sélectionnez **Images** pour choisir l'une des images enregistrées disponibles.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

⚠ Vous pouvez aussi paramétrer l'écran d'extinction à partir du menu Mon papier peint (consultez la section "définition d'une image comme fond d'écran, écran de démarrage ou écran d'extinction à partir du dossier images", page 44).

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Pour ajuster le rétro-éclairage de l'écran principal et de l'écran externe :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**.
3. Sélectionnez **Eclairage**.
4. Ajustez le rétro-éclairage à l'aide de la touche de navigation Haut ou Bas et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le réglage.

CONTRASTE EXTERNE

Pour ajuster le contraste de l'écran externe :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Affichage**.
3. Sélectionnez **Contraste (2ème écran)**.
4. Réglez le contraste à l'aide des touches de navigation Haut et Bas, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le réglage.

CLAVIER

VERROUILLAGE CLAVIER

S'il est activé, le verrouillage du clavier permet d'éviter toute utilisation accidentelle des touches. La tonalité des touches est désactivée.
Le verrouillage du clavier est suspendu en cas d'appel reçu et rétabli dès que l'appel est terminé. Vous pouvez tout de même passer des appels d'urgence (112). Si vous appuyez sur une touche, l'écran vous rappelle que le clavier est verrouillé.
Pour activer et désactiver le verrouillage du clavier :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Touches.**
3. Sélectionnez **Verrouiller le clavier.**
4. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **Déverrouiller**, puis sur #.

ou

1. À partir de l'écran de veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche # pour activer le verrouillage du clavier.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche # pour désactiver le verrouillage du clavier.

RÉPONSE TOUTE TOUCHE

Cette fonction permet de répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche de votre clavier (à l'exception des touches de fonction sous Désactivé, Pas de sonnerie et la touche latérale).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Clavier.**
3. Sélectionnez **Réponse toute touche** puis **Activé**.

NUMÉROTATION RAPIDE

Des numéros du répertoire peuvent être attribués aux touches ② à ⑨. La touche ① ne peut pas être associée à un numéro du répertoire, car le numéro du répondeur lui est attribué par défaut (consultez la section "appel de votre répondeur pour consulter vos messages", page 65).
Vous pouvez sélectionner des numéros enregistrés sur la carte SIM et dans le téléphone (à l'exception des numéros d'appel fixes).
Pour affecter des numéros du répertoire à des touches de numérotation rapide :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Clavier.**
3. Sélectionnez **Numérotation rapide.**
4. Le numéro de la touche et le nom associé (le cas échant) s'affichent. Sélectionnez **Noms** (ou **Options,** puis **Noms** si un numéro est déjà affecté à la touche) pour choisir un nom dans la liste.
5. Sélectionnez **OK** pour valider.

⚠ Si un numéro affecté à une touche de numérotation rapide est effacé du répertoire, le numéro correspondant est automatiquement dissocié de la touche de numérotation rapide.

RÉPONDEUR

Votre fournisseur de services peut proposer un service de répondeur. Vous pouvez y accéder directement en appuyant et maintenant enfoncée la touche ①.
Contactez votre opérateur pour obtenir plus de détails.

ENREGISTREMENT DU NUMÉRO DE RÉPONDEUR

Si le numéro de votre répondeur n'est pas préenregistré sur votre carte SIM, vous devez l'enregistrer manuellement :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Répondeur**.
3. Sélectionnez **Numéro**. Entrez le numéro (saisissez-le directement ou sélectionnez-le dans la liste **Noms**).
4. Appuyez sur **OK** pour valider.

⚠ 1. Le numéro du répondeur est automatiquement attribué à la touche de numérotation rapide 1 (consultez la section"numérotation rapide", page 64).
2. Si vous êtes abonné au service de deuxième ligne (Ligne 2), le numéro de son répondeur doit être enregistré séparément.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SONNERIE D'ALERTE DU RÉPONDEUR

Si vous souhaitez être averti par une tonalité lors de la réception d'un nouveau message sur votre répondeur :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Répondeur.**
3. Sélectionnez **Alerte audio**. Sélectionnez **Activé**.

⚠ La disponibilité de cette fonction dépend de votre opérateur.

APPEL DE VOTRE RÉPONDEUR POUR CONSULTER VOS MESSAGES

Vous avez le choix entre deux possibilités :
- Composez directement le numéro de votre répondeur dès la réception d'un message :

1. A partir de l'écran de veille, appuyez et maintenez enfoncée la touche 1.

ou

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Répondeur.**
3. Sélectionnez **Appeler.**

RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

SÉLECTION DE LA LANGUE

Vous pouvez modifier la langue de votre mobile :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Langue**.
4. Choisissez une langue dans la liste affichée et appuyez sur **OK** pour valider.

FONCTIONS AUTOMATIQUE

RÉPONSE AUTOMATIQUE

Cette fonction n'est disponible que si le téléphone est raccordé à un casque audio. Le téléphone répond alors automatiquement à l'appel après 5 secondes environ (sans appui sur aucune touche).

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Fonctions auto**.
4. Sélectionnez **Réponse automatique** et choisissez **Activé**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

RAPPEL AUTOMATIQUE

Cette fonction permet au téléphone de composer automatiquement le numéro d'un appel n'ayant pas abouti pour cause de ligne occupée ou de réseau inaccessible. Le téléphone effectue 10 tentatives, puis arrête de composer le numéro.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Fonctions auto**.
4. Sélectionnez **Rappel automatique** et choisissez **Activé**.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

Si cette fonction est activée, l'intitulé **Rappel** et un compte à rebours apparaissent à l'écran à chaque tentative de rappel. Une tonalité d'avertissement de rappel automatique est émise à chaque nouvelle tentative d'appel.
Si vous sélectionnez **Sortir** ou appuyez sur une touche pendant le processus de rappel, le rappel automatique est annulé.

ALLUMAGE / EXTINCTION AUTOMATIQUE

Cette fonction permet l'allumage et l'extinction automatique de votre mobile à des heures prédéterminées.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Fonctions auto**.
4. Sélectionnez **Allumage automatique** ou **Extinction automatique,** puis **Activé** pour activer la fonction.
5. Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre mobile s'allume et/ou s'éteigne et appuyez sur **OK.**
6. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer votre réglage.

Si le téléphone est déjà allumé à l'heure de mise sous tension automatique, rien ne se produit.
Lorsque le téléphone est sur le point de se mettre automatiquement hors tension, un message d'avertissement et un compte à rebours sont affichés. Sélectionnez **Sortir** pour annuler la mise hors tension automatique.
Si le téléphone mobile est déjà hors tension à l'heure de mise sous tension automatique, rien ne se produit.

⚠ Si un appel est en cours à l'heure de mise sous tension programmée, la mise sous tension est repoussée à la fin de l'appel.

Attention - Pensez à désactiver la fonction de mise sous tension automatique avant d'embarquer à bord d'un avion.
Consultez la section "consignes générales de sécurité", page 13.

CLAPET ACTIF

Cette fonction permet de répondre/terminer automatiquement un appel à l'ouverture/fermeture du téléphone mobile.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Fonctions auto**.
4. Sélectionnez **Clapet actif**, puis **Activé** pour activer cette fonction.

HEURE ET DATE

Cette fonction permet de paramétrer votre mobile en fonction de la carte des fuseaux horaires, par rapport à l'heure de Greenwich (heure de référence). Une heure secondaire est également disponible.
Cette fonctionnalité est utile pour l'Agenda. Pour importer ou exporter les fiches, les événements et les tâches du calendrier, vous devez définir les horaires par rapport aux fuseaux horaires.
Les deux heures apparaissent sur le même écran. La date, l'heure et le nom de la ville correspondant à chacune d'entre elles sont affichés.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler les horloges :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Heure & date.**
4. Sélectionnez l'heure de référence. Faites défiler les panneaux et fournissez les informations requises.
5. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les données.
6. Sélectionnez l'heure de référence. Faites défiler les panneaux et fournissez les informations requises.
7. Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer les données.

PERMUTATION DES HORLOGES

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous êtes en voyage : l'heure locale (heure de référence) est affichée, mais vous pouvez permuter l'heure de référence et l'heure secondaire.
Pour permuter les horloges :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone.**
3. Sélectionnez **Heure & date.**
4. Sélectionnez **Echange**.
   Un message d'information s'affiche. L'heure secondaire devient l'heure de référence/du mobile et l'heure de référence devient l'heure secondaire.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone et revenir aux réglages par défaut de votre téléphone mobile via le menu **Réglages**. Cette opération n'a aucun effet sur les entrées du répertoire ou sur le code de verrouillage du téléphone.

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Réglages téléphone**
3. Sélectionnez **Réglages par défaut**.
4. Sélectionnez **Oui** (Régl. Par défaut ?)

Les fonctions suivantes sont réinitialisées :

FONCTION	RÉGLAGE PAR DÉFAUT
Modes d'alerte	Sonnerie
Volumes, Sonnerie, Touche, Conversation, Alarme	Valeurs moyennes
Rétro-éclairage, Contraste	Valeur moyenne
Fonctions de réponse toute touche, rappel automatique, réponse automatique	Désactivé
Clapet actif	Activé
Volume progressif	Désactivé

SERVICES GSM

RENVOI D'APPELS

Ce service dépend de votre réseau et permet de renvoyer les appels reçus (appels vocaux, fax ou données) vers un autre numéro.
Pour renvoyer un appel :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM.**
3. Sélectionnez **Renvoi d'appels.** Le sous-menu suivant est affiché (remarque : le contenu de ce menu peut varier en fonction de votre opérateur).

OPTIONS DE RENVOI	ACTION
Permanent	Pour renvoyer tous les appels vocaux reçus.
Si hors réseau	Pour renvoyer tous les appels vocaux lorsque le téléphone ne peut être contacté (hors service).
Sur non réponse	Pour renvoyer tous les appels vocaux restant sans réponse.
Si occupé	Pour renvoyer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée.
Toutes conditions	Pour renvoyer tous les appels vocaux si le téléphone est hors réseau, ne répond pas ou est occupé.
Annuler tous	Pour annuler toutes les options de renvoi d'appel.
Tous appels FAX	Pour renvoyer tous les appels provenant de fax.
Tous appels DONNEES	Pour renvoyer tous les appels de données sans exception.

4. Sélectionnez l'une de ces options, puis **OK**
5. Sélectionnez **Activer.**
6. Sélectionnez **Messagerie vocale** (si vous souhaitez dévier les appels vers le répondeur), **Noms** (choisissez une des entrées du répertoire) ou **Numéro** (saisissez le numéro vers lequel les appels doivent être déviés), puis sélectionnez **OK**. Un message de validation indiquant le numéro sélectionné s'affiche.

⚠ 1. Si l'option « Sur non réponse » est sélectionnée, veuillez saisir le délai (5, 15 ou 30 secondes, selon votre réseau) après lequel la fonction est valide.
2. Le renvoi d'appels doit être réglé pour la Ligne 1 et la Ligne 2. Seule la ligne sélectionnée est affectée par le renvoi d'appels.

Pour vérifier l'état du renvoi d'appel ou le désactiver :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez le type de renvoi d'appel à vérifier ou à annuler.
4. Sélectionnez **Etat** ou **Annuler**.

Pour annuler tous les renvois d'appels :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM.**
3. Sélectionnez **Renvoi d'appels.**
4. Sélectionnez **Annuler tous**.

1. Cette opération annule tous les renvois d'appels (vocaux, fax et données) pour la ligne en cours.
2. Pour annuler les renvois concernant l'autre ligne, vous devez sélectionner cette autre ligne au préalable (menu Appels & Durées - Sélection de ligne).

AVIS D'APPEL

Cette fonction dépend du réseau et permet de recevoir un nouvel appel lorsqu'un appel est déjà en cours (dépendant du réseau). Pour activer l'avis d'appel :

1. Appuyez sur **OK.** Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM.**
3. Sélectionnez **Avis d'appel.**
4. Sélectionnez **Activer**. **Activé** ou **Demande en cours** est alors affiché.

Vous pouvez également annuler ou vérifier l'état du service.

Pour mettre un appel en attente et basculer de l'appel 1 à l'appel 2 :

1. Lorsque vous êtes en communication, un signal sonore est émis pour indiquer un second appel entrant.
   Sélectionnez **Rempl.** pour répondre à l'appel 2 et terminer l'appel 1, sélectionnez **Rejeter** pour refuser l'appel 2 ou appuyez sur la touche Appeler/Envoyer pour mettre l'appel 1 en attente et répondre à l'appel 2.
   Appuyez sur la touche Fin/Désactivé pour mettre fin à l'appel 1 et répondre à l'appel 2.
2. Sélectionnez **Options,** puis **Permuter** pour revenir à l'appel 1 et mettre l'appel 2 en attente ou sélectionnez **Mettre en conférence** pour établir une conversation à 3.

ENVOI DE MON NUMÉRO

Vous pouvez désactiver l'envoi de votre numéro de manière ponctuelle en ajoutant #31# avant le numéro de votre correspondant. Vous pouvez également demander à votre opérateur de masquer votre numéro de façon permanente. Lorsque votre numéro est masqué par votre opérateur, vous pouvez autoriser son affichage de manière ponctuelle en ajoutant *31# avant le numéro de votre correspondant.
Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

IDENTIFICATION DE L'APPELANT (AFFICHAGE/MASQUAGE DE VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE (DÉPENDANT DU RÉSEAU)

La plupart des réseaux sont compatibles avec la fonction d'identification de l'appelant. Cette fonction permet d'afficher le numéro de téléphone ou l'identité de l'appelant lorsqu'un appel est reçu.

PARAMÉTRAGE STANDARD DU RÉSEAU

Pour rétablir le paramétrage par défaut du réseau et envoyer votre numéro de mobile :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Envoi de mon n°**.
4. Sélectionnez **Mon paramétrage**
5. Sélectionnez **Valeur d'abonnement**. Le téléphone se réinitialise et rétablit les paramétrages réseau d'origine.

MASQUAGE OU AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Envoi de mon n°**.
4. Sélectionnez **Mon paramétrage**
5. Sélectionnez **Cacher mon numéro** ou **Montrer mon numéro**.

RECHERCHE DE VOTRE STATUT ACTUEL (MASQUAGE / AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO)

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Envoi de mon N°**.
4. Sélectionnez **Etat**.
   Un message d'information vous indique si votre numéro est masqué ou affiché lors de vos appels).

RÉCEPTION DE L'IDENTITÉ DE L'APPELANT

Vous pouvez vérifier la disponibilité de cette fonction sur votre réseau ou sur votre abonnement..

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Réception n° appelant**.
   Le réseau renvoie l'information **Présentation disponible** ou **Présentation non disponible**.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DU RÉSEAU :

Lorsque le téléphone est sous tension, il recherche automatiquement le dernier réseau auquel il s'est connecté (généralement le réseau nominal). Si ce dernier n'est pas disponible, le téléphone effectue une recherche automatique et sélectionne l'un des réseaux enregistrés dans la liste des réseaux préférés (sur la carte SIM).

MODIFICATION DE LA LISTE DES RÉSEAUX PRÉFÉRÉS

Votre mobile contient une liste des réseaux susceptibles d'être sélectionnés (notamment pour les adapter à vos déplacements). Vous pouvez aussi modifier cette liste pour l'adapter à vos déplacements.
L'ordre et les noms des réseaux dans la liste des réseaux préférés peuvent être modifiés.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Gestion réseau**.
4. Sélectionnez **Réseaux préférés**. Une liste de réseaux s'affiche à l'écran.
5. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour consulter la liste et sélectionner l'une des **Options** suivantes si vous souhaitez modifier la liste :

OPTION	DESCRIPTION
Modifier par liste	Pour afficher la liste de tous les réseaux stockés dans le téléphone.
Modifier par code	Pour modifier ou insérer le numéro d'identification de l'opérateur, si vous disposez de ces informations.
Supprimer	Pour supprimer une entrée.

Votre carte SIM peut contenir une liste des réseaux interdits qui ne peuvent pas être utilisés. Pour visualiser cette liste ou afficher votre réseau nominal :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Réseau**.
4. Sélectionnez **Réseaux interdits** pour accéder à la liste des réseaux interdits, ou sélectionnez **Réseau nominal** pour obtenir le nom de votre réseau habituel.

SÉLECTION DE LA RECHERCHE MANUELLE

Vous pouvez avoir besoin de sélectionner un réseau spécifique (qui assure, par exemple, une meilleure couverture dans la région où vous vous trouvez).

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Gestion Réseau**.
4. Sélectionnez **Recherche de réseau**.
5. Sélectionnez **Mode manuel**. Le message **Recherche manuelle de réseau...** s'affiche.
6. Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner un réseau dans la liste.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

⚠ 1. Vous ne pouvez pas sélectionner un réseau pour une modification manuelle s'il figure dans la liste des réseaux interdits (même s'il apparaît encore parmi les options).
2. Il est impossible de supprimer un réseau de la liste des réseaux interdits. Cette liste est automatiquement mise à jour lors d'une sélection manuelle de réseau.
3. Si vous avez sélectionné la recherche manuelle avant d'arrêter votre mobile et si le réseau sélectionné manuellement est introuvable lors de la prochaine mise sous tension, vous devez choisir manuellement un autre réseau pour votre mobile.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DU RÉSEAU

Pour effectuer une recherche automatique dans la liste des réseaux préférés, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Gestion réseau**.
4. Sélectionnez **Recherche de réseau**.
5. Sélectionnez **Mode automatique**.

INTERDICTION D'APPELS

Ce service, dépendant du réseau, interdit certains types d'appels sortants ou entrants. Il nécessite un mot de passe d'interdiction d'appel.

Pour interdire un appel :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
4. Sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels entrants**.

SÉLECTIONNER	SIGNIFICATION
Appels sortants **Tous appels sortants**	Pour interdire tous les appels sortants
Appels sortants **Appels internationaux**	Pour interdire tous les appels internationaux sortants.
Appels sortants **Intern. sauf pays orig.**	Pour interdire tous les appels internationaux sortants, sauf les appels aux autres abonnés du réseau nominal.
Appels entrants **Tous appels entrants**	Pour interdire tous les appels entrants.
Appels entrants **Itinérance seulement**	Pour interdire tous les appels entrants lorsque l'utilisateur n'est pas sur le réseau nominal.

5. Sélectionnez **Activer.** Saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
   Le réseau confirme alors la sélection.

Pour supprimer une interdiction d'appel ou vérifier son état :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
4. Faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour sélectionner le type d'interdiction à désactiver (Annuler) ou à vérifier et suivez les instructions à l'écran.

MOT DE PASSE D'INTERDICTION D'APPEL

Le mot de passe d'interdiction d'appel permet de sélectionner les niveaux d'interdiction. Il est fourni par votre opérateur.

Pour modifier le mot de passe :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages.**
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
4. Sélectionnez **Modifier mot de passe**.
   Entrez d'abord l'ancien mot de passe, puis le nouveau mot de passe à deux reprises. Un message de confirmation s'affiche.

MODE D'OPÉRATION

Vous pouvez utiliser votre mobile comme un modem sur un réseau GPRS. Lorsque le mode modem est activé, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'appel.

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Services GSM**.
3. Sélectionnez **Mode d'opération**.
4. Sélectionnez **Modem** ou **Standard**.

⚠ Veuillez vous reporter à la section "utilisation de votre mobile comme modem", page 21 pour plus d'informations.

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Les fonctions de sécurité décrites dans cette section permettent de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
A l'invite de l'écran, saisissez le code et appuyez sur **OK**. Les codes sont affichés sous forme d'astérisques (*).
Sélectionnez **Suppr.** si vous devez modifier votre entrée.

⚠ Evitez d'utiliser des codes similaires aux numéros d'urgence (112, par exemple) afin de prévenir toute numérotation accidentelle de ces numéros.

CONSERVEZ VOS CODES EN LIEU SUR.

CODE DE VERROUILLAGE DU TÉLÉPHONE

Un code de verrouillage est associé à votre téléphone pour des raisons de sécurité. Il interdit tout accès non autorisé au téléphone.
Le code de verrouillage par défaut est **0000**. Nous vous suggérons de modifier ce code et de conserver le nouveau code en lieu sûr.
Lorsque cette fonction est activée, le code vous est demandé à chaque fois que le téléphone est mis sous tension.
Pour modifier le code de verrouillage :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Sécurité**.
3. Sélectionnez **Chang. code verrou.** et suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur **OK** pour valider le nouveau code.

Pour activer / désactiver le code de verrouillage du téléphone :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Sécurité**.
3. Sélectionnez **Activer code verrou.** (si le code était désactivé) ou **Désactiver verrou.** (si le code était activé) et saisissez votre code de verrouillage..

⚠ Les appels d'urgence peuvent tout de même être émis lorsque le verrouillage du téléphone est activé.

CODE PIN

Votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN de 4 à 8 chiffres qui permet de la protéger contre toute utilisation non autorisée. Si cette fonction est activée, le code PIN doit être saisi à chaque mise sous tension du téléphone. Si vous saisissez un code PIN erroné trois fois de suite, votre carte SIM est bloquée. Vous devez saisir le code PUK à 8 chiffres pour débloquer votre téléphone. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir ce code.
Pour activer le code PIN :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Sécurité**.
3. Sélectionnez **Activer code PIN**(si le code était désactivé) ou **Désactiver code PIN** (si le code était activé) et saisissez votre **code PIN**.

Pour modifier le code PIN (le code PIN doit être préalablement activé) :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
3. Sélectionnez **Sécurité**.
3. Sélectionnez **Modifier le code PIN** et suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur **OK** pour valider votre nouveau code PIN.

CODE PIN2

Le code PIN2 permet de contrôler l'accès à certaines fonctions de votre mobile (telles que l'activation/désactivation du contrôle des appels fixes (FDN), la modification du répertoire de numéros fixes, la mise à zéro des coûts d'appel ou la modification des paramètres d'affichage des coûts). Ce code peut être modifié, mais ne peut pas être activé ou désactivé.
Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir le code PIN2. Pour modifier le code PIN2 :

1. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Sélectionnez **Sécurité**.
3. Sélectionnez **Modifier le code PIN2** et suivez les instructions à l'écran.
4. Appuyez sur **OK** pour valider votre nouveau code PIN.

CODE PUK

Le code PUK (clé de déverrouillage du code PIN) est un code à huit chiffres fourni par votre opérateur. Il permet de débloquer une carte SIM après trois saisies erronées d'un code PIN. Le code PUK ne peut pas être modifié.
Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PUK et sélectionnez **OK.** Vous devez alors saisir un nouveau code PIN. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le code PIN.

⚠ Si vous entrez un code PUK erroné dix fois de suite, votre carte SIM est définitivement bloquée. Contactez votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

CODE PUK2

Le code PUK2 est un code à huit chiffres fourni par votre opérateur. Il permet de débloquer une carte SIM après trois saisies erronées d'un code PIN2. Le code PUK2 ne peut pas être modifié. Saisissez le code PUK2 à l'invite de l'écran.

⚠ Si, lorsque vous utilisez les fonctions exigeant le code PIN2, vous entrez un code erroné dix fois de suite, votre téléphone est définitivement bloqué. Contactez votre opérateur pour obtenir une nouvelle carte.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CODES ET MOTS DE PASSE

MOT DE PASSE	LONGUEUR	NOMBRE D'ESSAIS AUTORISÉS	EN CAS DE BLOCAGE OU D'OUBLI
Code de verrouillage du téléphone	4 chiffres	Illimité	Retournez le téléphone au fabricant
PIN	4-8 chiffres	3	Débloquez-le à l'aide du code PUK
PIN2	4-8 chiffres	3	Débloquez-le à l'aide du code PUK2
PUK	8 chiffres	10	Contactez votre opérateur
PUK2	8 chiffres	10	Contactez votre opérateur
Mot de passe d'interdiction d'appel	4 chiffres	Défini par votre opérateur	Contactez votre opérateur
code de verrouillage i-mode	4 chiffres	Illimité	Retournez le téléphone au fabricant

GLOSSAIRE

EXPRESSION	SIGNIFICATION
Adaptateur secteur	Chargeur/transformateur de courant alternatif/courant continu
Appel actif	Communication en cours
ALS	Deuxième ligne (Alternate Line Service, en anglais)
AoC	Service de consultation de compte sur abonnement (Advice of Charge, en anglais).
CB	Messages d'information (Cell Broadcast, en anglais)
CLI	Identification de la ligne du demandeur - affichage du numéro de téléphone de l'appelant (Caller Line Identity, en anglais)
Mode conversation	Le téléphone émet ou reçoit un appel
DES	Norme de cryptage de données (Data Encryption Standard, en anglais)
renvoi	Renvoie les appels entrants vers un autre numéro
DTC	Chargeur de bureau (Desk Top Charger, en anglais)
DTMF	Tonalités multifréquences (Dual Tone Multifrequency Tones, en anglais)
FDN	Numéro fixe (Fixed Dialling Number, en anglais)
GSM	Système mondial de communications mobiles (Global System for Mobile communications, en anglais)
http	Protocole http (HyperText Transfer Protocol, en anglais)
IN	Numéros de diffusion des messages d'information de votre opérateur (Information Numbers, en anglais)
IP	Protocole Internet (Internet Protocol, en anglais)
LCD	Ecran à cristaux liquides (Liquid Crystal Display, en anglais)
MMI	Interface homme-machine (Man Machine Interface, en anglais)
MMS	Service de messagerie multimédia (Multimedia Messaging Service, en anglais)
PIN/PIN2	Numéro d'identification personnel (Personal Identification Number, en anglais). Fourni par votre opérateur/fournisseur de services
PPP	Protocole de liaison point à point (Point to Point Protocol, en anglais)
PUK/PUK2	Clé de déblocage de PIN (PIN Unblocking Key, en anglais). Code utilisé pour débloquer les codes PIN et PIN2. Fourni par votre opérateur ou votre fournisseur de services
QQVGA	Quarter Quarter Video Graphics Array
Roaming (Rm)	Possibilité d'utiliser votre téléphone sur des réseaux différents de votre réseau domestique.
SDN	Numéro d'appel du service de votre opérateur/fournisseur de services
SIM	Module d'identité d'abonné (Subscriber Identity Module, en anglais). Fourni par votre opérateur/fournisseur de services
SMS	Service de messages courts (Short Message Service, en anglais)
SPN	Nom du fournisseur de services (Service Provider Name, en anglais)
SR	Rapport d'état - concerne les messages SMS (Status Report, en anglais)
mode de veille	Lorsque le téléphone est sous tension, mais qu'aucune opération (réception d'appel, émission d'appel, navigation dans le menu) n'est en cours.
URL	Adresse URL ou adresse Web (Uniform Resource Locator, en anglais)
VGA	Video Graphics Array

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION
Le téléphone ne s'allume pas	Assurez-vous que la batterie est entièrement chargée et correctement connectée au téléphone.
Absence de l'icône clignotante de la batterie lors de la mise en charge	Il se peut qu'il n'y ait pas de courant. Essayez une autre prise électrique. L'adaptateur secteur est peut-être défectueux. Retournez chez votre revendeur et remplacez-le par un autre chargeur Mitsubishi Electric. En cas de problème, contactez votre revendeur.
Durées de veille et de conversation courtes	La diffusion des messages d'information est activée en permanence, ce qui consomme plus d'énergie. Le téléphone est dans une région de mauvaise réception et donc toujours alimenté à pleine puissance. Charge et décharge incorrectes. Chargez et déchargez toujours complètement votre batterie. La batterie est usagée. Remplacez-la.
Impossible de composer un numéro	Le clavier est verrouillé (s'affiche). Appuyez sur **Déverrouiller** et sur «#» pour désactiver le verrouillage du clavier.
Impossible d'émettre ou de recevoir un appel	Assurez-vous qu'au moins une barre d'intensité du signal ( ) est affichée. Essayez une zone d'intensité du signal plus forte. Si aucun nom de réseau n'est affiché, vérifiez l'enregistrement et la couverture de la zone avec votre fournisseur de services/opérateur et assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée. L'option d'interdiction d'appel est activée. Désactivez-la (voir page 70). La limite de crédit d'appel est atteinte (voir page 31).
Impossible de rappeler les numéros de téléphone mémorisés	Les fonctions de numéro d'appel fixe ou d'interdiction d'appel sont activées. Désactivez-les (voir page 70).
Le téléphone est sous-tension mais l'écran est vide.	Le réglage du contraste d'affichage est trop bas. Réglez le contraste (voir page 63).
L'icône de la batterie ne clignote pas 1-2-3-4-5 lors de la mise en charge	Peut indiquer un problème de charge ou de batterie. Déconnectez le chargeur. Reconnectez-le et essayez à nouveau. Peut également indiquer que la batterie est pleine et qu'elle ne doit plus être chargée.
symbole affiché	Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour enregistrer un autre e-mail ou message animé. Supprimez un ou plusieurs messages déjà enregistrés.
clignotant	Il n'y a pas suffisamment de mémoire pour enregistrer un autre message SMS. Supprimez un ou plusieurs messages déjà enregistrés.

MESSAGES D'ERREUR

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE ET SOLUTIONS
Crédit maxi atteint !	Vous essayez de passer un appel sortant et le crédit alloué est déjà atteint. La limite de crédit est atteinte pendant un appel sortant (l'appel est alors interrompu).
Occupé	Vous essayez de passer un appel et ce dernier échoue parce que la ligne de votre correspondant est occupée.
Appel échoué	L'utilisateur n'est pas joignable. L'appel sortant ne peut être établi pour une des raisons suivantes : le réseau ne peut pas prendre en compte l'appel en raison de ressources insuffisantes, ou le numéro est hors service, ou le numéro n'est pas joignable, ou le réseau ne répond pas, ou l'option permettant de cacher votre numéro de téléphone en cas d'appel n'est pas supportée par le réseau. Vérifiez qu'il est possible de masquer votre identité en cas d'émission d'appel (disponibilité du service sur le réseau).
Annulé. Aucun type sélectionné	La diffusion des messages d'information a été demandée mais aucun type de message n'a été sélectionné.
Impossible d'exécuter la commande	Vous avez effectué une demande impossible à exécuter dans la situation d'appel actuelle.
Message non affichable	Le texte du message court ne peut pas être affiché (caractères non reconnus, format incorrect, etc.).
Vérifier la carte SIM !	Aucune carte SIM n'est présente ou la carte SIM n'est pas insérée correctement.
Vérifier votre mot de passe	Vous avez changé le mot de passe d'interdiction d'appel ou vous avez changé l'état du service d'interdiction d'appel. Le mot de passe entré semble inexact ou incorrect.
Vérifier votre demande	Vous avez demandé un service qui semble impossible à délivrer.
Vérifier votre abonnement	Vous avez essayé d'activer un service GSM. Vous êtes invité à vérifier votre abonnement pour les droits d'utilisation/d'accès concernant le service apparenté.
Echec de connexion	La connexion avec le serveur ne peut pas être établie pour l'une des raisons suivantes : Le serveur est occupé. Réessayez de vous connecter ultérieurement. Le serveur est arrêté. Réessayez de vous connecter ultérieurement. Le réseau est injoignable. Vérifiez que l'icône GPRS est affichée en mode veille.
Erreur !	Le réseau ne peut pas exécuter votre demande et génère une erreur.
Echoué	Un processus d'envoi de SMS a échoué (le message court ne peut pas être envoyé).
Fichier trop grand	Les dimensions du fichier (pixels) et/ou le poids (Ko) ne sont pas adaptés au téléphone portable. Redimensionnez le fichier (la taille de fichier maximale autorisée dépend de votre opérateur).
Fichier protégé	Il n'est pas possible d'exporter le fichier (copyright). Vous ne pouvez pas envoyer les sonneries ou les images reçues par l'intermédiaire de la fonction i-mode.
Entrée incorrecte	Vous avez entré une chaîne de caractères avec une erreur de syntaxe.
Erreur interne	Une erreur irrécupérable est survenue. Eteignez votre téléphone, puis remettez-le en marche.
Données reçues invalides	Le fichier reçu inclut des informations non valides ou le format de la mélodie n'est pas reconnu par le mobile.
Numéro incorrect	- Vous avez essayé d'émettre un appel qui est rejeté par le réseau parce que ce dernier n'a pas identifié la structure du numéro de téléphone, vous avez essayé d'enregistrer un numéro trop long pour l'emplacement sélectionné ou - Vous avez essayé de déplacer une entrée vers un emplacement non habilité à recevoir le numéro de téléphone (numéro de téléphone trop long).

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE ET SOLUTION
Menu de service non valide	Un menu de service non valide a été envoyé au mobile. Ce menu est ignoré, aucune autre intervention n'est nécessaire.
Limite de menus atteinte	Une option de menu concernant un nouveau service a été reçue, mais l'espace de stockage restant est insuffisant pour l'enregistrer. Supprimez une ou plusieurs options de menu enregistrées (menu Mes services) et acceptez ou rejetez le nouveau menu.
Message non envoyé	Le téléphone mobile est en dehors de la plage réseau ou le réseau est provisoirement surchargé.
Réseau occupé	Vous avez essayé d'émettre un appel. L'appel est rejeté par le réseau suite à des problèmes d'encombrement.
Réseau interdit	Lorsque vous avez sélectionné la recherche manuelle de réseau, vous avez choisi un réseau qui rejette la connexion.
Nouv. PIN2 incorrect. Réessayez	Changement de PIN2 : les valeurs du nouveau code PIN2 diffèrent (contrôle des valeurs).
Nouv. PIN incorrect. Réessayez	Changement de PIN : les valeurs du nouveau code PIN diffèrent (contrôle des valeurs).
Pas de réponse	Vous avez émis un appel vers un utilisateur distant et aucune réponse n'a été reçue.
Interdit	Le numéro/caractère entré n'est pas autorisé.
Non autorisé (numérotation fixe)	Une tentative d'appel est effectuée, mais elle est interrompue par le contrôle des numéros fixes (le numéro appelé ne correspond à aucun des numéros fixes en mémoire).
Le numéro a changé	Le numéro appelé a changé.
Page vide	Votre demande a été acceptée par le réseau, mais la page de serveur requise est vide.
PIN bloqué	Un code PIN incorrect a été entré à trois reprises.
PIN2 bloqué	Un code PIN2 incorrect a été entré à trois reprises.
PUK2 bloqué	Un code PUK2 incorrect a été entré à dix reprises. Les services SIM protégés par le code PIN2 ont été définitivement désactivés.
Crédit maxi bientôt atteint !	Vous êtes sur le point d'atteindre la limite de crédit. L'appel connecté se termine automatiquement lorsque la limite est atteinte.
Enregistrement requis	Vous n'avez souscrit à aucun service. Accédez au menu de souscription aux services.
Sonnerie désactivée	Le volume de la sonnerie est réglé sur 0 (pas de volume)
Limite du serveur atteinte	Un nouveau service a été reçu, mais l'espace de stockage restant est insuffisant pour l'enregistrer. Supprimez un ou plusieurs services enregistrés (menu Réglages dans le menu i-mode) et acceptez ou rejetez le nouveau service.
Service non disponible	Activation de certains services GSM qui ne sont pas disponibles sur le réseau
SIM bloqué. Contacter opérateur	Un code PUK incorrect a été entré à dix reprises. La carte SIM a été désactivée définitivement et doit être remplacée par une nouvelle carte.
SIM bloqué. Entrer code PUK :	Un code PIN incorrect a été entré à trois reprises. Entrez le code PUK pour débloquer la carte SIM.
Maximum de numéros fixes atteint **Répertoire SIM plein** **Répertoire téléphone plein**	La mémoire correspondante est pleine.
Code erroné. Réessayez	Un code de verrouillage du téléphone incorrect a été entré.
Nouveau code erroné. Réessayez	Les nouveaux codes de verrouillage du téléphone ne correspondent pas (contrôle des valeurs).
PIN erroné, réessayez **PIN2 erroné, réessayez** **PUK erroné, réessayez** **PUK2 erroné, réessayez**	Vous avez entré un code incorrect.

GARANTIE

SERVICE EUROPÉEN

En cas de problème, contactez votre agent Mitsubishi Electric le plus proche dans la liste ci-dessous pour obtenir les coordonnées d'autres centres techniques.

ROYAUME-UNI Tél. : (0800) 912 00 20	BELGIQUE Tél. : (0800) 75733	ESPAGNE Tél. : (902) 11 68 58	SUISSE Tél. : 032 843 65 11
FRANCE Tél. : (0825) 86 82 83	AUTRICHE Tél. : (0800) 292716	ITALIE Tél. : (800) 79 10 29	FINLANDE Tél. : (0800) 116 975
ALLEMAGNE Tél. : (01803) 33 71 84	PORTUGAL Tél. : (0800) 880 264	IRLANDE Tél. : (1800) 92 70 12	SUEDE Tél. : (0200) 214 715

PAYS-BAS
Tél. : (0800) 0223825

Important : Pour bénéficier du service sous garantie de Mitsubishi Electric, la facture d'achat d'origine du revendeur est indispensable.

CONDITIONS DE GARANTIE EUROPÉENNE POUR L'UTILISATEUR FINAL

1.Melco Mobile Communications Europe S.A.(MMCE) garantit le produit contre tout défaut matériel et défaut de fabrication pour une durée de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été acquis auprès de votre revendeur. Si la garantie légale en vigueur dans votre pays est supérieure à 12 mois, elle n'est pas affectée par la présente garantie du fabricant. Cette garantie couvre aussi les batteries pendant une période de six (6) mois à partir de la date d'achat auprès du revendeur. Sous réserve des conditions ci-après, MMCE couvre tous les coûts de pièces et de main d'œuvre pour la réparation ou le remplacement du produit ou de pièces (y compris par du matériel de type similaire) lorsque l'intervention est réalisée par un centre de maintenance agréé par Mitsubishi Electric. La propriété de tout produit remplacé est transférée à MMCE.
2.Toute réclamation doit être adressée à un centre technique Mitsubishi Electric autorisé. Vous pouvez contacter les représentants Mitsubishi Electric mentionnés ci-dessus pour obtenir des informations détaillées sur le centre technique Mitsubishi Electric autorisé le plus proche. La garantie ne sera accordée que si vous pouvez confirmer la date d'achat en présentant l'original de la facture de votre revendeur. En même temps que votre mobile vous devez donner la batterie et le chargeur. MMCE se réserve le droit d'apprécier si les conditions d'exercice de la garantie sont bien réunies.
3.La présente garantie ne couvre pas :
a)le non-respect des instructions d'utilisation ;
b)les frais d'installation ou de démontage lorsque le produit est installé dans un véhicule ;
c)les défauts ou pannes résultant d'un accident, d'une utilisation défectueuse, d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise réparation par un réparateur non agréé, de manipulations ou de modifications, de négligences, d'une utilisation ne correspondant pas à l'usage normal, de catastrophes naturelles, d'infiltrations d'eau, d'utilisation dans des conditions atmosphériques défavorables (humidité or température) ;
d)la modification ou le coût des modifications du produit visant à le mettre en conformité avec une réglementation locale ou nationale en matière de sécurité, lorsqu'une telle réglementation excède les normes harmonisées de l'Union Européenne ;
e)le préjudice consécutif à l'immobilisation du produit ou un quelconque manque à gagner ;
f)la perte de temps de communication, la perte d'usage de tout équipement ou accessoire loué ;
g)l'émission de signaux erronés ou insuffisants sur le réseau de communication mobile, la mise à jour de logiciels suite à des modifications de paramètres de fonctionnement du réseau, les variations de tension du réseau, des paramètres erronés de carte SIM (carte mémoire) pour une connexion au réseau ;
h)les dommages causés par des accessoires non-Mitsubishi Electric.
g)tous les téléphones ou accessoires dont les marques on les numéros de série ont été enlevé ou modifiés; dont les étiquettes sont décollées ou détériorée; dont l'un des deux écrans ou la caméra serait fissuré; dont l'articulation serait cassée; présentant des traces de démontage; dont le témoin d'humidité serait positif;
4.Une demande ou une prestation couverte par la garantie ne donne pas droit à une prolongation de la durée de garantie, sauf lorsque cela est imposé par la loi nationale en vigueur.
5.La présente garantie s'applique uniquement si le produit est acheté et utilisé dans l'Union Européenne, en Norvège, en Islande ou en Suisse.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, VOUS BENEFICIEZ DE LA GARANTIE LEGALE POUR VICES CACHES EN FRANCE, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.

MELCO MOBILE COMMUNICATIONS EUROPE S.A.
5, rue de la Chataigneraie
35510 Cesson Sévigné
France
www.mitsubishi-telecom.com

INDEX

A

Adaptateur secteur 14
Affichage 62
Affichage d'une image 43
Agenda
  Calendrier 16, 17
  Liste des tâches 18
  Mémoire utilisée 19
Allumage automatique 65
Annexe 73
Appareil photo 39
  Format d'image 41
  Clapet fermé 39
  Clapet ouvert 39
  Effacer une image 42
  Envoyer une photo 40
  Format d'image 41
  Luminosité 41
  Mettre une photo en fond d'écran 40
  Mode d'exposition 41
  Positionnement du mobile 39
  Prise de vue 40
  Qualité de la photo 41
  Réglage de votre image 41
  Renommer une photo 40
  Retardateur 42
  Son du déclencheur 41
  Supprimer image 40
  Supprimer une photo 40
  Zoom 41
Appel
  Durée 31
  En attente 68
  Enregistré 32
  Rappel 31
Appels & Durées 30
  Compteurs d'appels 30, 31
  Coûts des appels 31, 32
  Journal des appels 30
  Sélection de ligne 32
Applis Java™
  Jeux et Applications 46
Audio 61
Avis d'appel 68

B

Batterie
  Mise au rebut 15
  Utilisation 14
Boîte d'envoi 27
Boîte multimédia
  Jeux 46
Bureau
  Agenda 16
  Calculatrice 19
  Calendrier 16
  Réveil 20

C

Calculatrice 19
Calendrier 49
CB 28
Clapet
  Fermé 4
  Ouvert 5
Clapet 39
Clavier 63
Codes 7, 73, 76
Compteurs d'appels
  Remise à zéro 31
Consignes de sécurité 13
  Appels d'urgence 14
  Codes de sécurité 15
  Mise au rebut de l'emballage 15
  Sécurité dans un véhicule 13
  Votre responsabilité 15
Consignes générales de sécurité 13
Consultation des coûts 32
Conversion de devises 20
Copier répertoire 38
Coûts des appels
  Remise à zéro 32

D

Définition d'une image
  Écran d'extinction 44
  Écran de démarrage 44
  Fond d'écran 44
Durée d'appel 31

E

Échange de données 47
Écran 44, 60
Écran d'extinction ..43, 44, 60, 63
Écran de démarrage ..... 7, 43, ... 44, 60, 62
Écran de veille 8
e-mail ..... 8, 11, 22, 27, ... 39, 40, 41, 43, ... 44, 45, 47, 50, 51
Émission d'un appel 7
Encombrement de la mémoire .28
Enregistrement vocal 46
  Nouvel enregistrement 46
Entretien et maintenance 14
Espace perso 43
  Autres 47
  Images 43
  Mémoire utilisée 48
Extinction automatique 65

F

Favoris 51
Fermeture du clapet 8
Fiche du répertoire
  Image 33
Fichier images 43
Fin d'un appel 8
Fond 44
Fond d'écran 20, 43, 44, 60
Format d'image
  Grand 39, 41
  Normal 39, 40, 41
  Portrait 39, 40, 41

G

Gestion des appels
  Coût des appels 31
Glossaire 73
GPRS 8, 11

I

Icônes 11
Identification de ligne appelante 68
Images 33
  Album 43
  Personnalisation de l'écran .. 43
  Répertoire 60
i-mode 40, 43, 45, 46, 50
  Boîte de réception 55
  Composition d'un e-mail 54
  Composition d'un message animé 55
  e-mail 51
  Favoris 51
  Interface utilisateur 50
  Récupération sélective 57
  Rubrique 50
  Téléchargement d'images 60
Informations de consommation 31
Infos diffusées
  Langue 29
  Types de messages 28, 29
Interdiction d'appels 70
  Mot de passe 15
Interface utilisateur 50

J

Jeux
  Applis Java™ 46

L

Ligne 1 ..... 30, 31, 32, 37, 67
Ligne 2 ..... 30, 31, 32, 37, 64, 67
Limite de crédit 32
Liste 33

M

Mélodies téléchargées 45
Mémoire utilisée 48
Mes images 62
Mes numéros 37
Messages
  Alerte de réception 23
  Boîte d'envoi 27
  Créer SMS 26
  Ecrire nouveau message 26
  Mémoire utilisée 28
  Modèles de texte 26
  Paramètres 23
Messages d'erreur 75
Messages d'information
  Lecture 28
Messages SMS
  Envoi 26
Mise hors tension 9
Mode d'alerte 61
Mode d'alerte 61
Modèle de texte
  Modification 26
Modem 21, 70
Modification d'un modèle de texte 26

Modification d'une fiche de répertoire SIM 35
Modification d'une fiche de répertoire téléphonique 35
Mot de passe d'interdiction Appel 70
Multitap 25

N

Noms
Enregistrer 33
Numéro de mobile
Affichage 68
Numéro de téléphone mobile
Masquage 68
Numéros d'information 49
Numéros de téléphone
Enregistrement 33
Numéros fixes 38
Numérotation rapide 64
Numérotation vocale
Création d'une empreinte vocale 36
Émission d'un appel 36

O

Opérations préliminaires 6

P

Page i-mode 52
Paramètres
Infos diffusées 28, 29
Port infrarouge 20
Fermer 21
Ouvrir 21
Prise en main 8

R

Rappel automatique 65
Recadrage 44
Recherche automatique 70
Réglages 61
Audio 61, 62
Clavier 63
Contraste 63
Écran de démarrage 62
Fonctions auto 65, 66
Fond d'écran 62, 63
Heure et date 66
Réglages par défaut 66
Réglages téléphone 65
Répondeur 64, 65
Réponse toute touche 64
Rétro-éclairage 63
Sécurité 71
Tonalités 61
Réglages du volume 61
Rejet d'un appel 8
Renvoi d'appels 67
Répertoire
Fiche de répertoire SIM 34
Répertoires 33
Affichage et appel 35
Ajouter nom 33, 34, 35
Appel de numéros 35
Copier 38
Copier tous 34
Enregistrement d'un numéro reçu 34
Enregistrement de noms 33
Enregistrement de numéros de téléphone 33
FDN 38
Groupes 36
Lire 35
Mémoire libre 36
Mémoire utilisée 36
Mes numéros 37
Numérotation fixe 38
Numérotation vocale 36
Suppression d'images 33
Répondeur
Alerte audio 64
Numéro 64
Réponse à un appel 7
Réponse toute touche 64
Réseau 69
Réveil 20

S

Saisie de texte 24
Mode Multitap 24
Mode T9 25
SAR 12
Sécurité 71
Codes 15
Fonctions 71
Sécurité dans un véhicule 13
Services GSM
Renvoi d'appels 67
Réseau 69
Services réseau 49
Silencieux 61
SMS
Déplacement vers carte SIM 22
Déplacer 23
Ecriture 24
Envoi 26
Infos diffusées 28
Lecture 22
Solutions 74, 75, 76
Sonnerie 61
Sonnerie d'appel 61
Sonneries 45
Téléchargement 45
Télécharger 59

T

T9 25
Téléchargement
Port infrarouge 44
Texte
Écriture 24
Touches 10

V

vCalendar
Enregistrement 48
Envoi 48
vCard
Enregistrement 48
Envoi 48
Verrouillage
Code 15
Verrouillage clavier 63
Verrouillage du téléphone 71
Code 71
Vibreur 61
& sonnerie 61
Puis sonnerie 61
Volume
Alarme 61
Conversation 61
Sonnerie 61
Tonalités des touches 61

MQ860P001B01